



**SPA08, SPA09, SPA10, SPA11, SPA12, SPA13, SPA14,
SPA15**

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA MINIPISCINEI / RO

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU MINIPISCINE

**SPA08, SPA09,
SPA10, SPA11,
SPA12, SPA13,
SPA14, SPA15**

RO

CONTINUT

1. AVERTISMENTE.	47
A. PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ.	47
B. PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ – POMPA	47
C. IMPAMANTARE.	47
D. PERICOL DE ELECTROCUTARE.	
2. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE / INSTALAREA.	48
A. ALEGEREA LOCULUI / PREGATIRE.	48
B. PROTECȚIA DE VANT.....	48
C. LOCUL PENTRU INSTALARE.	48
D. TRANSPORT.	48
E. CONEXIUNEA LA REȚEA ELECTRICĂ.	48
F. CAPAC.	50
3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE.	50
A. UMLEREA PISCINEI.	50
B. PRIMA UTILIZARE / MODUL ACTIV – PASIV	50
C. REGLAREA TIMPULUI.	52
D. FILTRARE ȘI CURĂȚARE.	52
E. INCĂLZIRE / PREINCALZIRE.	53
F. PROTECTIA ANTIINGHET.	53
G. RADIO / CD / AUX.	53
H. ILUMINARE.	54
I. BLUETOOTH.	54
4. DUZELE DE MASAJ / POMPA DE HIDROMASAJ.	55
5. INTRETINEREA APEI.	56
6. SCHITE	56
7. CURĂȚARE.	56
A. CURĂȚAREA CADRULUI.	57
B. CURĂȚAREA CAPACULUI.	57
C. CURĂȚAREA BAZEI EXTERIOARE.....	57
8. ERORI DE FUNCTIONARE.....	57

1. AVERTISMENTE

Înainte de a instala minipiscina, respectați instrucțiunile de instalare, acordați o atenție deosebită:

A. PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

- Explicați instrucțiunile de utilizare mai întâi copiilor. Înainte de a face acest lucru, nu le permiteți să folosească minipiscina de masaj. Chiar și mai târziu, copiii nu ar trebui să folosească niciodată piscina fără supravegherea unui adult. Dacă ați comandat și capacul superior, vă rugăm să rețineți că această zonă este de multe ori folosită de copii ca zonă de joc; capacul nu este destinat pentru asta, deoarece se poate sparge. Când nu utilizați piscina de masaj, acoperiți-o întotdeauna și fixați capacul corespunzător.

- Apa din minipiscina nu trebuie să depășească 40 ° C. Temperatura cea mai potrivită pentru un adult sănătos este între 38 ° C și 40 ° C. Această temperatură nu este potrivită pentru copiii mici! Utilizarea la temperaturi scăzute ale apei (pentru copii) este recomandată numai pentru intervale scurte de timp - max. 10 minute. Femeile gravide în primele luni de sarcină nu sunt sfătuite să folosească piscina de masaj. Totuși, dacă o folosesc, temperatura maximă recomandată este de 38 ° C.

- Înainte de a utiliza piscina de masaj, verificați temperatura apei cu ajutorul unui termometru, deoarece temperatura afișată pe controler poate diferi puțin față de temperatura reală. Consumul de alcool, medicamente sau medicamente puternice poate cauza inconștiență și, în consecință, înec!

- Dacă sunteți supraponderal, suferiți de probleme de inimă, circulatorii sau sunteți diabetic, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a utiliza piscina de masaj.

- Dacă luați medicamente; combinate cu afecțiuni ale febrei acestea pot duce la o somnolență crescută și, în consecință, la înec. În acest caz, consultați medicul înainte de a utiliza piscina.

- Nu vă scufundați în piscina de masaj, deoarece poate apărea hipertensiune arterială. Hipertensiunea apare atunci când corpul este încălzit la o temperatură mai mare de 38 ° C. Consecințe: somnolență, amețeli, vertij, inconștiență.

- Asigurați-vă că piscina de masaj este conectată corespunzător, împământată și că cablul de conectare este conectat printr-o cutie de siguranță.

- Verificați temperatura apei înainte de a intra, de asemenea manualul, pentru a vă asigura că temperatura este adecvată.

- Suprafața umedă este alunecoasă, nu mergeți pe marginea piscinei de masaj.

A. PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ - POMPA

Nu modificați pozițiile conductei de aspirație, deoarece acestea sunt setate la debitul corect al apei și la funcționarea pompei de apă. În cazul înlocuirii pompei, vă rugăm să contactați vânzătorul de unde ați achiziționat piscina de masaj.

A. IMPĂMÂNTARE

Utilizați o împământare adecvată / compensare potențială.

• A. PERICOL DE ȘOC ELECTRIC

Piscina de masaj trebuie să fie la cel puțin 1,5 m distanță de toate obiectele de fier, pentru a evita descărcările electrostatice. Dacă acest lucru nu este posibil, astfel de obiecte trebuie de asemenea împământate!

1. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE / INSTALAREA. ALEGEREA /PREGATIREA LOCULUI

Așezați piscina de masaj pe o suprafață perfect nivelată. În imediata apropiere ar trebui să existe posibilitatea unei conexiuni electrice și de apă și a unei drenări de apă. Dacă este posibil, așezați piscina astfel încât să fie accesibilă din toate cele patru pagini.

B. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA VÂNTULUI

Plasați piscina de masaj preferabil în curtea din spate, ferită de vânt, rafalele de vânt pot deteriora elementele piscinei dar pot să introducă corpuri străine în aceasta astfel ducând la posibile avarii sau accidentări!

C. LOCUL CONSTRUIT PENTRU INSTALARE

Înainte de a instala piscina, verificați dacă există vreo reglementare locală pentru amplasarea piscinelor.

A. TRANSPORT

Ușile, scările sau pasajele vă pot împiedica atunci când piscina de masaj este configurată în locația dorită, deci asigurați-vă că căile de transport sunt suficient de libere și largi.

B. CONECTAREA REȚELEI ELECTRICE

Vă recomandăm să angajați un electrician pentru a vă conecta la rețeaua electrică (conectare la rețeaua de acasă, precum și pentru a conecta electronica la piscina de masaj în sine).

- Piscina de masaj nu trebuie conectată la o rețea de domiciliu cu o priză obișnuită, ci cu o linie electrică stabilă, deoarece trebuie să fie conectată permanent la electricitate - în acest fel poate fi împiedicată să înghețe. Dacă nu urmați instrucțiunile de instalare și conectare, se poate produce o deteriorare a piscinei de masaj și, prin urmare, pierderea garanției.
- La conectare, trebuie respectate reglementările locale.
- Există o diagramă pe capacul casetei de control (verificați imaginea).
- Se recomandă instalare cu cablu cu conductor de cupru de 5 x 2,5 mm².
- Pentru a corecta conexiunea, folosiți conexiunile prevăzute în caseta de control (vezi pagina 9).
- Toate cablurile, inclusiv cele electrice, sunt pre asamblate. Nu găuriți găuri suplimentare și nu faceți alte operații în caseta de control. Dacă caseta de control este deteriorată, garanția devine invalidă.

Îndepărtarea protecției de siguranță

În primul rând, îndepărtați ambele benzi; stânga și dreapta (imaginile 1 și 2). Apoi trageți și apăsați ușor pentru a scoate panoul (Poza 3). Aveți grijă la cablurile difuzoarelor de iluminare (dacă modelul dvs. este prevăzut) pentru a nu le scoate din lăcaș.



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Conexiunea electrică a piscinei de masaj

Deschideți capacul din partea opusă a ecranului. Aici aveți acces la caseta de conexiuni apoi, deșurubați șuruburile capacului casetei (Foto 4). Îndepărtați protecția transparentă de la conectorii (Foto 6).



Foto 5

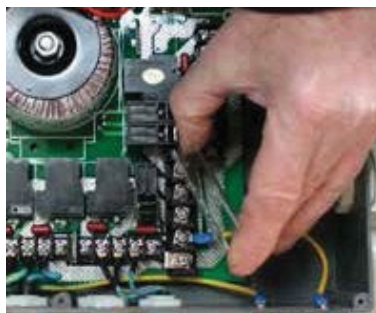


Foto 6



A. CAPACUL

Dacă ați achiziționat, de asemenea, un capac de piscină de masaj, acesta ar trebui întotdeauna să acopere piscina, deoarece acest lucru economisește o mulțime de energie electrică. Dacă aveți copii, vă recomandăm să utilizați protecția cu cifru, a cărei combinație este presetată la 0-0. Pentru a deschide capacul, apăsați ambele cleme simultan și trageți curea din încuietore. Pentru a schimba combinația numerică a încuietorii, deblocați-o și deschideți-o mai întâi, apoi utilizați, de exemplu, agrafa de birou și apăsați tasta RESET. Țineți apăsată tasta până când selectați noua combinație. Repetați același lucru pe cealaltă parte.

Luați notă! Nu va întindeți niciodată și nu stați pe capac!

1. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A. UMLEREA PISCINEI

Înainte de a începe umplerea piscinei, ștergeți-o cu o cârpă umedă pentru a îndepărta orice particule reziduale din instalație. Începeți prin drenarea apei și observați dacă există scurgeri de la îmbinările tuburilor; Acest lucru se poate întâmpla datorită vibrațiilor generate în timpul transportului. Se toarnă apa la cel puțin 1 cm deasupra senzorilor de control al apei (Foto mai jos, aceștia sunt situați pe partea verticală). Dacă turnați mai puțină apă, protecția împotriva funcționării uscate este activată. În acest caz, nici o pompă nu funcționează și nici nu se încălzește. În partea dreaptă a Foto, este vizibil până la ce limită puteți umple apa (preaplin), astfel încât să nu se reverse. Preaplinul nu este menit să capteze cantități excesive de apă!



Cutia de control conține 4 conectori și un conector de împământare situat în partea de jos (Foto 7). Conexiunea este posibilă la 220V / 230V sau 380V / 400V.

Vă rugăm să rețineți că piscina de masaj poate fi utilizată numai prin intermediul comutatorului de protecție RCD (FID!!! Comutatorul RCD (FID) trebuie amplasat în tabloul de siguranțe.

După finalizarea umplerii, este necesar să se verifice parametri chimici ai apei, valoarea PH (7,0-7,4) și conținutul de clor (0,6- 1,0 mg / m³), care sunt reglementați cu echipamente de întreținere a piscinei. Parametri neregulați pot provoca o calitate slabă a apei, iritarea ochilor, pielea iritată, oxidarea componentelor și formarea calcarului

Simboluri taste

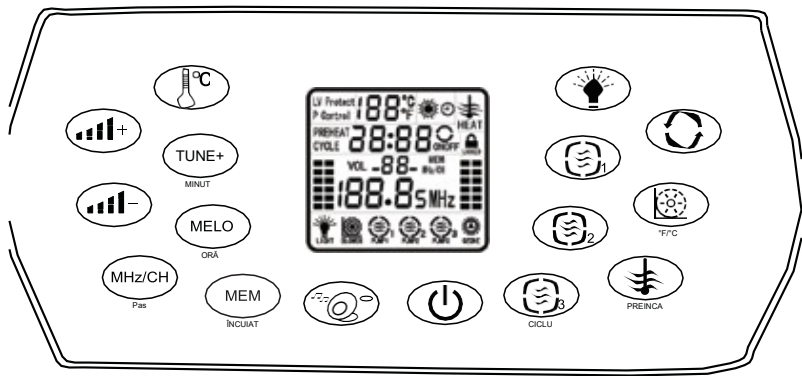


















Fig.1: Schița panou de comanda

 MINUT	Frecvența - căutare / Minut		Sistem ON / OFF & Enter
 ORĂ	Frecvență - căutare / Oră		Radio & CD ON / OFF
	Creșterea volumului audio	 °F/°C	Suflantă PORNIT /OPRIT & Schimbare mod temperatură
	Descreșterea volumului audio		Lumina din partea de jos ON / OFF
 APUS	Căutare radio/ Schimbarea sensului circulației apei sau setare preîncălzire	 1	pompa de apa 1 ON / OFF
 ÎNCUIAT	Memorie radio/ Blocare taste	 2	pompa de apa 2 ON / OFF
	Ciclu lung de curățare ON / OFF	 CICLU	Setarea de circulație de curățare & Surf Pompă de apă 3 ON / OFF
 PREÎNCĂLZIT	Setare preîncălzire & Încălzitor PORNIT / OPRIT		Setarea temperaturii
Notă: Funcția butoanelor cu părți albastre funcționează numai în starea mod așteptare			

B. PRIMA UTILIZARE – MOD /ACTIV / PASIV



La prima pornire a puterii, lumina de fundal se va aprinde, iar ecranul LCD va arăta timpul și temperatura prezente. Acesta va arăta "E1" în cazul în care senzorul este deschis / activ. Atunci când afișajul frecvenței radio arată "----", asta indică faptul că starea sistemului este **"Modul de așteptare"**, precum și circulația de curățare și pre-încălzirea.



Mod activ








mod pasiv




Încuietoarea va începe să funcționeze apăsând butonul  în starea **"Waiting Mode"** sau când nu este apăsată o tastă timp de 30 de minute. În starea blocat, apăsați butonul  de două ori, pentru a debloca, iar mesajul "LOCKED" va dispărea.






C. UMPLEREA MINIPISCINEI


În modul așteptare **"Waiting Mode"** pre-încălzirea și curățarea prin circulație sunt oprite,


apăsați  sau  pentru a începe setarea orei. Simbolul ":" nu clipește, dar minutul și ora clipească în acest moment. Se va adăuga câte 1 oră atunci când apăsați  de fiecare dată, iar orele ar putea fi adăugate continuu atunci când apăsați fără oprire. Intervalul de ajustare oră este de 0 ~ 23. În starea de setare de timp, Se va adăuga 1 minut atunci când apăsați  de fiecare dată, iar minutele ar putea fi adăugate continuu atunci când apăsați  fără oprire, intervalul de ajustare minute este: 0 ~ 59. Sistemul va renunța automat la starea de setare a timpului după 6 secunde în care nu se va apăsa nicio tastă.

D. FILTRAREA ȘI CURĂȚAREA

Aveți opțiunea de a seta automat o filtrare pe zi, sau filtrarea poate fi, de asemenea, tot timpul pornită. Pentru a seta timpul de filtrare piscină trebuie să fie în modul pasiv, apoi apăsați  urmat de  și  pentru a seta timpul de începere a filtrării.




Apoi apăsați  pentru a regla durata filtrării cu ajutorul tastelor  sau . Timpul maxim de filtrare este de 19 ore și 55 de minute! Pentru a ieși din meniu fără a salva setările apăsați tasta . Dacă apăsați , setările de filtrare vor fi salvate. După ce ați salvat setările, un semn de filtrare apare pe ecran.

Când pe ecran apare timpul setat pentru filtrare, pompa de circulație pornește și începe curățarea apei. Nu contează dacă sistemul este în modul activ sau pasiv, curățarea este pornită în fiecare caz. Ecranul arată timpul de curățare, care descrește. În primele 30 de secunde de curățare, o pompă de masaj cu jet este, de asemenea, activă pentru a purifica conductele de admisie și evacuare ale piscinei. În primele 59 de secunde de curățare, această procedură nu poate fi întreruptă. După 1 minut de funcționare, apăsând tasta , puteți anula filtrarea.

Pentru a activa o filtrare permanentă fără o expirare, în modul activ apăsați "  ". Procesul de filtrare începe la fel ca cel descris mai sus, dar nu se oprește automat.

E. ÎNCĂLZIREA / PREÎNCĂLZIREA


De asemenea, puteți seta acest program să fie activ o dată pe zi sau activ continuu. Pentru

setarea zilnică de preîncălzire în modul pasiv apăsați  apoi apăsați  sau  și setați timpul inițial de încălzire.

Timpul minim de încălzire este de 5 minute și crește la fiecare apăsare cu câte 10 minute.

Apăsați . Acum puteți seta timpul de încălzire cu tastele  sau .

Timpul maxim de preîncălzire este de 19 ore și 50 de minute! Apăsați  iarăși. Acum puteți apăsa

 pentru a seta temperatura apei între 15 ° C și 42 ° C.





Pentru a ieși din acest meniu, apăsați , setările vor fi salvate. După ce ați salvat setările, pe ecran apare "ON". Dacă ați apăsat , pe ecran apare "OFF" iar încălzirea se va opri.



Fig.7: Preîncălzire ON



Fig.8: Preîncălzire OFF


Când se afișează ora setată, pompa de circulație este pornită și încălzirea este activată indiferent dacă piscina este în modul activ sau pasiv. Timpul va fi afișat descrescător până la sfârșitul încălzirii. Încălzirea este oprită de îndată ce temperatura dorită a fost atinsă sau când a expirat timpul, setat pentru încălzire. În primele 59 de secunde încălzirea nu se poate fi oprită. După 1 minut puteți opri încălzirea apăsând . Pentru a seta încălzirea neîntreruptă fără oprire automata, în modul activ, apăsați . Acum, încălzirea este pornită împreună cu o pompă de circulație până când temperatura dorită e atinsă. Puteți păstra temperatura în următorul mod:




Setați temperatura la 35 ° C. Când temperatura scade la 34 ° C, încălzirea pornește împreună cu pompa de circulație și încălzește apa la 36 ° C și apoi se oprește etc. ...





F. PROTECȚIA LA ÎNGHET

Piscina de masaj are incorporată protecție împotriva înghețului. Aceasta se activează dacă temperatura apei scade sub 5 ° C. Încălzirea pornește automat până când apa ajunge la 10 ° C.

G. RADIO/CD/AUX




În modul activ, apăsați  pentru a activa radioul. Antena este amplasată în cutia de comandă, și a fost rulată și fixată pentru transport. Desfaceți și instalați antena astfel încât să aveți o recepție bună.

 Frecvența presetată este afișată pe ecran. Prin apăsarea  sau  puteți căuta pentru posturi de radio. După ce ați găsit stația corectă, o puteți salva în memorie, în cele 10 spații

alocate apăsând . Pentru a comuta între posturile salvate apăsați . Apăsând  din nou, puteți comuta la modul CD / AUX în care vă puteți conecta prin 2 conexiuni RCA în caseta de control (carcasă electrică) la orice sursă audio. Apăsând  din nou, totul se oprește și puteți începe din nou de la început.

Utilizați tastele și  sau  pentru a ajusta volumul.

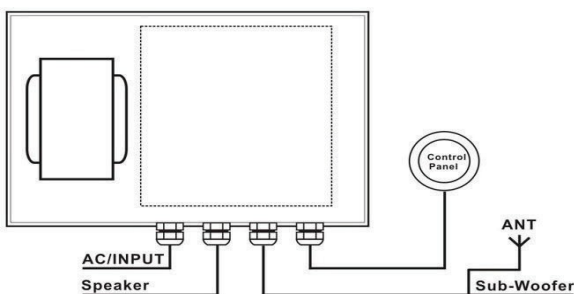
H. ILUMINAT

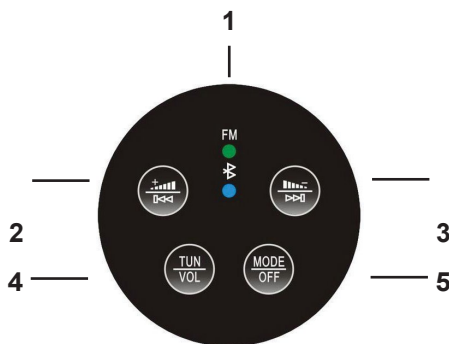
Apăsați 1 dată  și LED-urile încep să se aprindă. Puteți lăsa să fie o combinație de culori ce se schimbă automat, sau apăsați  din nou pentru a păstra iluminarea pe culoarea care luminează în momentul apăsării tastei. Când apăsați  din nou, opriți iluminarea.

I. BLUETOOTH-RADIO PLAYER YS-02

Vă mulțumim pentru utilizarea acestui Bluetooth-radio player. Sistemul are următoarele caracteristici:

Operare simplă, efect puternic de sunet, combina funcțiile radioului și Bluetooth în unul. Aplicabilitate puternică și compatibilitate largă. Este compatibil cu o varietate de telefoane mobile. Se poate conecta la două difuzoare și un subwoofer și este utilizat pe scară largă la piscine, saune și pavilioane exterioare etc.





1. **INDICATOR LUMINI:** lumina verde mod radio; lumina albastră mod Bluetooth
2. **TASTA VOLUM / SALT INAPOI:** modificarea melodiei sau a volumului
3. **TASTA VOLUM / SALT INAINTE:** modificarea melodiei sau a volumului
- Butonul TUN / VOL:** căutare frecvență / setarea volumului sunetului
5. **MOD / OFF:** comutați între Radio, Bluetooth și Oprire.

INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE:

1. Din panoul de control de baza comutați pe CD/AUX.
2. Apăsăți și sistemul intră în starea Radio (indicatorul luminos al acestuia este verde); apăsăți din nou și sistemul intră în starea Bluetooth (indicatorul luminos al acestuia este albastru); apăsăți a 3-a oară pentru a opri player-ul.
3. Când sistemul intră în modul radio (FM), apăsați lung timp de 3 secunde, sistemul începe căutarea și stocarea automată a canalelor radio și apoi revine la primul canal găsit. Apăsăți butonului și butonul pentru a selecta canalele radio stocate.
4. Când sistemul este în modul Bluetooth, scanați și găsiți playerul în telefonul mobil cu numele "YS-02". După terminarea asocierii, puteți să redați muzica din telefonul mobil. Apăsăți butonul pentru melodia următoare și butonul pentru melodia anterioară.
5. Când playerul este în stare Radio sau Bluetooth, apăsați butonul și apoi butonul și butonul pentru a regla volumul sunetului.

4. DUZE DE HIDROMASAJ / POMPA DE HIDROMASAJ

Pentru a activa sau dezactiva pompa de hidromasaj în modul activ apăsați . Piscina de masaj este proiectată pentru a oferi bucurie maximă și să ocupe un spațiu minim. Există mai multe duze de masaj diferite. La cele mai multe duze de masaj (nu toate!) presiunea poate fi reglată prin rotirea inelului cromat extern (Foto 15). Astfel, efectul masajului poate fi ajustat de utilizator individual. Pe lângă schimbarea presiunii jetului de masaj, se poate adăuga un jet cu comutatorul (Foto 14).



Foto 14



Foto 15

5. GOLIREA PISCINEI

Oprii alimentarea electrica a piscinei înainte de a proceda la golire.

Acum puteţi goli apa; puteţi instala un furtun sau sa lăsaţi apa să se scurgă direct.

Deşurbaţi capacul (Foto 16) şi rotiţi partea din spate a supapei spre stânga pentru a o deschide (Foto 17). Acum, apa ar trebui să se scurgă. Pentru golirea aproape completă este necesar să conectaţi pompa, deoarece evacuarea este puţin mai sus decât cel mai jos punct al piscinei de masaj!

Atenţie!

Dacă goliţi piscina înainte de iarnă sau vă pregătiţi pentru iarnă, goliţi piscina până la capăt, astfel încât să nu mai rămână apă. Pentru a asigura evacuarea completă, scoateţi conexiunile instalatiei de hidromasaj de pe pompe şi încălzire! Clătiţi şi filtrul!



Foto 16



Foto 17

6. CURĂȚARE

A. CURĂȚAREA CADRULUI

Cadrul piscinei este realizat din material rezistent la intemperii. Curățați-l de 1-2 ori pe an sau, dacă este necesar, mai des.

Nu utilizați produse de curățare agresive.

B. CURĂȚAREA CAPACULUI

Curățați capacul cu soluții de curățat neagresive necesare, apă și o cârpă moale. Vă rugăm să nu folosiți metode de curățare mecanice pentru a nu deteriora capacul.

C. CURĂȚAREA BAZEI PISCINEI

Utilizați un burete moale sau o cârpă pentru a curăța piscina. Nu utilizați niciodată produse de curățare agresive sau obiecte, deoarece puteți deteriora suprafața acrilică, interiorul își poate pierde strălucirea, pot apărea și alte deteriorări, iar garanția nu mai este valabilă!

7. ERORI

Eroare	Eroarea este afișată ca	Depanare
Niciuna dintre pompe și încălzire nu funcționează	Afișajul arată E01, senzorul de temperatură este în contact scurt sau nu este conectat, defectarea senzorului pentru nivelul apei, nivelul apei este prea scăzut!	Verificați contactele și, dacă este necesar, înlocuiți-le.
Nimic nu apare pe ecranul panoului de comanda	Nu este nimic vizibil pe ecran, setările nu sunt posibile.	Verificați conexiunea, eventual înlocuiți panoul de comanda.
Iluminatul cu LED-uri nu funcționează	Iluminatul cu LED-uri nu poate funcționa sau funcționează doar parțial.	Verificați cuplajul din stânga pe carcasa panoului de control sau conexiunile în jurul piscinei de masaj.