


Istructiuni de montaj si utilizare

RO

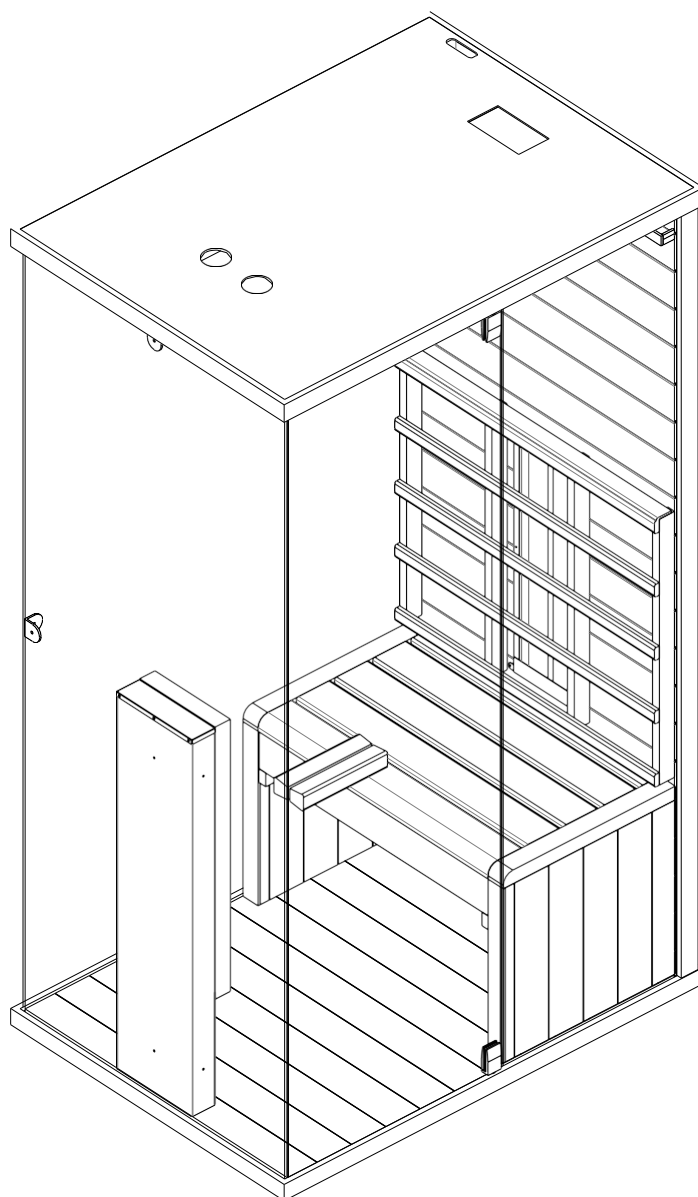

Sauna F40080

PREFAȚĂ

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de asamblare și apoi salvați-l. Vă rugăm să rețineți numărul de serie al cutiei de control a cabinei, deoarece acest număr este necesar atunci când reparați sau comandați piese de schimb.

ATENȚIE

Instalarea și repararea pot fi efectuate numai de către un electrician calificat! Înainte de instalare, verificați sursa de alimentare nominală și asigurați-vă că împământarea este conectată corect. Utilizați numai piese originale. Nu împărțiți priza de alimentare cu alte dispozitive. Când nu este utilizată, opriți sursa de alimentare a cabinei. Așezați cabina în interior și pe o suprafață plană și uscată.

ATENȚIE

Încălzitoarele nu trebuie pulverizate cu apă. Capete de duș nu trebuie instalate în cabina cu infraroșu. Acoperirea răcitorului provoacă un risc de incendiu din cauza supraîncălzirii. Nu acoperiți încălzitoarele! Păstrați materiale inflamabile (de exemplu, prosoape) întotdeauna departe de încălzitoare. Nu atingeți încălzitoarele în timpul și la scurt timp după utilizare, din cauza părților fierbinți există riscul de arsuri. Becul se încălzește în uz. Dacă becul trebuie schimbat, deconectați priza de alimentare a cabinei și lăsați becul să se răcească înainte de a-l schimba. În cazul în care conexiunea electrică este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită fie de producător, fie de un electrician autorizat!


AVERTISMENT

Dacă aveți o afecțiune medicală sau alte probleme de sănătate, în special boli de inimă sau tulburări circulatorii sau dacă luați medicamente, trebuie să consultați un medic înainte de a utiliza cabina cu infraroșu. Copiii și persoanele cu dizabilități nu ar trebui să fie niciodată în cabină fără supraveghere. Dacă vă simțiți inconfortabil în timp ce utilizați cabina cu infraroșu, opriți-vă imediat și adresați-vă medicului dumneavoastră. Nu intrați niciodată într-o cabină cu infraroșu fierbinte dacă ați consumat alcool, medicamente puternice sau narcotice.

Date tehnice

Model		F40080
Materialul cabinei		Lemn de Cucută
Lungime		800 mm
Lățime (adâncime)		1100 mm
Înălțime		1900 mm
Voltaj		230volt 50Hz
Radiator	Tip	Incalzitor G230
	Consum total	1350W 6 A
	Încălzitor spate	350W x 1
	Încălzitor frontal	500W x 1
	Încălzitor gambe	500W x 1







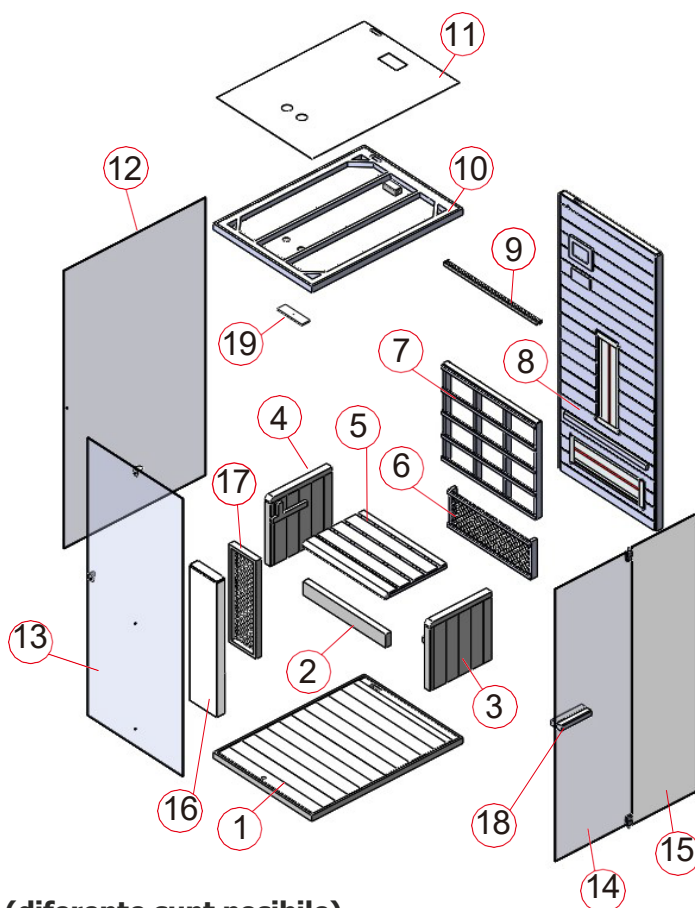

COMPONENTE



Pârțile individuale (diferențe sunt posibile)

Nr	DENUMIRE	Q'TY
1	Panou podea (1100*800*39mm)	1
2	Element de suport pentru banca 1 (670*90*40mm)	1
3	Element de suport pentru banca 2 (450*450*44mm)	1
4	Element de suport pentru banca 3 (450*450*44mm)	1
5	Sezut banca (670*450*33mm)	1
6	Protectie incalzitor gambe (670*250*43mm)	1
7	Spatar (640*757*43mm)	1
8	Panou spate (1837*799*44mm)	1
9	Banda iluminare LED (757*36*23mm)	1
10	Capac (1100*800*42mm)	1
11	Capac MDF anti praf (1074*774*3mm)	1
12	Geam stanga (1846*1030*6mm)	1
13	Geam frontal (1846*772*6mm)	1
14	Usa de sticla (1810*557*6mm)	1
15	Geam dreapta (1846*468*6mm)	1
16	Incalzitor frontal (900*220*60mm)	1
17	Protectie pentru incalzitor frontal (650*220*40mm)	1
18	Maner usa (exterior, 290*40*40mm & interior, 255*40*40mm)	2
19	Ventilatie (200*60*10mm)	1

Piese hardware (sunt posibile diferențe)

								 Pad	 Capac	
Φ3*16	Φ4*45	Φ4*60	Φ4*12	Φ6*50	Φ4*5	Φ5*8	Clema	Φ14	Φ16	30*30*16
1x	9x	10x	3x	2x	2x	2x	1x	2x	2x	3x

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE**Sfaturi de asamblare**

Vă rugăm să scoateți ambalajul de transport și să verificați dacă cabina cu infraroșu a fost livrată complet și intactă înainte de a începe asamblarea.

Un minim de 2 persoane este necesar pentru a asambla cabina.

Vă rugăm să verificați poziționarea și diametrul găurilor de fixare pentru a evita deteriorarea lemnului.


Înălțimea minimă a camerei necesară pentru instalare este de 2020 mm.

Scule necesare

Șurubelniță (kit)



Ruleta



Bormasina



Burghiu (kit)



Ciocan



Inbus (kit)



Cutter



Nivela




Creion







Scara





INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

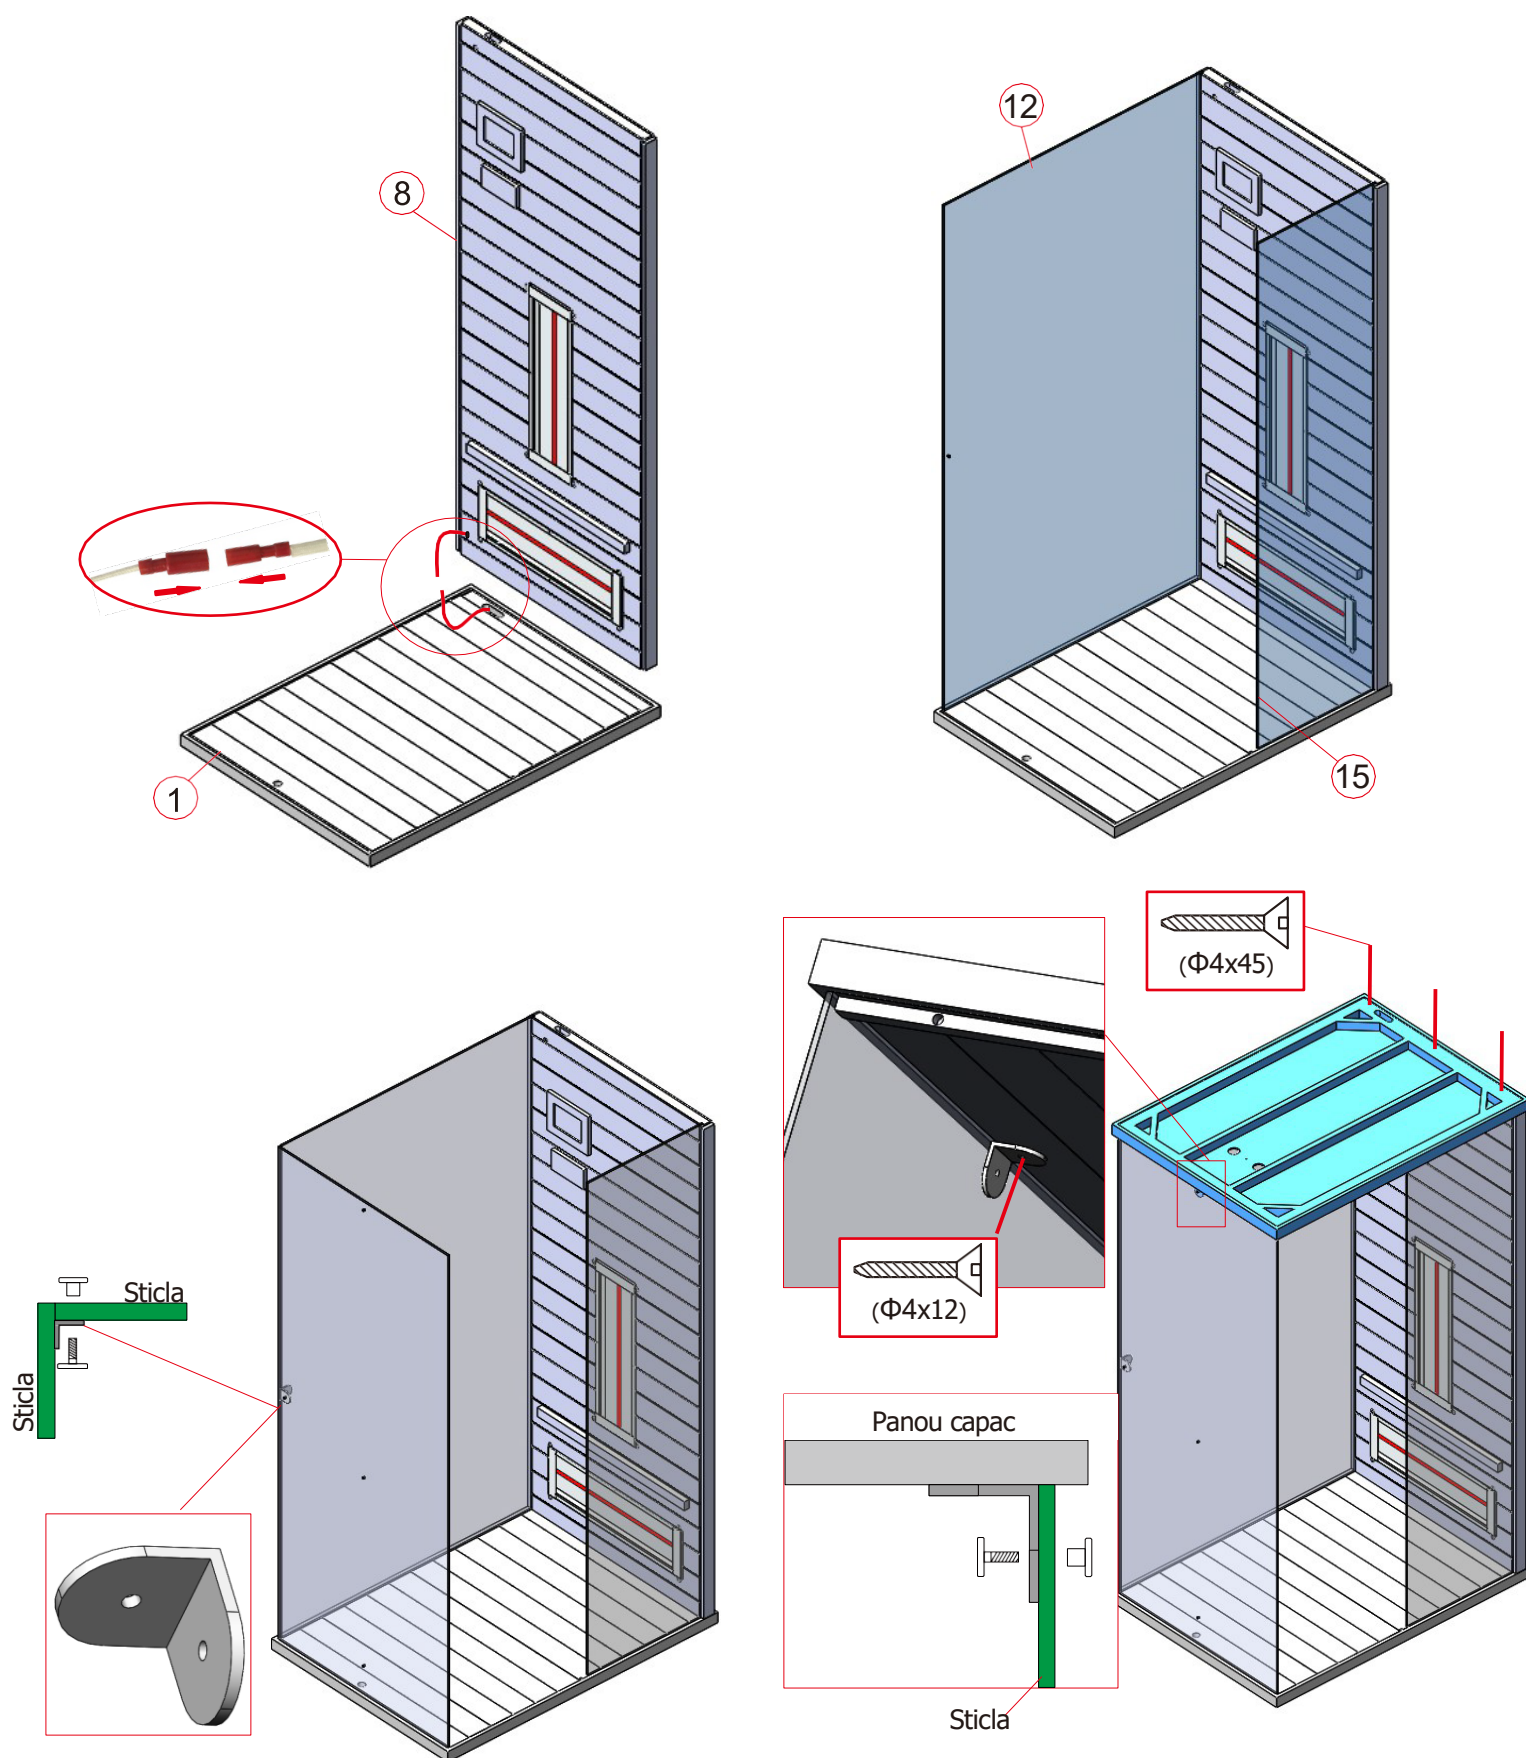

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

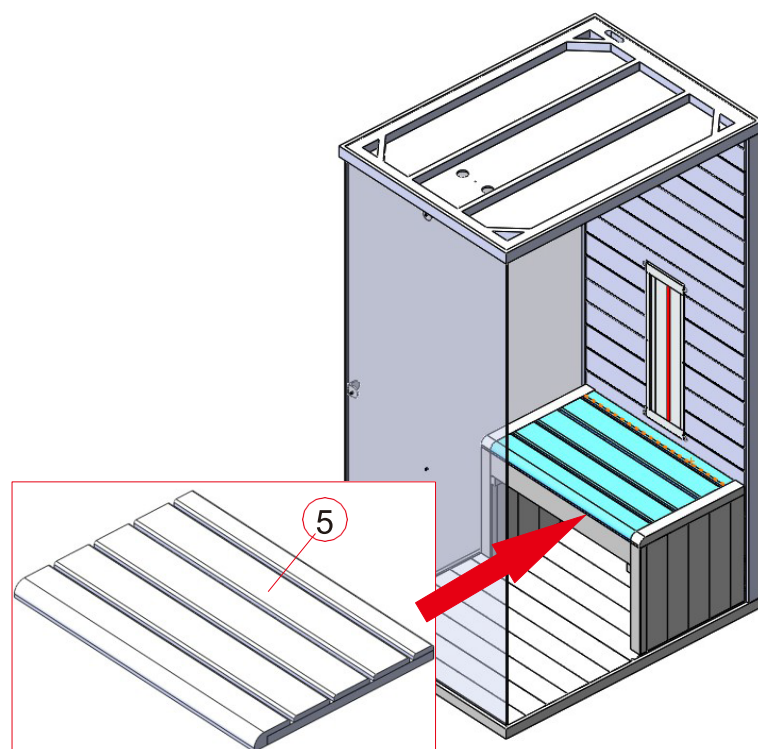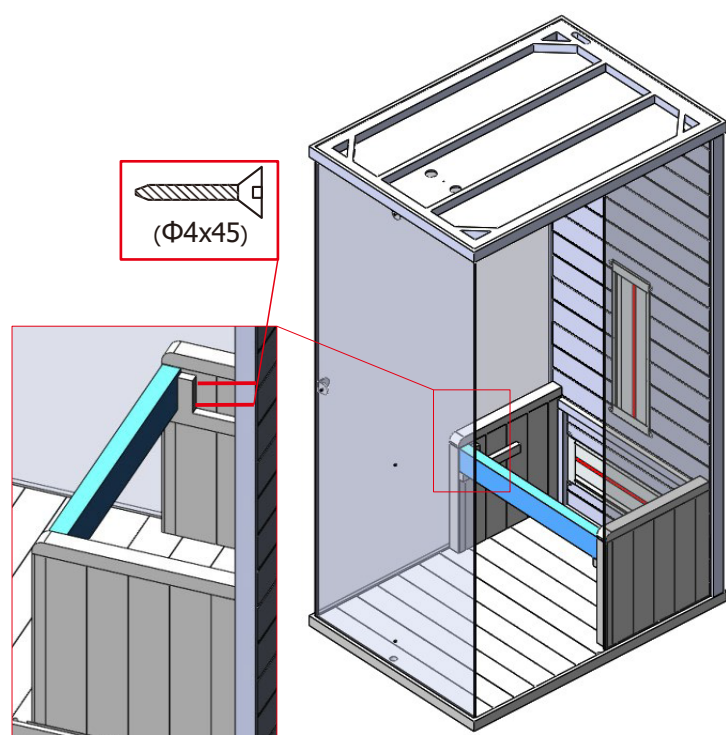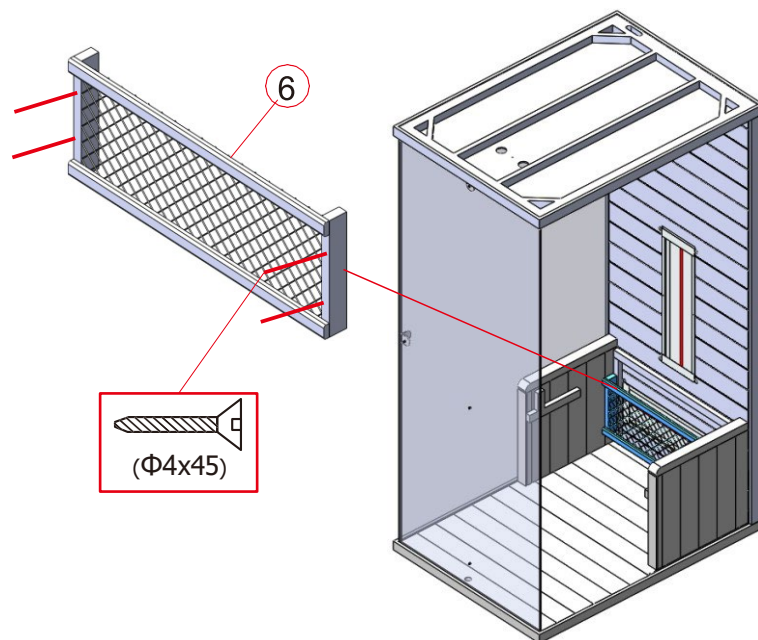
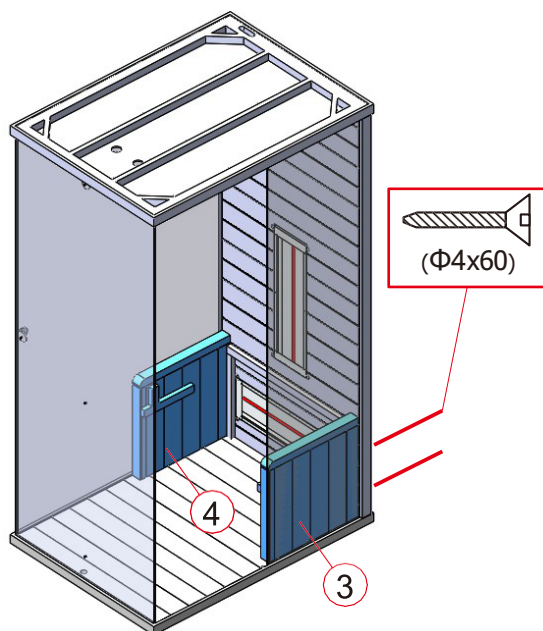


INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

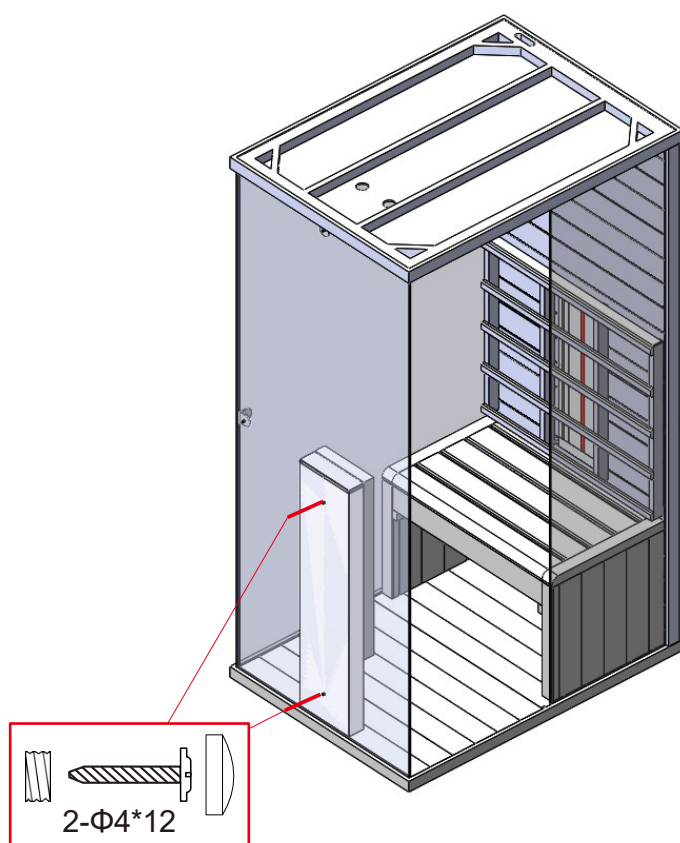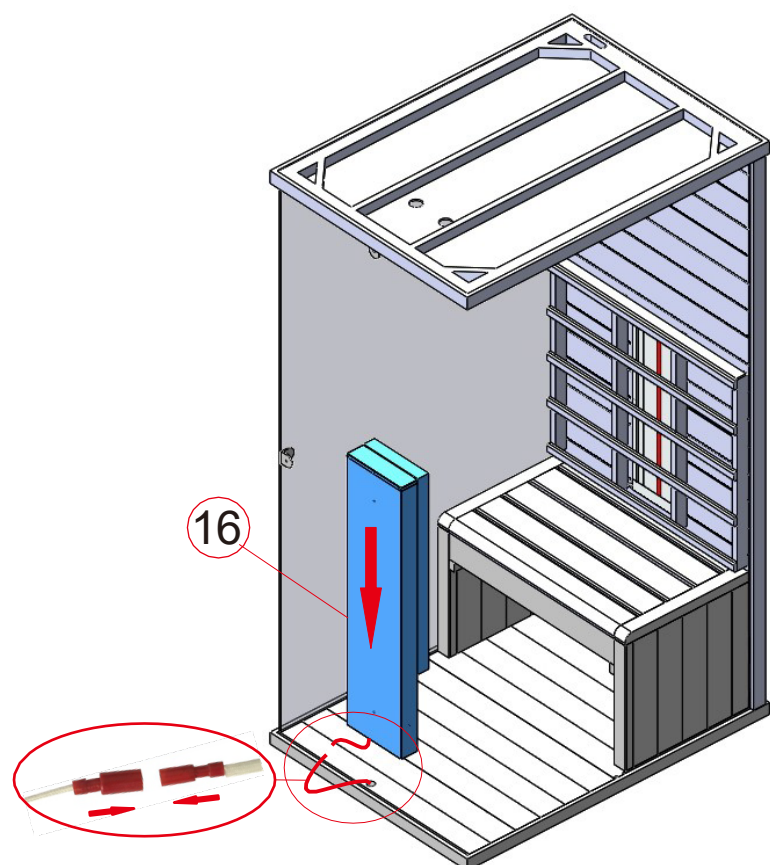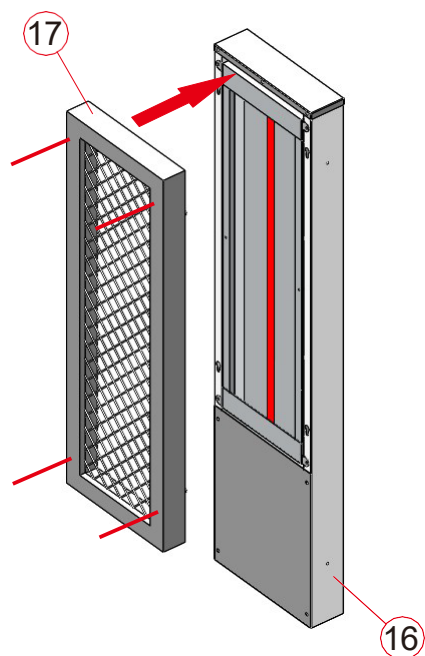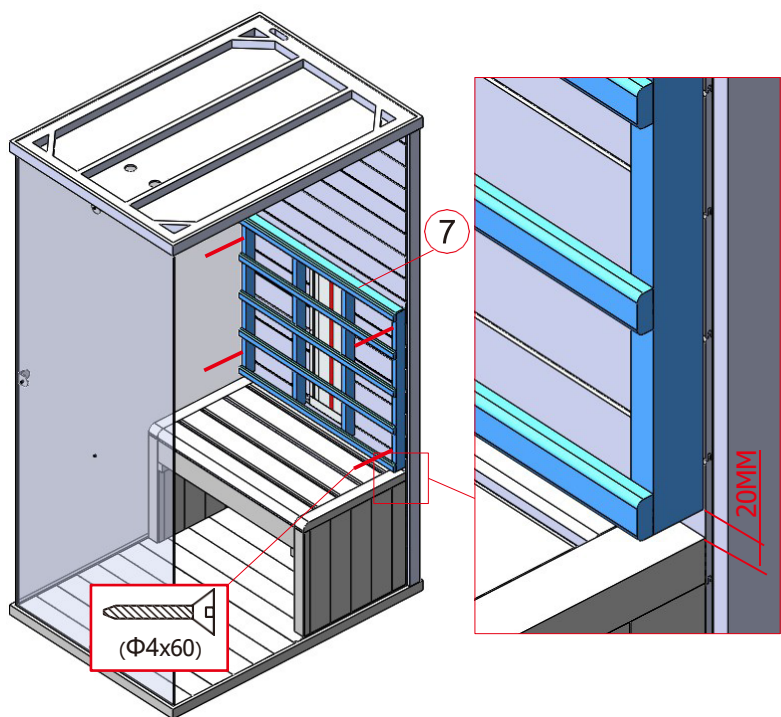


INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE






Iluminare colorata




9

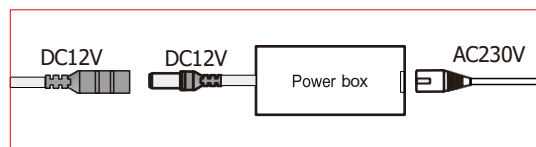


11

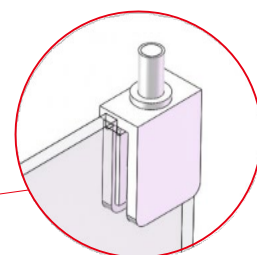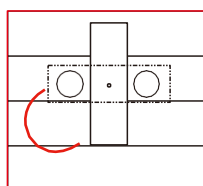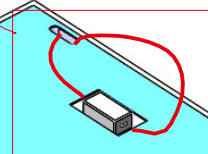

8

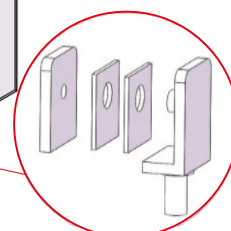




INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

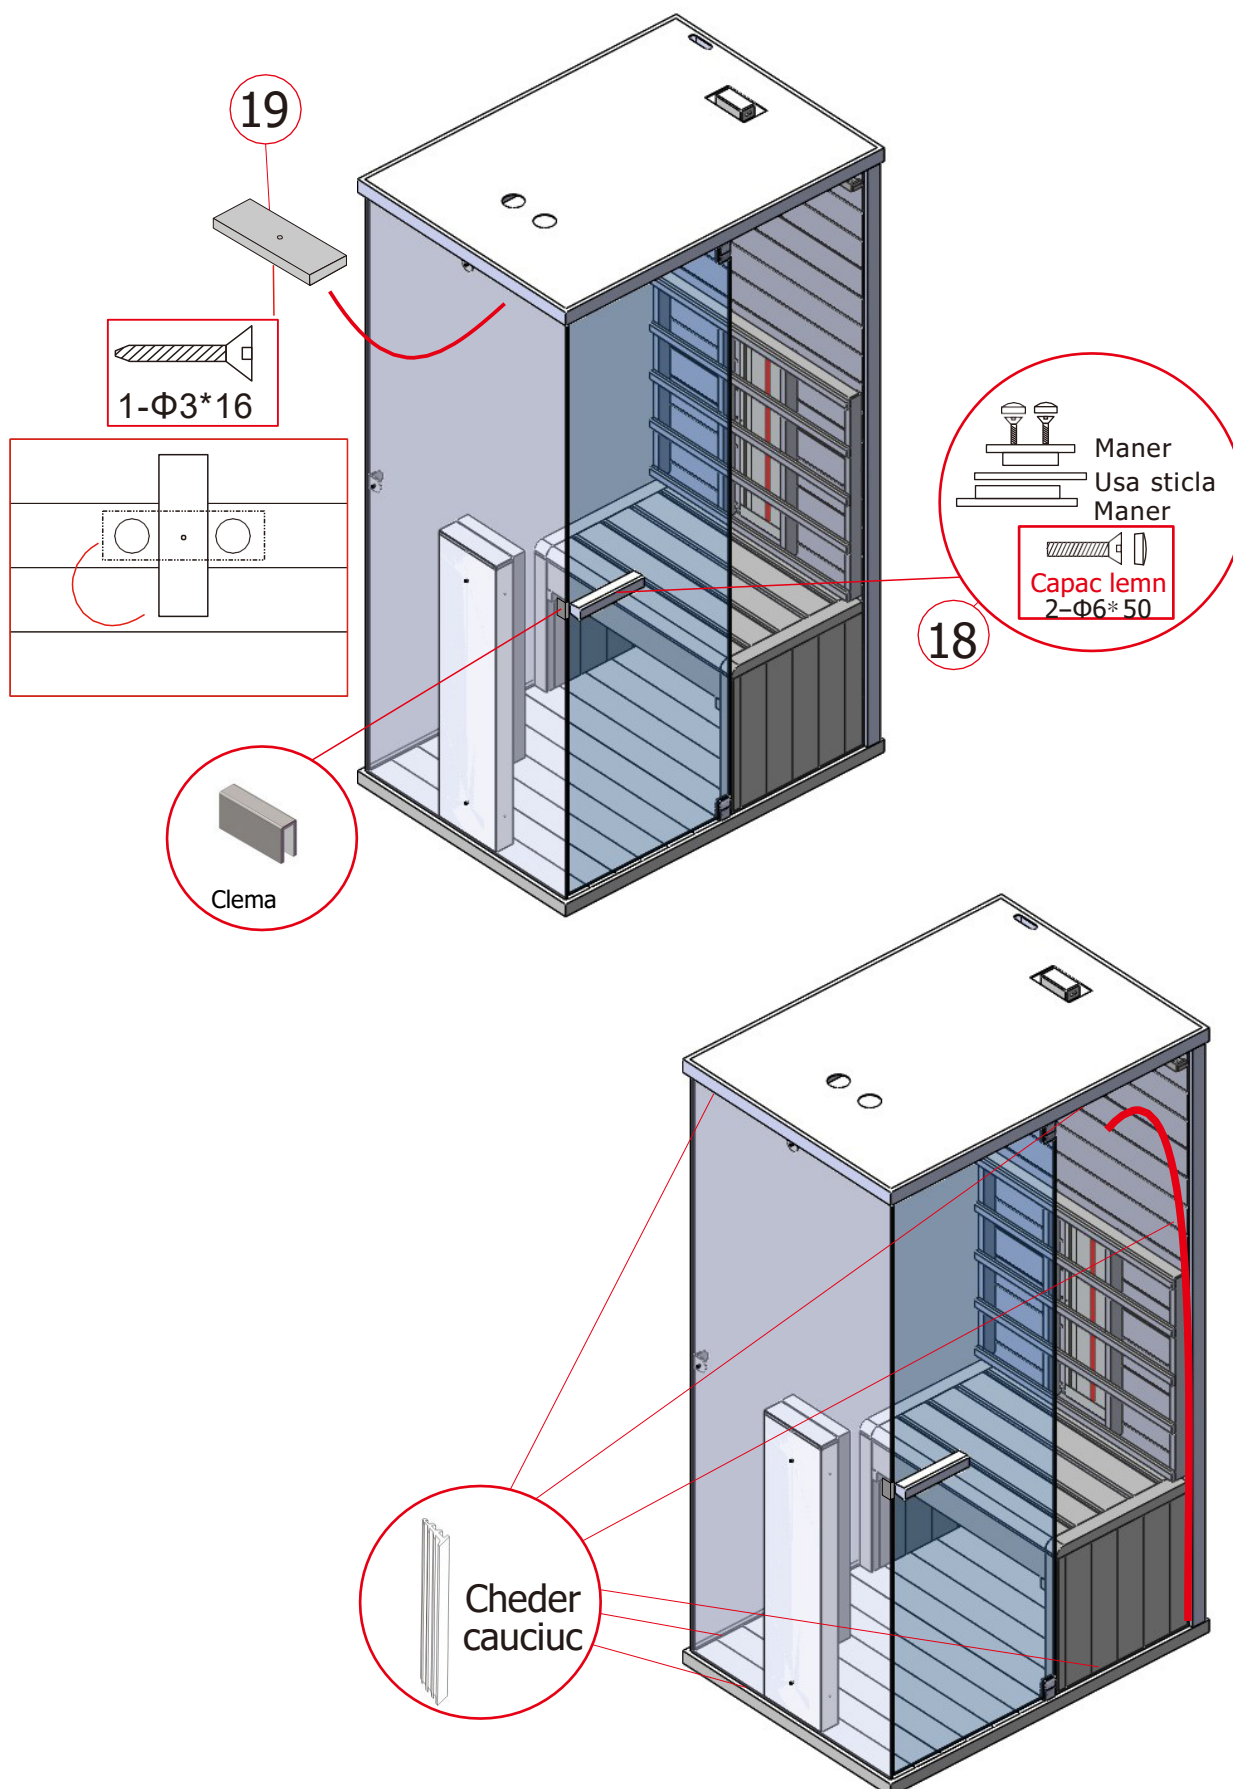

Input Voltage	AC230V/50HZ
Power Rating	1350W
Current Rating	6A
Safety Grade	I
Model	FKF-603


Iluminare colorata

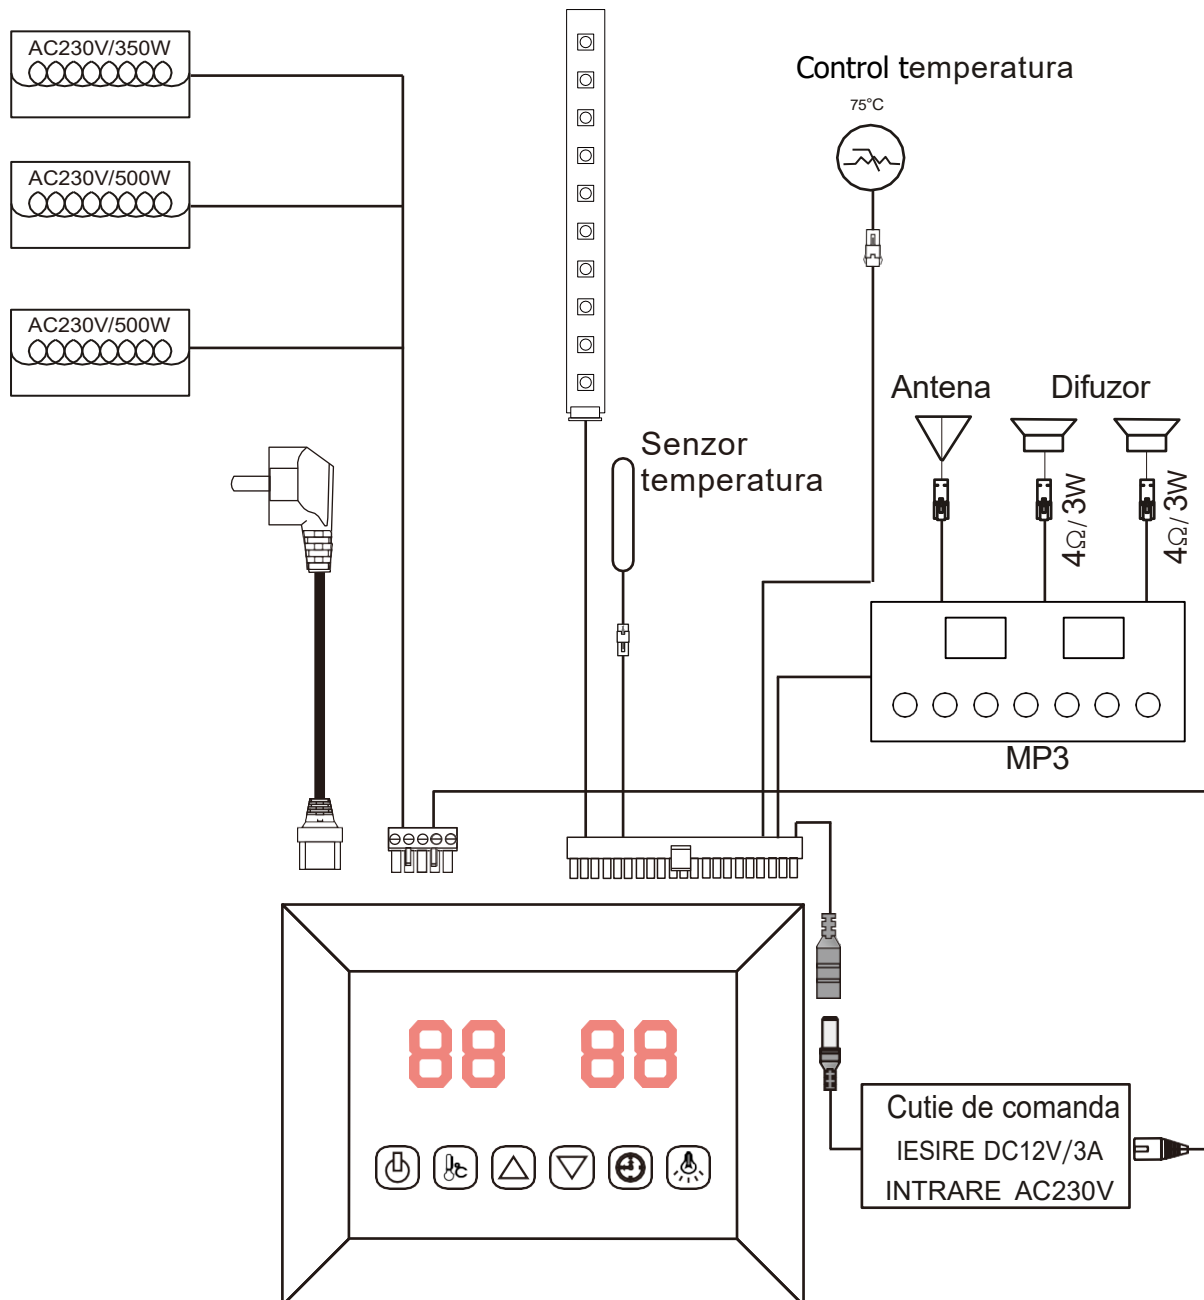

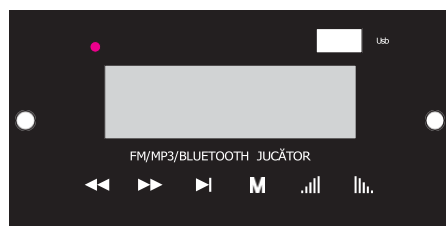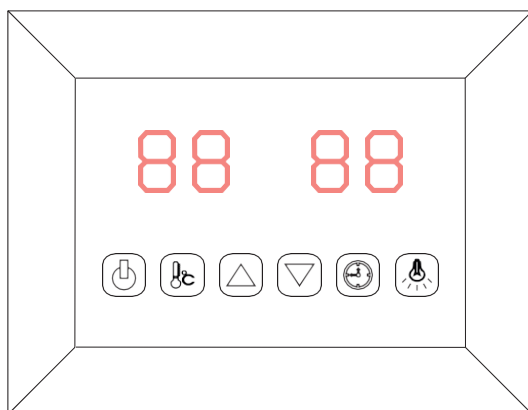


 **PORNIT/OPRIT**

 **Lumina colorata**

 **Setarea temperaturii**



 **Setarea timpului**

 **Oră / Temperatură +**




 **Oră / Temperatură -**

Conectați unitatea de alimentare la priza de perete, indicatorul LED va începe să clipească pe afișaj. Acum este posibil să porniți încălzitoarele cu infraroșu, lumina și funcția de muzică.

1) Pornirea



 Apăsați pentru a porni afișajul și încălzitoarele încep să funcționeze, durata de timp este setată automat la 99 de minute și va fi afișată temperatura aerului din interiorul cabinei. Apăsați  din nou pentru a opri încălzitoarele.

2) Setări de temperatură



Afișajul din stânga se referă la temperatura aerului. Apăsați , și puteți seta temperatura dorită de la 35 ° C la 60 ° C apăsând tastele  / , 1 Interval = 1 ° C; Numărul de setare clipește 10 secunde, apoi prezintă automat temperatura aerului; Când sauna ajunge la această temperatură, încălzitoarele nu vor mai funcționa automat; Când scade cu 4°C sub această temperatură, cabina se va porni automat.

Vă rugăm să rețineți: Temperatura maximă a aerului din cabină poate fi mai mic decât temperatura dorită. Acest lucru depinde de temperatura din afara cabinei. Temperatura implicită = 40°C



3) Setări de timp

Afișajul potrivit se referă la durata de timp. Apăsați , puteți seta timpul dorit de la 5min la 99min apăsând tastele  / ; 1 Interval = 1min; Când numărătoarea ajunge la 00, încălzitoarele se vor opri automat. Timp implicit = 99minute.

4) Lumina colorata


Cu o scurtă  apăsare, puteți seta culoarea dorită (7 culori in total) și închide lumina; Apăsați lung  pentru a intra într-un mod automat ciclic, schimbând cele 7 culori automat la fiecare 5 secunde.

5) Mp3 player




Activați playerul MP3 apăsând și ținând apăsat butonul "" de pe playerul MP3. Selectați modul preferat cu scurte apăsări repetate ale butonului "" de pe playerul MP3. (USB, CARD MMC, Bluetooth, radio FM)

Modul USB/SD sau Bluetooth :

Puteți alege melodii apăsând scurt  sau regla volumul in intervalul disponibil (0-32)

Apăsați tasta  pentru a pune pauză sau pentru a relua redarea.

Modul radio FM :

Apăsați lung tasta  pentru căutare (87.5MHZ-108MHZ) automată, sistemul va salva toate frecvențele găsite. Puteți alege frecvențele memorate apăsând scurt tastele   și apăsând lung aceleași taste pentru a ajusta volumul (0-32).

Urmați instrucțiunile

Beți multe lichide înainte și după utilizarea cabinei cu infraroșu. Uscați-vă complet pielea. Temperatura optimă a cabinei pentru o sesiune plăcută este între 35 și 40 ° C. Cel târziu după o perioadă de încălzire de o oră, cabina trebuie oprită și trebuie făcută o pauză de încălzire de cel puțin 30 de minute. Se recomandă să faceți un duș cald și să vă relaxați după utilizare.

Întreținere

Curățați cabina cu o cârpă umedă de bumbac și uscați-o cu un prosop curat și uscat. Curățați sticla cu un dispozitiv de curățare a ferestrelor / sticlei și o cârpă moale. Nu turnați apă în panoul de control și nu-l curățați cu o cârpă umedă. Folosiți în scopul curățării, o cârpă de curățare care a fost doar ușor umezită cu o soluție de săpun și apă. Nu utilizați detergenți chimici pentru a curăța cabina. Vă rugăm să strângeți șuruburile băncii la intervale regulate, cel puțin la fiecare trei luni, evitați slăbirea sau căderea.

Notes:
