


Sauna cu infraroșu **H10120, H20150**

ASAMBLARE ȘI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

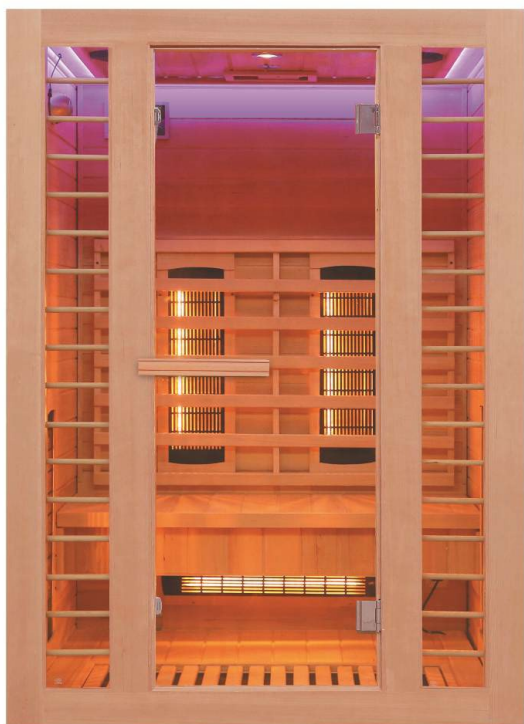

Instrucțiuni de utilizare și siguranță

Citiți toate informațiile pentru securitate și sănătate. Dacă sunteți indecis dacă puteți utiliza sauna cu infraroșu sau nu consultați medicul dumneavoastră.

Dacă vă simțiți amețit sau supraîncălzit în timpul utilizării, părăsiți imediat sauna cu infraroșu.

- 1) Setati temperatura la un nivel confortabil, de obicei în jur de 30-45 °C.
- 2) Se lasă sauna cu infraroșu să preîncălzească timp de aproximativ 5-10 minute înainte de utilizare.
- 3) Producția de transpirație începe de obicei după 10 - 15 minute după ce intrați în sauna cu infraroșu. Vă recomandăm să nu utilizați sauna cu infraroșu mai mult de 45 de minute. Optim 20 - 30 de minute.
- 4) Când sauna cu infraroșu a atins temperatura dorită, elementele de încălzire se aprind și se opresc automat pentru a menține temperatura - Pe modelele cu emițătoare reglabile, puteți controla, de asemenea, radiatoarele
- 5) Puteți deschide ușa sau chiar aerisirea acoperișului în timpul utilizării pentru a regla singur temperatura și a lăsa aerul proaspăt în interior - în funcție de model, de asemenea, dotare cu ventilator!
- 6) Vă puteți bucura de toate beneficiile luminii infraroșii chiar și cu ușa / aerisirea deschisă.
- 7) Înainte, în timpul și după utilizarea saunei cu infraroșu, beți suficient lichid pentru a înlocui lichidul pe care îl pierdeți prin transpirație.
- 8) Dacă faceți un duș cald sau fierbinte înainte de utilizare, stimulați în plus glandele sudoripare. Încercați sauna cu infraroșu cu și fără duș anterior pentru a determina ce preferați. Dacă faceți un duș în prealabil, uscați-vă complet, deoarece apa poate deteriora lemnul saunei.
- 9) Nu mâncați nimic timp de cel puțin o oră înainte de utilizare. Cel mai bine este să utilizați sauna pe stomacul gol, deoarece stomacul plin poate provoca disconfort .
- 10) De asemenea, puteți beneficia de efectul relaxant al saunei cu infraroșu mergând la culcare după utilizare. Starea relaxată după utilizare vă ajută să dormiți mai calm și mai bine .
- 11) La primul semn al unei răceli sau gripe, utilizarea saunei cu infraroșu poate ajuta la susținerea sistemului imunitar și la reducerea virușilor. Cu toate acestea, discutați cu medicul dumneavoastră dacă vă simțiți rău și doriți să utilizați sauna cu infraroșu.
- 12) Pentru a întări articulațiile și mușchii, ar trebui să poziționați acele zone cât mai aproape posibil de elementele de încălzire.
- 13) Nu faceți duș imediat după utilizare. Stați în Sauna pentru o vreme, cu ușa deschisă pentru a transpira. După aceea, începeți cu un duș cald și reduceți încet temperatura pentru a vă răci corpul progresiv.
- 14) Nu utilizați sauna cu infraroșu după antrenament sau muncă obositoare .
Așteptați cel puțin 30 de minute pentru ca organismul să se recupereze și să se răcească.
- 15) Nu lăsați hainele sau prosoapele în sauna cu infraroșu direct în fața / pe radiatoare pentru a preveni un incendiu.
- 16) Pentru a preveni incendiile și șocurile electrice , nu utilizați unelte metalice pe elementele de încălzire.
- 17) Dacă becul trebuie schimbat, opriți lumina, opriți sauna și așteptați ca becul să se răcească.
Nu atingeți becul încă fierbinte. (opriți întotdeauna sursa de alimentare a saunei!)

18) Nu stropiți cu transpirație sau apă elementele de încălzire, deoarece acest lucru poate duce la scurtcircuite.

19) Nu lăsați animalele de companie în sauna cu infraroșu.

Motive pentru care nu ar trebui să utilizați sauna:

1. Dacă aveți răni deschise .
2. Dacă aveți o boală oculară .
3. Dacă aveți arsuri solare severe .
4. Persoanelor care suferă de o boală cu contraindicații în a folosi sauna, femeilor însărcinate și copiilor mici le este interzis să folosească sauna. Copiii cu vârsta peste 6 ani au voie să folosească sauna doar însoțiți de un adult .
5. Dacă aveți o afecțiune medicală, mai ales dacă este legată de căldură, dacă aveți obezitate, boli de inimă, tensiune arterială scăzută sau ridicată, probleme circulatorii sau diabet, asigurați-vă că consultați un medic.
6. Nu utilizați sauna dacă vă aflați sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor, deoarece acest lucru poate duce la inconștiență, accidentări grave sau chiar deces.

Transport și depozitare


1. Nu expuneți sauna la ploaie, zăpadă sau coliziuni violente în timpul transportului .
2. Nu depozitați sauna într-un mediu umed, acest lucru duce la formarea mușgaiului și implicit deteriorarea lemnului saunei și la risc de îmbolnăvire.

Instalare

1. Cerințe de instalare


- Nu conectați niciun alt dispozitiv la priza saunei cu infraroșu.
- Instalați sauna pe o podea complet nivelată, curată și finisată. Nu instalați sauna într-o încăpere în curs de construire.
- Nu pulverizați exteriorul saunei cu apă. Dacă podeaua este umedă, instalați un separator de podea pentru a menține sauna departe de umezeala și uscată.
- Nu depozitați obiecte inflamabile sau substanțe chimice în apropierea saunei.

Montajul

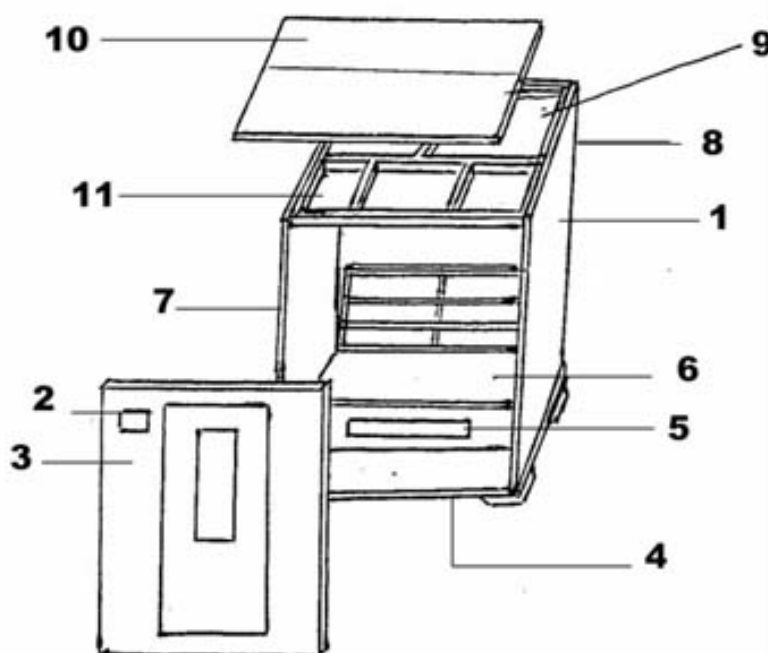

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Panoul din partea dreapta | 2 Element de control | 3. Panoul frontal |
| 4. Placa de bază | 5. Placa frontala banca | 6. Bancă |
| 7. Peretele lateral stânga | 8. Peretele din spate | 9. Placa superioară internă |
| 10. Acoperiș | 11. Cutie componente electrice | |

I. O unitate este ambalată în trei cutii. A se vedea Foto 2

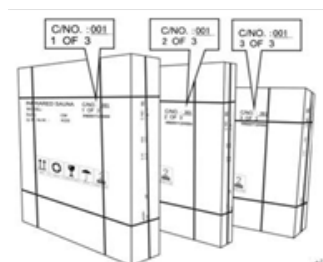

(2) 3 cutii de carton

(2.1) Nr. serie pe fiecare cutie

Verificați nr. serie pe toate cutiile, dacă sunt aceleași. Dacă nu, vă rugăm să anunțați magazinul / site-ul web de unde ați achiziționat sauna cu infraroșu. De exemplu, C/NU: 002 sunt 1 DIN 3 și C/NU: 002 2 DIN 3 și C/NU: 002 3 DIN 3 pentru o unitate. A se vedea Foto 2.1

Asigurați-vă că toate piesele sunt prezente înainte de a instala dispozitivul. Consultați lista de ambalare de mai jos.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Panoul din partea dreapta | 2 element de control | 3rd panoul frontal |
| 4. Placa de bază | 5. Placa frontala banca | 6. Bancă |
| 7. Peretele lateral stânga | 8. Peretele din spate | 9. Placa superioară internă |
| 10. Acoperiș | 11. Cutie componente electrice | |

Așezați placa de podea în locul dorit al amplasării saunei și asigurați-vă ca partea din față și partea din spate sunt poziționate corect. A se vedea Foto 3. Aliniați placa din spate (secțiunea 8) cu lamelele corespunzătoare ale plăcii inferioare; asigurați-vă că acestea sunt în linie. A se vedea FIG-4



(3)



(4)



(4.1)



Peste placa de bază puneți peretele din spate Foto 4, 4.1 și conectați cablul încălzitorului. Asamblați panoul din spate (4.1) și conectați cablul de sub bancă

Notă: Asigurați-vă că firele sunt conectate ferm, altfel încălzitorul nu va funcționa.

Așezați placa stângă pe placa de baza și utilizați închizătoarea catarama (Foto 5) pentru a o atașa la placa din spate; Asigurați-vă că peretele din stânga se potrivește la același nivel cu panoul din spate și blocați-le, vedeți Foto 5,6,7.



Foto 5 Cataramă

Foto 6 perete stânga

Foto 7 Asamblare perete stângă

Aliniați placa din dreapta cu lamelele corespunzătoare ale plăcii de baza, asigurați-vă că placa se potrivește la același nivel cu panoul din spate și blocați cataramele Vedeți Foto 8,9,10.



Foto 8 Cataramă

Foto 9 perete dreapta

Foto 10 Asamblare partea

dreapta

Găsiți placa frontala a banchetei și glisați-o vertical în fanta din partea interioara a pereților laterali. A se



vedea Foto 12.13. Apoi, găsiți bancheta și glisați-o în poziție. A se vedea figura 14.15 Notă: Se așează placa banchetei orizontal pe șipcile corespunzătoare ale peretelui din spate. Vezi Foto 15

Foto 12 capacul banchetei Foto 13

Foto 14 bancheta

Foto 15

Foto 13 și 15 asamblarea plăcii frontale a banchetei și a banchetei

Aliniați panoul din față cu lamelele corespunzătoare ale plăcii de baza, apoi blocați-l cu peretele din stânga și din dreapta. Note: Acordați atenție deosebită pieselor de sticlă pentru a evita deteriorarea. A se vedea Foto 16 și 17.



Foto 16

Foto 17

Foto 16: Așezați panoul frontal pe canelurile plăcii de bază pentru a-l atașa

Foto 17: Blocați panoul frontal

Montați placa de sus. Ridicați placa de sus suficient pentru a vedea dacă se potrivește plăcilor din jur și apoi o puteți coboră pe poziție. A se vedea Foto 18 și Foto 19,20



Foto 18 capac interior
șuruburi



Foto 19 Asezarea capacului interior



Foto 20 Fixarea cu

Notă: Foto 16 Utilizați șuruburile de 3x35mm pentru a atașa capacul cu plăcile din stânga, dreapta, față și spate, astfel încât sauna să poată fi sta mai ferm.

Conectați toate cablurile inclusiv cablurile panoului de control, al senzorului de temperatură și al antenei în partea de sus. A se vedea Foto mai jos.



MONTAȚI MANERUL UȘII

1. Aliniați mânerul ușii pe cele 2 găuri, partea scurtă se montează în interior iar partea mai lungă în exterior. A se vedea Foto 28. Șuruburile se montează din interior. Înșurubați până când se așază bine dar nu strângeți excesiv. Vezi Foto 29,30



Mânerul ușii



Foto 28



Foto 29



Foto 30 mânerul instalat

INSTALAȚI ACCESORIILE DIN INTERIOR

(ionizator de oxigen, suport pentru pahare, suport prosop, suport pentru reviste)

- 1) Montați ionizatorul de oxigen --- asigurați-vă că firul ajunge la conector fără a fi tensionat.
(dacă sauna este fără IONIZATOR DE OXIGEN, vă rugăm să treceți peste acest pas)



Ionizatorul de oxigen Foto 31



Foto 32 Montajul ionizatorului de oxigen

- 2) Montați suportul pentru pahare, suportul de prosoape, suportul pentru reviste - Poziția lor poate fi oriunde preferați (vă recomandăm: suportul de prosoape aproape de bancheta, suportul de pahare următor spre partea din fata a saunei, iar rafturile revistei cel mai în față, aproape de geam) Atenție! Nu montați suportii prea aproape de încălzitoare, în special pe cel de prosoape și cel de reviste. Caldura excesiva poate duce la incendiu. Foto 33,34,35



Foto 33 suport prosoape



Foto 34 suport pahare



Foto 35 suport reviste

Instalați capacul exterior

Notă: Asigurați-vă că toți pașii sunt finalizați corect, conectați alimentarea și încercați să utilizați sauna mai întâi pentru a vă asigura că funcționează corect. Apoi așezați capacul exterior al acoperișului (Foto 36) peste capacul interior și scoateți cablul de alimentare prin orificiul corespunzător. A se vedea Foto 37. În cele din urmă, fixați capacul exterior cu șuruburi.

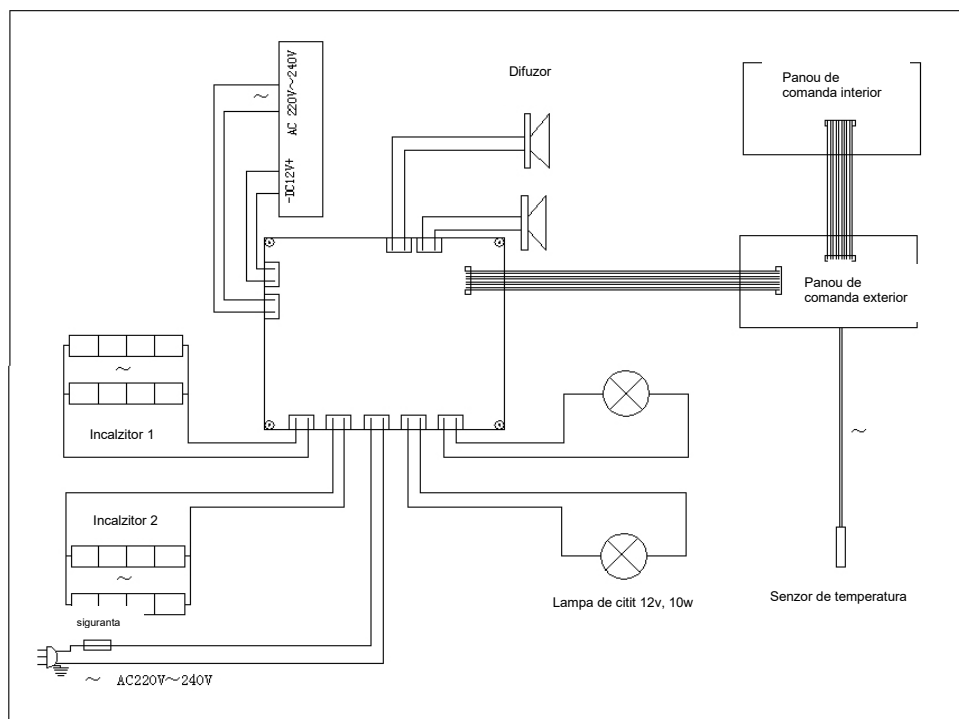



Foto 36 capacul exterior



Foto 37 trageți cablul de alimentare prin capacul exterior și fixați capacul cu șuruburi

Panou de control și schița electrică




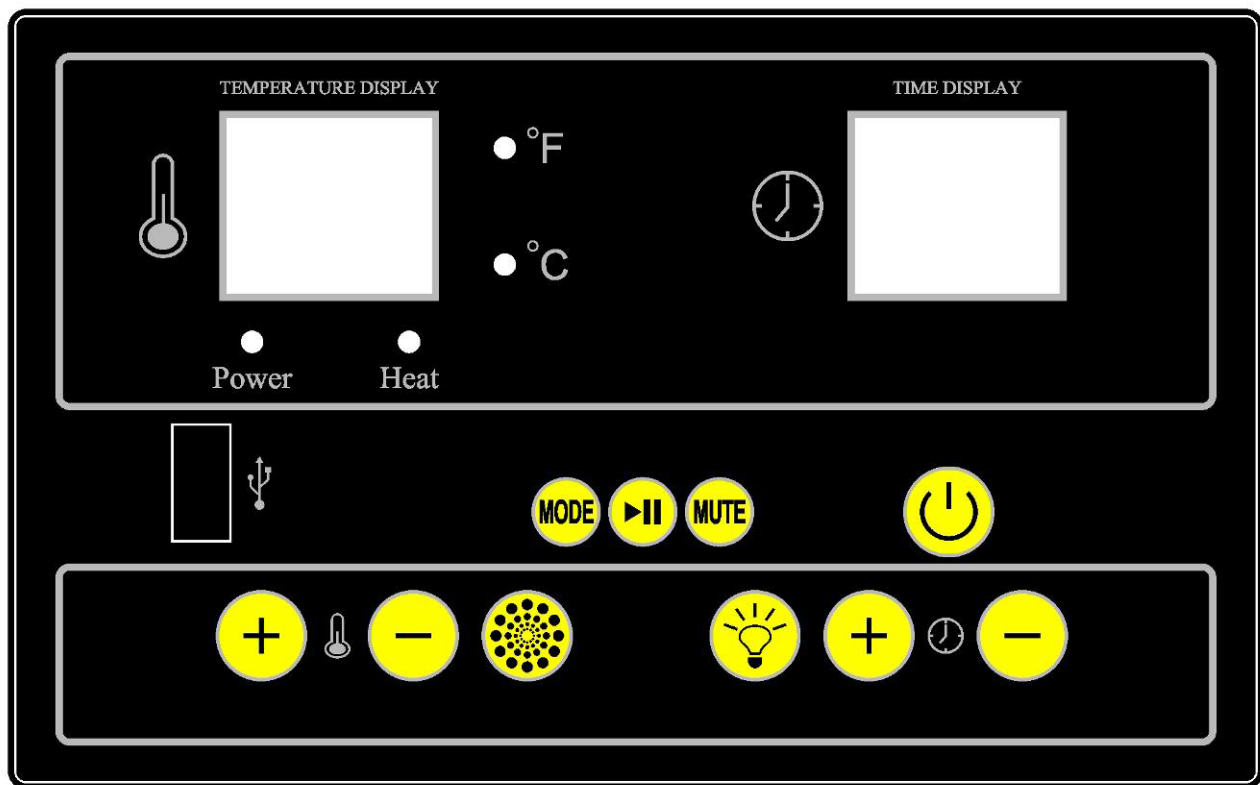


Parametrii tehnici T

- Tensiune: AC90-265V/AC 50Hz/60Hz
- Curent maxim de încălzire: 20A
- Putere de iesire 12V: 6A
- Plaja timp de funcționare: 1-99 minute
- Plaja de control al temperaturii: 30°C-65°C (Fahrenheit 86°C-150°C)


Funcțiile panoului de control:

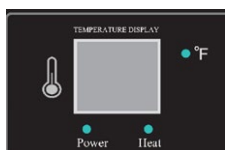

Acest ecran este situat în stânga sus și afișează temperatura

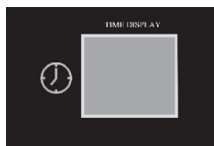

Acest ecran este situat în partea dreaptă sus și afișează timpul



Acest LED indică faptul că temperatura este afișată în unități Fahrenheit



Acest LED indică faptul că sauna este conectată la alimentare electrică



Acest LED indică dacă încălzitorul este pornit sau oprit. Când este aprins încălzitoarele sunt pornite.

Taste cu funcții:



On / Off": apăsați o dată pentru a porni sistemul, apăsați din nou pentru a-l opri.




Tasta cromoterapie: Sunt disponibile 7 tipuri de culori diferite care se pot schimba. Apăsați butonul de cromoterapie, culorile se vor schimba automat, viteza de schimbare a luminii este lentă; apăsați din nou pentru schimbarea luminii mai rapidă. Puteți selecta o singură culoare dacă țineți apăsat butonul timp de 2 secunde și apoi selectați din diferitele culori.



Tasta lumină interioară și lumină exterioară: Apăsați o dată, lumina interioară este aprinsă și lumina exterioară oprită; la următoarea apăsare lumina din exterior se va aprinde; apăsați a treia oară iar lumina va fi aprinsă atât în interior, cât și în exterior activată; apăsați a patra oară pentru a opri iluminarea în interior, cât și în exterior.



Taste de reglarea timpului de funcționare "+" și "-", de asemenea, din aceleași taste puteți ajusta volumul atunci când sistemul este în "modul" (MP3 & Radio). Situația normală este de a regla timpul de încălzire al saunei.



Taste de reglaj temperatură "+" și "-": Reglați temperatura mai mare sau mai mică;

Apăsați și mențineți apăsat butoanele de temperatură "+" și "-" în același timp pentru a converti Fahrenheit în Celsius și invers.

Sistemul muzical:

Apăsați tasta "MODE" pentru a intra în selecția funcției: FM, USB, BLUE (numele dispozitivului Bluetooth: BT301).

Apasati tasta "▶||" în stare FM și țineți apăsat timp de 5 secunde, pentru a găsi și salva frecvențe radio în mod automat. Când căutarea s-a terminat, apăsați o dată pentru a selecta următoarea frecvență salvată.

ALBASTRU (Bluetooth) și USB: Apăsați o dată pentru a selecta următoarea melodie.

Tasta "MUTE": În stare FM: Apăsați o dată pentru a activa MUTE.

În modul ALBASTRU (Bluetooth) și USB: Apăsați o dată pentru a întrerupe redarea

Gestionarea defecțiunilor:

- 1) Senzor de temperatură defect: panoul digital de temperatură indică "EE".
Inlocuiți senzorul.
- 2) Protecție la temperaturi ridicate declanșată: temperatură ≥ 75 ° C, afișajul digital indică "H".
Permiteți răcirea saunei și a elementelor de încălzire.

Pentru alte defecțiuni constatate contactați vă rog distribuitorul sau importatorul.