

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ & UTILIZARE SAUNA CU INFRAROSU

Model SB10120

Model SB10090

Model SB10100



Codul QR al
aplicatiei

IPhone



Android

QR pentru a descărca aplicația, cu ea puteți controla sauna prin telefon

CUPRINS

A) INTRODUCERE	18
2) Beneficii în infraroșu.....	18
B) SPECIFICAȚII SAUNĂ	19-21
1) Condiții de funcționare.....	19
2) Caracteristici generale Sauna & Componente.....	19
3) Avertismente de siguranță.....	20
3.1 Instrucțiuni privind siguranța utilizatorilor.....	20
3.2 Precauții generale de sănătate si siguranță.....	21
3.3 Hipertermie (epuizare de la căldură /accident vascular cerebral) Avertisment.....	21
0 INSTALARE.....	22-32
1) Cerințe de instalare	22
2) Instrucțiuni de instalare	22
2.1 Diagramă cabină saună cu infraroșu	22
2.2 Livrare & ambalare	23
2.3 Materiale de instalare	23
2.4 Pași de instalare.....	23
2.5 Diagramă de instalare pentru modelul de colț (daca este necesar)	32
D) DIAGRAMA CIRCUITULUI	33
E) ACCESORII SAUNA.....	33_37
1) Panoul de control.....	34
1.1 Varianta 1: Model cu panou de control dublu (interior și exterior)	34
1.2 Varianta 2: Model cu panou de control singular (doar in interior)	36
F) UTILIZAREA SAUNEI.....	38
G) ÎNTREȚINERE.....	39
1) Transport.....	39
2) Depozitare	39
ID GARANȚIE LIMITATĂ	39-40
I) DEPANARE	40-42

A) INTRODUCERE

Al. Razele Infraroșii - beneficii

Tot ce crește depinde de lumina soarelui, totuși 40% din razele ultraviolete și de mare energie ale soarelui sunt dăunătoare pentru corpul omenesc. Doar 60% din energia soarelui rămasa, care este formată din raze infraroșii, este benefică. Sauna noastră cu infraroșu folosește aceste invizibile (5. 6-15μm) raze infraroșii pentru a crește rezonanța țesutului celular, pentru a accelera circulația sângelui și pentru a îmbunătăți funcțiile organice. Terapia cu saună cu infraroșu este din ce în ce mai populară și acceptată de domeniul medical, cu mai multe studii care susțin acum știința din spatele acestei noi tehnologii interesante. S-a demonstrat că o saună cu infraroșu crește circulația sângelui, ceea ce poate ajuta la ameliorarea durerii și la îmbunătățirea vindecării și recuperării rănilor. Este de asemenea cunoscut că crește rata metabolică și ajută corpul să ardă calorii prin transpirație. De fapt, o sesiune de 30 de minute într-o saună cu infraroșu poate arde același număr de calorii ca o alergare de 9 km. Ajută la arderea grăsimilor, îmbunătățește fitness-ul cardiac, întărește inima, ajută la eliminarea toxinelor, reduce celulita și îmbunătățește tonusul general al pielii. Cromoterapia (terapia cu lumină colorată) în saunele noastre oferă, de asemenea, multe beneficii, variind de la sănătatea fizică la cea emoțională.

B) SPECIFICAȚII SAUNĂ

Bl. Condiții de funcționare

Temperatura: 5 C - 40 C (41 F - 104 F)

Umiditate relativa: sub 86%

Presiune barometrica: 700 - 1060 CPA

Sursa principală de alimentare: Consultați specificațiile modelului pentru cerințele de putere.

B2. Caracteristici generale Sauna & componente

Următoarele sunt caracteristicile și componentele saunei oferite de producător. Cu toate acestea, modelul dvs. poate să nu conțină TOATE aceste caracteristici:

1. Cabina cu pereți dubli pentru izolație și rezistență
2. Finisaje de înaltă calitate
3. Controlere duale
4. Încălzitoare cu infraroșu full-surround, de înaltă calitate
5. Opțiuni pentru spectru complet
6. Termostat automat pentru temperatură constantă
7. Timer și buzzer care sună cu 5 minute înainte să se încheie ședința de sauna
8. Spătar ergonomic
9. Player media cu Bluetooth
10. Cromoterapie (terapie cu lumina colorată)
11. Lumini de citit cu LED-uri
12. Lumini exterioare
13. Microprocesor controlat digital

B3. Avertismente de siguranță

3.1 Instrucțiuni privind siguranța utilizatorilor

1. CITIȚI INSTRUCȚIUNILE: Toate instrucțiunile de siguranță și funcționare trebuie să fie citite înainte ca sauna să fie instalată și operată.
2. ATENȚIE AVERTISMENTE: Toate avertismentele de pe saună ar trebui să fie citite și urmate.
3. CURĂȚARE: Deconectați sauna de la energia electrică înainte de curățare. Nu utilizați produse de curățare lichide sau demachiante cu aerosoli în interiorul saunei. După fiecare sesiune de saună, utilizați o cârpă umedă pentru a șterge orice suprafețe (banca, încălzitorul de podea etc.) care au acumulat depuneri de transpirație.
4. ACCESORII: Nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate de producător deoarece acestea pot prezenta un pericol
5. APĂ SAU UMIDITATE: Nu instalați sauna în medii cu umiditate ridicată, cum ar fi în sălile de baie fără ventilație, în apropierea piscinelor și în subsoluri umede.
6. ÎMPĂMÂNTARE SAU POLARIZARE: Sauna este destinată a fi utilizată cu un stekar cu trei fire, împământat corespunzător. Nu modificați cablul de alimentare
7. SURSE DE ALIMENTARE: Sauna trebuie operată doar cu tipul de sursă de alimentare indicată pe eticheta. Dacă nu sunteți sigur ce tipul de sursă de alimentare aveți, vă rugăm să consultați un electrician autorizat.
8. PROTECȚIA CABLULUI DE ALIMENTARE: Cablurile de alimentare ar trebui să fie dirijate astfel încât să nu fie calcate sau deteriorate de elemente plasate pe ele sau în vecinătatea lor.
9. FULGER: Pentru a proteja sauna în timpul unei furtuni cu fulgere sau atunci când sauna este lăsată nesupravegheată și neutilizată pentru perioade mai lungi de timp, deconectați sauna de la alimentarea electrică. Protecția pentru suprasarcină este, de asemenea, recomandată pentru a proteja sauna împotriva variațiilor de tensiune.
10. SUPRAINCARCARE: Nu supraîncarca prizele de perete, deoarece acest lucru poate duce la un risc crescut de incendiu sau soc electric. Un circuit dedicat este recomandat pentru toate modelele de sauna. Cu toate acestea, verificați specificațiile pentru alimentarea cu energie electrică a saunei dumneavoastră și cerințele de putere.
11. SERVICE: Deconectați întotdeauna sauna de la energia electrică înainte de a efectua operațiuni de întreținere.
12. SURSA DE ALIMENTARE: Nu interveniți asupra circuitelor de alimentare electrică fără acordul de la producător, acest lucru ar putea anula garanția saunei.

13. PIESE DE SCHIMB: Atunci când sunt necesare piese de schimb, utilizați doar piese de schimb certificate de către producător. Piese neautorizate pot duce la incendiu, soc electric sau alte pericole.

3.2 *Precauții generale de sănătate și siguranță*

- NU lăsați haine umede sau ude / prosoape în saună deoarece acest lucru ar putea provoca un incendiu sau deteriora lemnul saunei.
- Pentru a preveni arsurile sau socul electric NU atingeți sau utilizați unelte metalice pe grilajul metalic sau pe elementele de încălzire.
- NU atingeți sau încercați să schimbați becul până când sauna este oprită și becul s-a răcit
- NU pulverizați apă pe elementele de încălzire sau pe orice alte componente ale saunei cu infraroșu. Acest lucru poate duce la șoc electric sau incendiu. Sauna cu infraroșu este o "saună uscată", iar umiditatea excesivă poate deteriora circuitele electrice, elementele de încălzire și accesoriile. Pentru instrucțiuni de curățare corespunzătoare, consultați secțiunea GI "Întreținere: Curățare".
- NU utilizați sauna cu infraroșu dacă aveți oricare dintre următoarele condiții:
 1. Răni deschise sau arsuri solare severe
 2. Boli oculare
 3. Graviditate
 4. Sub influența alcoolului sau a drogurilor
 5. Sub tratament sau luați medicamente prescrise fără acordul medicului
- Persoanele în vârstă, copiii mici și persoanele care suferă de boli/afecțiuni acute sau cronice NU trebuie să utilizeze sauna fără a consulta mai întâi un medic. Copiii cu vârsta peste 6 ani pot folosi sauna doar sub supravegherea adulților.
- NU permiteți accesul animalelor de companie în saună fără a consulta mai întâi un medic veterinar.

3.3 *Avertisment ! Hipertermie (epuizarea din cauza căldurii, accident vascular cerebral din cauza căldurii)*

Dacă aveți sensibilitate la căldură sau orice alte afecțiuni medicale, vă rugăm să consultați un medic înainte de a utiliza sauna. Hipertermia (epuizarea din cauza căldurii / accident vascular cerebral din cauza căldurii) apare atunci când temperatura internă a corpului crește cu câteva grade peste temperatura normală de 37 ° C (98,6 ° F). Simptomele hipertermiei includ: creșterea frecvenței cardiace, deshidratare, amețeli, letargie, somnolență și leșin. Utilizarea alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor poate crește foarte mult riscul de hipertermie.


C) INSTALARE

Cl. Cerințe de instalare

- Nu conectați niciun alt aparat la aceeași priză cu sauna.
- Instalați sauna pe o podea complet uscată, nivelată.
- Nu pulverizați apă pe pereții exteriori ai saunei. Dacă pereții exteriori au nevoie de curățare, ștergeți-i cu o cârpă umedă
- Sauna este doar pentru uz interior. Nu instalați sauna într-o locație expusă la ploaie sau zăpadă.
- Nu depozitați obiecte inflamabile sau substanțe chimice în sau în apropierea saunei

C2. Ghid de instalare

2.1 Diagramă saună cu infraroșu

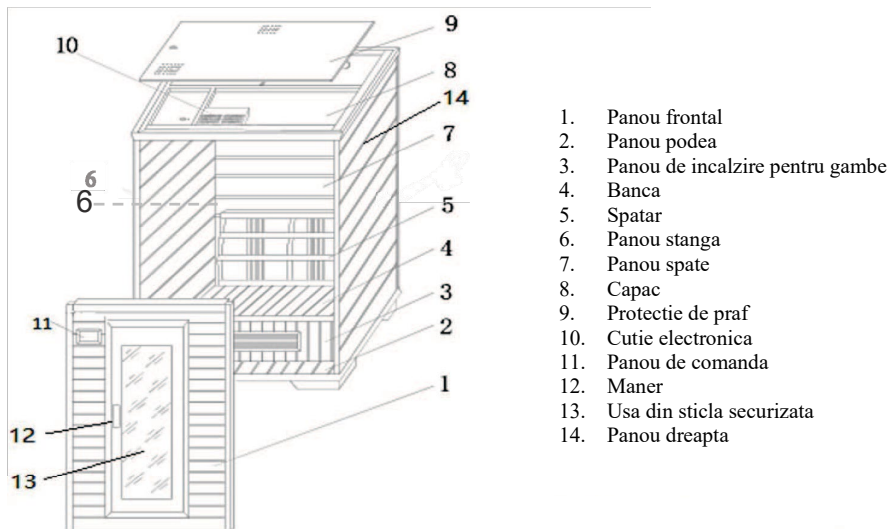

2.2 *Livrare & Ambalare*

Sauna livrează pe palet în două sau trei colete, în funcție de dimensiunea saunei. Vă rugăm să vă asigurați că nu există deteriorări vizibile ale coletelor înainte de a accepta livrarea. Dacă se observă daune, contactați producătorul imediat pentru instrucțiuni suplimentare. De asemenea, verificați dacă fiecare colet are același număr de serie. Este mai ușor și chiar este indicat să transportați fiecare piesă individual la locația de instalare.

2.3 *Materiale de instalare*

Asigurați-vă că toate părțile sunt prezente înainte de a începe instalarea saunei:

1. Panou frontal
2. Panou podea
3. Panoul de încălzire gambe
4. Bancă
5. Spătar
6. Panou stânga
7. Panou spate
8. Capac
9. Protecție de praf (opțional)
10. Panoul dreapta
11. Mânere (x2)
12. Accesorii hardware (în punga din plastic)

2.4 *Pași de instalare*

1. Așezați panoul de podea în locația dorită a saunei, asigurându-vă că încălzitorul de pardoseală este spre partea din față.



-
2. Așezați panel-ul din partea stângă, astfel încât să fie aliniat cu panel-ul podelei.



3. Așezați panel-ul din partea stângă, astfel încât să fie aliniat cu panel-ul podelei și cu panoul din spate.

*(*Nota: Acest pas va fi mai ușor cu două persoane, o persoană pentru a ține panoul din spate, în timp ce cealaltă persoană fixează panoul din partea stângă)*



-
4. Fixați cele trei cleme de blocare (ca imaginea de mai jos). Puteți manevra panourile până când sunt perfect aliniate.



5. În cazul în care modelul de saună are un panou de încălzire gambe, introduceți-l astfel încât să fie ținut în loc între cele două piese ornamente din lemn de pe panoul din partea stângă și dreapta. Încălzitorul pentru gambe ar trebui să fie orientat spre intrare și în spatele încălzitorului de podea.

(* Note: În cazul în care modelul dumneavoastră de sauna nu are încălzitor pentru gambe, încheiați pasul 8 înainte de a instala banca.)



6. Există două cabluri: unul conectat la podea și unul conectat la panoul de încălzire a gambei

Conectați aceste cabluri la cablurile de alimentare situate pe panoul din spate. Puteți conecta cablul de podea sau cablul panoului de încălzire aafelei în oricare dintre cablurile de perete corespunzătoare; plasarea comenzii specifice nu contează. Dacă modelul dvs. de saună nu are un panou de încălzire pentru gambe, va exista doar un cablu de podea care să fie conectat la cablul de perete panou, va exista doar un cablu de podea pentru a conecta la cablul de perete

(*Notă: asigurați-vă că ștecherile sunt conectate strâns, altfel încălzitoarele ar putea să nu funcționeze.)

-
7. Așezați banca orizontal în partea de sus a panoului de încălzire a gambei, astfel încât părțile finisate să fie orientate în sus și în exterior. Dacă modelul dvs. de saună nu are un panou de încălzire pentru gambe, finalizați mai întâi Pasul 8, iar apoi banca va aluneca în poziție între panoul din stânga și panoul din dreapta.



8. Așezați panoul din partea dreaptă astfel încât să fie aliniat cu panoul de podea și să se așeze pe marginea din partea dreaptă a panoului de podea. Panoul din partea dreaptă trebuie, de asemenea, să fie aliniat cu panoul din spate. Fixați cele două panouri împreună cu cataramele de blocare.



-
9. Dacă modelul dvs. de saună are încălzitoare cu spectru complet sau ceramice pe perețele din spate (deasupra banchetei), utilizați feronerie furnizată pentru a înșuruba spătarul în panoul din spate și direct peste încălzitoarele din spate. Dacă modelul dvs. de saună are încălzitoare cu carbon, treceți la Pasul 10. (*Notă: veți avea nevoie de o șurubelniță pentru a înșuruba spătarul la loc.)



10. Pe panoul frontal, înșurubați mânerul în ușa din sticlă securizată cu feronerie furnizată. Acest lucru va ușura deschiderea și închiderea ușii din sticlă călită atunci când instalați panoul frontal.
(*Notă: veți avea nevoie de o șurubelniță pentru a înșuruba cele două bucăți de mâner la locul lor.)


-
11. Așezați panoul frontal astfel încât să fie aliniat cu panoul de podea și să se așeze pe marginea de pe partea din față a panoului de podea. Panoul frontal ar trebui să fie, de asemenea, aliniat cu cele două panouri laterale. Blocați panoul frontal de panoul din stânga și de panoul din dreapta cu cataramele de blocare.
- (*Notă: Panoul frontal va fi cel mai greu panou din cauza ușii din sticlă. Vă recomandăm să fie transportat de două persoane. De asemenea, aveți grijă când manipulați ușa din sticlă securizată pentru a evita deteriorarea!).



12. Vor fi mai multe fire care ies din partea superioară a tuturor celor patru panouri de perete. Plasați aceste fire în afara cabinei de saună, astfel încât să atârne în jos și la vedere pentru o instalare ușoară a panoului superior

-
13. În timp ce instalați panoul superior (cu luminile exterioare îndreptate în față și în jos), asigurați-vă că toate firele și mufele de conectare de la Pasul 12 sunt introduse prin orificiile corespunzătoare din panoul superior. Toate aceste fire vor fi conectate la panoul superior în pasul următor.

(*Notă: Acest pas necesită două persoane pentru a ține panoul superior în sus în timp ce treceți firele prin el.)

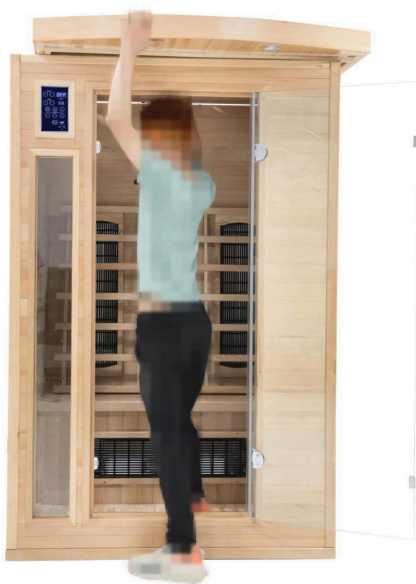

-
14. Conectați toate firele de la cele patru panouri de perete la firele corespunzătoare situate în panoul superior. Aveți grijă să nu îndoiiți niciun pin atunci când conectați cablul panglică cu 7 pini la placa de control.

(*Notă: asigurați-vă că ștecherile sunt conectate strâns, altfel încălzitoarele și alte componente ar putea să nu funcționeze.)



15. 15. Toate firele de pe panoul superior ar trebui acum conectate cu conectorii corespunzători ai cutiei de componente electrice. Sauna nu va funcționa corect dacă ștecherule sunt slăbite sau lăsate neconectate.
16. Conectați cablul de alimentare și porniți alimentarea de la placa de control, acest lucru vă va permite să testați sauna și să vă asigurați că toți pașii de mai sus au fost parcurși corect. Apoi, așezați capacul de protecție împotriva prafului peste panoul superior și trageți ștecherul de alimentare prin orificiul corespunzător din capacul de praf. Utilizați setul de șuruburi fixate pe capacul de praf pentru a-l atașa la panoul superior folosind o șurubelniță.

(*Notă: Instalarea husei de praf este opțională, deoarece cabina de saună se va ventila mai eficient fără ea. De asemenea, placa de circuit principal și sursa de alimentare vor rămâne mai reci fără capac, prelungind posibil durata de viață a acestor componente. Capacul este disponibil în principal. în scopuri cosmetice și pentru o curățare mai ușoară.)


18. Bucurați-vă de noua saună cu infraroșu!



2.5 Diagramă de instalare pentru modelul de colț (dacă este necesar)



D) DIAGRAMA CIRCUITULUI

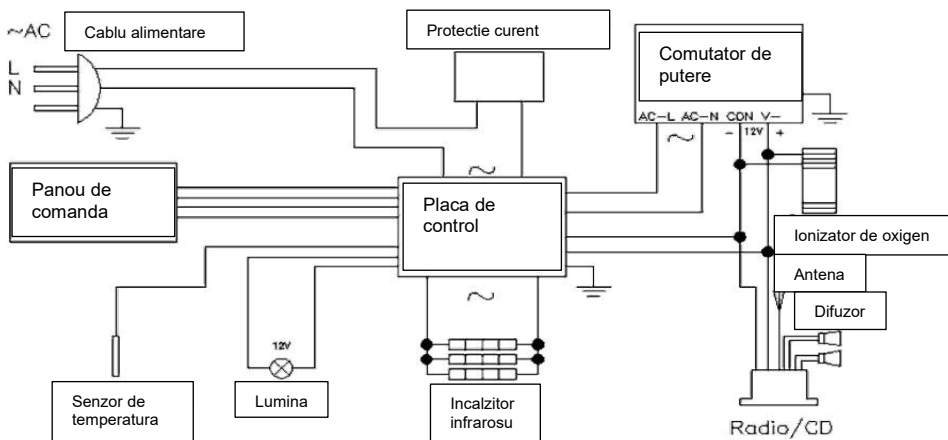

E) ACCESORII SAUNA

El. Panoul de control

1.1 Varianta 1: Panou de control dublu (interior si exterior)



(panoul de control din interior,
descrie în tabelul de mai jos)








(panoul de control din interior)



(panoul de control din exterior)

#	Buton	Funcție
1	TEMP(+)	<p>Când vă aflați în modul saună, apăsați acest buton pentru a crește temperatura.</p> <p>Când vă aflați în modul media, apăsați acest buton pentru a merge la melodia următoare.</p> <p>Când sunteți în modul radio, apăsați acest buton pentru a scana canalele radio înainte</p>
2	TEMP(-)	<p>Când vă aflați în modul saună , apăsați acest buton pentru a scădea temperatura</p> <p>Când vă aflați în modul media, apăsați acest buton pentru a merge la melodia anterioară.</p> <p>Când sunteți în modul radio, apăsați acest buton pentru a scana canalele radio înapoi</p>
3	TIMP(+)	<p>Când vă aflați în modul saună, apăsați acest buton pentru a mări timpul.</p> <p>Când vă aflați în modul radio sau media, apăsați acest buton pentru a crește volumul.</p>


4	TIMP(-)	<ul style="list-style-type: none"> • Când vă aflați în modul saună, apăsați acest buton pentru a reduce timpul. • Când vă aflați în modul media sau radio, apăsați acest buton pentru a reduce volumul.
5	FM / AUX	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați acest buton pentru modul FM. • Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde pentru modul AUX.
6	BT/USB	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați acest buton pentru modul BT (Bluetooth). • Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde pentru modul USB.
7		Apăsați acest buton pentru a controla chimioterapia (adică terapia cu lumină colorată).
8		Apăsați acest buton pentru a controla luminile de lectură din interior.
9		Apăsați acest buton pentru a controla luminile din exterior.



10		<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați acest buton pentru a porni sau opri încălzitoarele saunei. • Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde pentru a comuta între unitățile de măsură Celsius și Fahrenheit.
11		Apăsați acest buton pentru a porni sau opri alimentarea.
12	USB	Portul USB vă permite să ascultați muzică printr-o unitate flash USB

1.2 Varianta 2: Un singur panou de control (numai în interior)



(panoul de control din interior, descris în tabelul de mai jos)

#	Buton	Funcție
1		Apăsați acest buton pentru a porni sau opri alimentarea.
2	TEMP(+)	<p>Când vă aflați în modul saună, apăsați acest buton pentru a crește temperatura.</p> <p>Când vă aflați în modul media, apăsați acest buton pentru a merge la melodia următoare.</p> <p>Când sunteți în modul radio, apăsați acest buton pentru a scana canalele radio înainte</p>
3	TEMP(-)	<p>Când vă aflați în modul saună , apăsați acest buton pentru a scădea temperatura</p> <p>Când vă aflați în modul media, apăsați acest buton pentru a merge la melodia anterioară.</p> <p>Când sunteți în modul radio, apăsați acest buton pentru a scana canalele radio înapoi</p>
4	TIMP(+)	<p>Când vă aflați în modul saună, apăsați acest buton pentru a mări timpul.</p> <p>Când vă aflați în modul radio sau media, apăsați acest buton pentru a crește volumul.</p>

5	TIMP(-)	<ul style="list-style-type: none"> • Când vă aflați în modul saună, apăsați acest buton pentru a reduce timpul. • Când vă aflați în modul media sau radio, apăsați acest buton pentru a reduce volumul.
6	CĂLDURĂ/ °C/ °F	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați acest buton pentru a porni sau opri încălzitoarele saunei. <p>Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde pentru a comuta între unitățile de măsură Celsius și Fahrenheit.</p>
7		Apăsați acest buton pentru a controla luminile de lectură din interior.
8		Apăsați acest buton pentru a controla luminile din exterior.
9	RGB	Apăsați acest buton pentru a controla chimioterapia (adică terapia cu lumină colorată).
10	BT/USB	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați acest buton pentru modul BT (Bluetooth). <p>Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde pentru modul USB.</p>
11	FM / AUX	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați acest buton pentru modul FM. <p>Apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 3 secunde pentru modul AUX.</p>
12	USB	Portul USB vă permite să ascultați muzică printr-o unitate flash USB.
13	AUX	Portul AUX vă permite să ascultați muzică printr-o unitate externă.

F) UTILIZAREA SAUNEI

1. Setati temperatura la un nivel confortabil, în mod normal 37 ° C - 60 ° C (100 ° F -140 ° F).
2. Se lasă aproximativ 10-15 minute pentru ca sauna să se încălzească .
3. Ar trebui să începeți să transpirați în 10 până la 15 minute după ce ați intrat în saună
Va recomandam ca fiecare sesiune de saună sa nu depășească 30-40 de minute. De asemenea, consultați un medic dacă aveți probleme de sănătate înainte de a utiliza saună
4. Când sauna ajunge la temperatura setată pe termostat, încălzitoarele se vor opri și porni periodic pentru a menține temperatura dorită în interiorul saunei.
5. Ușa și aerisirea tavanului pot fi deschise în orice moment pentru a intra aer proaspăt în saună
6. Bea multă apă înainte, în timpul și după fiecare sesiune pentru a rămâne hidratat.
7. Un duș trebuie să fie făcut imediat după fiecare sesiune de saună pentru a curăța pielea de transpirație și toxine. Lăsând transpirația să se usuce poate provoca înfundarea porilor și reabsorbirea toxinelor în corp.
8. Pentru a menține sauna uscată, așezați un prosop pe bancă, astfel încât transpirația să fie absorbită. Păstrați un prosop la îndemână pentru a vă șterge transpirația de pe corp în timpul ședinței de saună. Dacă modelul tău de saună nu are încălzitor prin pardoseală și observi că transpiri abundent, ar trebui să întinzi și un prosop pe podea.
9. Pentru a preveni uscarea parului, poți aplica ulei de cocos pe par si il poti infasura într-un prosop. Clătiți bine părul la duș după ședința de saună.
10. Nu mâncați cu cel puțin o oră înainte de ședința de saună. Este mai bine să mergeți în saună cu stomacul gol.
11. Nu utilizați sauna imediat după exerciții fizice intense.
12. Masați zonele musculare inflamate în timp ce faceți ședința de saună pentru a ajuta la ameliorarea tensiunii.
13. La primul semn de raceala sau gripa, creșterea sedintelor de sauna poate fi benefica în întărirea sistemului imunitar si scaderea ratei de reproducere a virusurilor.
14. Dacă există o anumită zonă a corpului în care ați dori să obțineți o penetrare infraroșu mai profundă, ar trebui să țineți acea zonă mai aproape de încălzitoare în timpul sesiunii de saună.

G) ÎNTREȚINERE

Gl. Curățarea

1. Curățați placa frontală a panoului de control cu o cârpă umedă. Dacă este necesar, puteți amesteca o cantitate mică de săpun cu apă caldă.
2. După fiecare sesiune de saună, ștergeți sauna cu o cârpă umedă, apoi uscați-o cu un prosop curat și uscat. Nu folosiți benzen, alcool sau orice alte substanțe chimice de curățare puternice pentru a șterge sauna. Aceste substanțe chimice pot deteriora stratul protector al lemnului și, la rândul lor, pot deteriora sauna.
3. Dacă este necesar pentru a îndepărta petele persistente, utilizați un amestec de 1/3 oțet alb organic și 2/3 apă distilată.

G2. Depozitarea

1. Sauna nu este concepută pentru depozitare sau utilizare în aer liber.
2. Evitați expunerea la ploaie, zăpadă sau condiții meteorologice extreme.
3. Nu depozitați sauna în medii umede..

H) GARANȚIE LIMITATĂ

Garanția limitată pentru saună acoperă defecte de material și fabricație:

Aceasta nu include taxele de transport pentru piesele expediate în timpul întreținerii saunei. Această garanție este nulă dacă sauna a fost modificată, utilizată greșit sau deteriorată în timpul transportului sau instalării, inclusiv operarea sau întreținerea saunei într-un mod care nu este descris în acest manual de utilizare. Garanția se extinde numai la defectele de fabricație și nu acoperă nicio daune ca urmare a manipulării greșite a saunei de către proprietar, a unui dezastru natural, a modificării/reparațiilor care nu au fost autorizate de către producător. De asemenea, această garanție nu acoperă daunele cauzate de condițiile meteorologice naturale, chiar și atunci când sauna este acoperită de capacul exterior autorizat de producător. „Sauna nu este destinată utilizării în aer liber și nu trebuie să se ude”. Becurile sparte și sticla, indiferent de cauza, nu sunt acoperite de această garanție. Această garanție nu acoperă uzura normală din cauza utilizării saunei.

I) DEPANARE

	Problemă	Posibilul motiv	Depanare
1	Indicatorul luminos verde pentru alimentarea plăcii de control nu este aprins?	Verificați dacă sauna este conectată la tensiunea de intrare adecvată.	Conectați saună, verificați dispozitivul de întrerupere al casei și verificați dacă este prezentă tensiunea adecvată.
		Cablul panglică al plăcii de control este deteriorat sau slăbit.	Deconectați cablul de control panglică din partea de sus a saunei și reconectați-l, verificând pentru a vă asigura că nu sunt pini îndoiți.
		Nu există putere de intrare la sursa de alimentare.	Verificați firele de intrare la sursa de alimentare. Înlocuiți placa de circuite
		Indicatorul luminos este defect.	Dacă toate sistemele din saună încă funcționează, atunci placa de control ar putea fi înlocuită dacă este nevoie de indicatorul luminos.
2	Indicatorul luminos pentru "funcție" nu funcționează?	Indicatorul luminos de încălzire este defect.	Înlocuiți panoul de control
		Placa de circuite sau componentele sunt defecte.	Înlocuiți placa de circuite.
		Senzorul de temperatură este defect. Panoul de control va afișa de obicei două cratime.	Verificați conexiunea și înlocuiți senzorul de temperatură , dacă este necesar.

3	Sauna nu se incalzeste corespunzator?	Aerul înconjurător este prea rece.	Puneți sauna într-o zonă mai caldă sau încălziți spațiul cu un încălzitor extern.
		Sonda senzorului de temperatură nu se află în interiorul cabinei.	Trageți sonda senzorului de temperatură în jos în interiorul cabinei 8-10cm.
		Încălzitoarele nu sunt toate încălzire .	Simțiți fiecare încălzitor pentru căldură. Dacă unul dintre încălzitoare este rece, treceți la #4 pentru a verifica încălzitorul.
4	Panoul de încălzire cu infraroșu nu se încălzește?	Mufa de la încălzitor din partea de sus a saunei este liberă sau nu este conectată corespunzător.	Verificați cablurile de încălzire de pe partea superioară a saunei dacă nu există cuple slăbite, necorespunzătoare sau neconectate.
		Cupla de conectare a încălzitorului este liberă sau nu este conectată.	Scoateți grila de la încălzitor, și asigurați-vă că cupla de la încălzitor este conectată corespunzător.
		Încălzitorul este defect	Înlocuiți încălzitorul.
5	Miros de ars din saună?	Opriti și deconectați sauna Verificați dacă există fire sau circuite arse.	Contactați producătorul pentru asistență tehnică
6	Becul nu funcționează?	Becul este ars.	Înlocuiți becul.
		Cablajul becului este defect sau slăbit.	Înlocuiți sau strângeți conectorul.
		Cablul panglică al plăcii de control este deteriorat sau defect.	Deconectați cablul panglică al plăcii de control de pe partea de sus a saunei și reconectați-l, verificând pentru a vă asigura că nu există pini îndoiți.
		Este o problemă cu panoul de control electric.	Înlocuiți panoul de control

7	Radioul nu functioneaza?	Cablul de intrare conectat este slăbit sau nu este conectat.	Verificați conexiunile radio din partea superioară a saunei și în spatele saunei, scoțând radioul de pe panoul de perete.
		Radioul este defect.	Verificați tensiunea de alimentare de intrare pe spatele radioului. Dacă aveți 12 volți DC și radioul încă nu funcționează, atunci înlocuiți radioul.