


# Instalare & Operare

## Instrucțiuni

Sauna finlandeza: J60130 | J61130

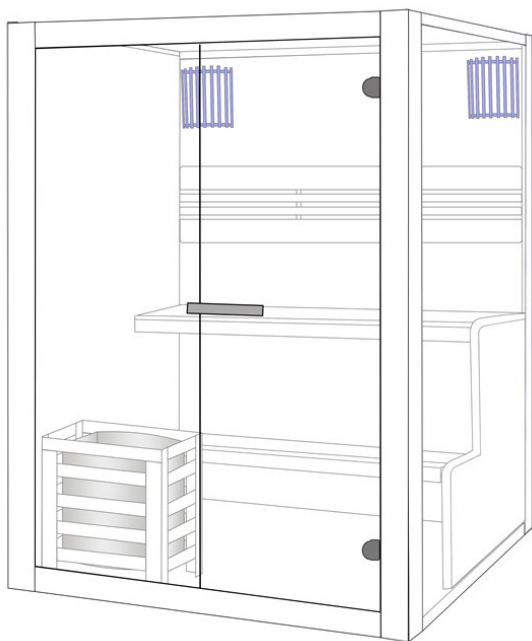

# PREFAȚĂ

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru!

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de asamblare și să îl salvați.

Notăți numărul de serie al saunei dvs. pe cardul de garanție de pe capacul din spate,

Va fi foarte util pentru serviciile noastre ulterioare.

numărul de serie este împreună cu plăcuța de identificare pe panoul din spate al saunei.

## 1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

### 1.1 AVERTISMENT

- (1) Sauna trebuie să fie amplasată în interior și într-o stare uscată,
- (2) Încălzitoarele de saună nu trebuie pulverizate cu apă,
- (3) Nu faceți duș sau nu pulverizați apă în interiorul saunei,
- (4) Nu acoperiți încălzitoarele cu prosoape sau haine pentru a preveni supraîncălzirea și incendiul,
- (5) Nu atingeți încălzitoarele în timpul și la scurt timp după utilizare, există riscul de arsuri din cauza pieselor fierbinți,
- (6) Instalarea și repararea trebuie efectuate de un electrician calificat.
- (7) Sauna trebuie oprită și are nevoie de o pauză cel puțin 30 de minute după 2 ore de lucru.


### 1.2 ATENȚIE

- (1) Consultați un medic înainte de a utiliza cabina cu infraroșu, atunci când suferiți de o boală sau alte probleme de sănătate, în special boli de inimă sau tulburări circulatorii, sau luați medicamente.
- (2) Utilizarea de către femeile însărcinate și sugari este interzisă,
- (3) Copiii cu vârsta peste 6 ani pot folosi sauna numai sub supravegherea adulților,
- (4) Dacă vă simțiți inconfortabil atunci când utilizați cabina cu infraroșu, opriți-vă imediat și adresați-vă medicului dumneavoastră.


## 2. DATE TEHNICE

Model	J60130   J61130	
material	Molid	
Lungime	1300 mm	
Lățime (adâncime)	1200 mm	
Înălțime	2000 mm	
Voltaj	230V/380V, 50HZ	
Încălzitor de saună	General	3500W

## 1. LISTA PĂRȚILOR

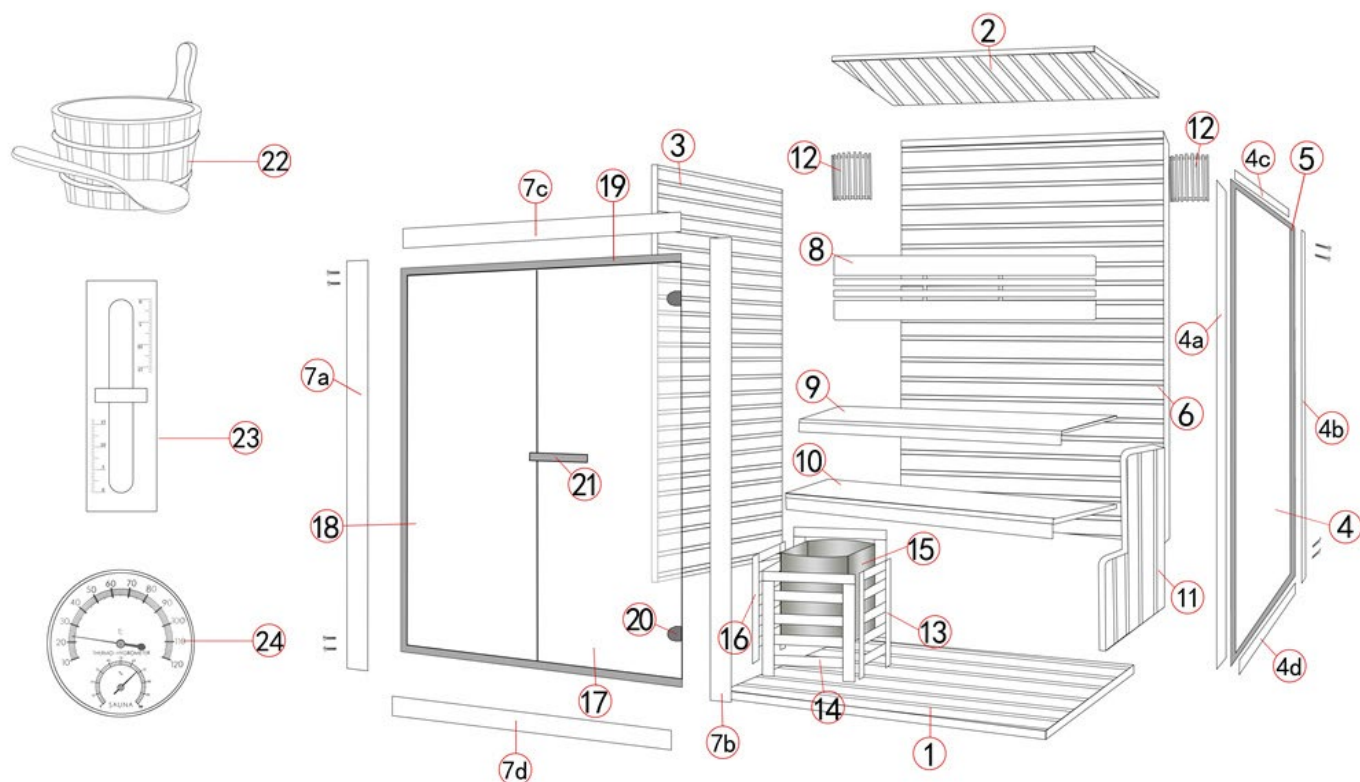

NO.	DENUMIRE	QTY
1	Panou de podea	1
2	Panou de tavan	1
3	Panoul din stânga	1
4	Fereastra din dreapta	1
4a	Rama din stânga din panoul din dreapta	1
4b	Rama din dreapta panoului din dreapta	1
4c	Rama superioară a panoului din dreapta	1
4d	Ramă inferioară a panoului din dreapta	1
5	Ramele de fixare sticlă dreaptă	4pcs/set
6	Panoul din spate	1
7a	Ramă cadru stânga a panoului frontal	1
7b	Ramă cadru dreapta a panoului frontal	1
7c	Ramă superioară a panoului frontal	1
7d	Ramă inferioară a panoului frontal	1
8	Spătar	1
9	Banca superioară	1
10	Banca inferioară	1
11	Panou de susținere a bancli	1
12	Lămpi	2
13	Partea frontală a protecției incalzitorului	1

14	Partea stângă/dreaptă a protecției incalzitorului	1
15	Incalzitor	1
16	Partea din spate a protecției incalzitorului	1
17	Ușă de sticlă	1
18	Geam frontal din sticlă	1
19	Ramele de fixare sticlă frontală	3pcs/set
20	Balama	2
21	Mânerul ușii	1
22	Ciubar & polonic	1
23	Termometru	1
24	Clepsidra	1
25	Piatra de saună	1
26	Garnitura 	1
27	Șurub M3.5*30	32
28	Șurub M6*100	12



4.

## INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE


### 4.1 GHID DE INSTALARE

- (1) Teren plat și ferm în interior,
- (2) uscat și rezistent la umiditate,
- (3) Sursă de alimentare de 230V sau 400V cu fir de împământare.

### 4.2 ETAPELE DE ASAMBLARE

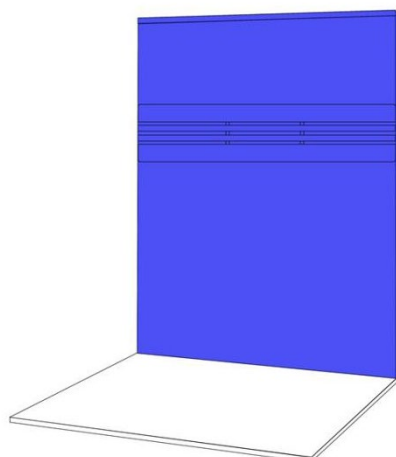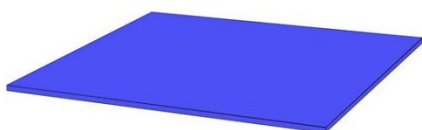


(1) Așezați panoul de podea pe podea.

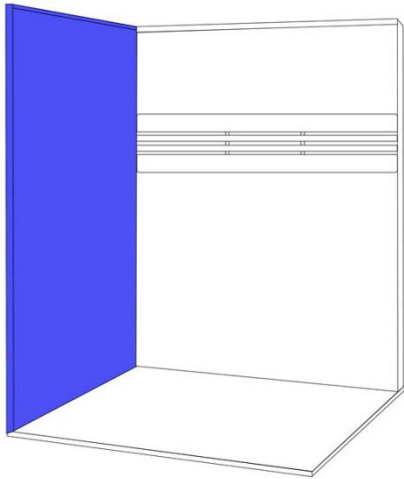


(2) Puneți panoul din spate lângă panoul de





(3) Puneți panoul din stânga lângă panoul de podea și conectați-l corect la panoul din spate cu cataramă exterioare presetate.

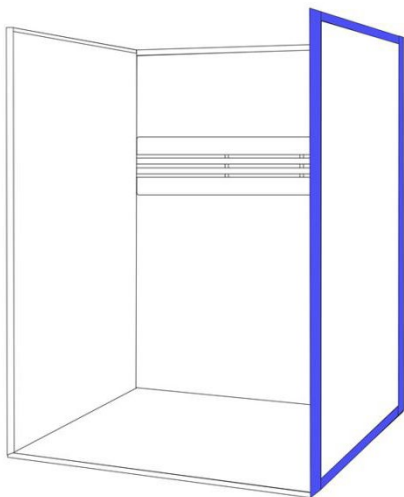



(4) Asamblați cadrul panoului din dreapta cu șuruburi M6\*100, Apoi instalați-l lângă panoul de podea și conectați-l corect la panoul din spate cu cataramă exterioare presetate.

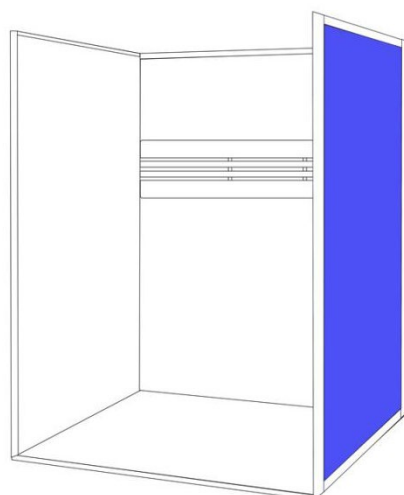

(5) Instalați fereastra de sticlă dreaptă cu șipci de fixare 4buc / set și șuruburi M3.5\*30

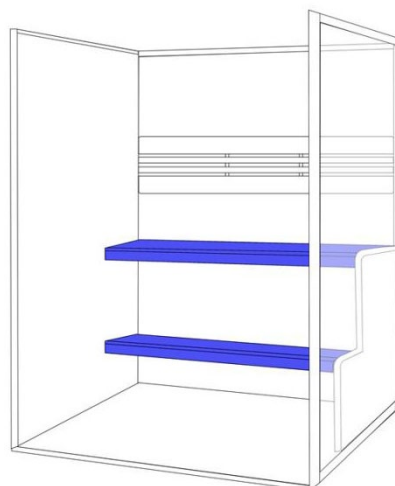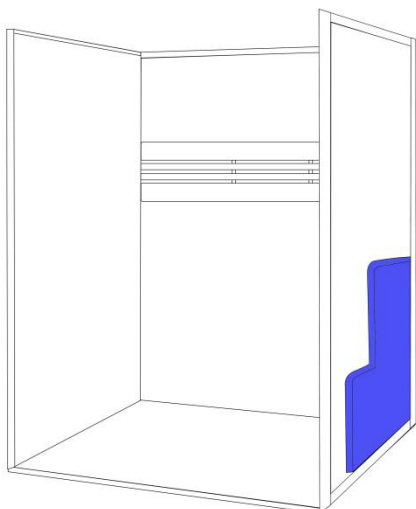


1. Panou de susținere a bancului cu șurub la panoul din spate (7) Așezați băncile pe lamelele preinstalate,

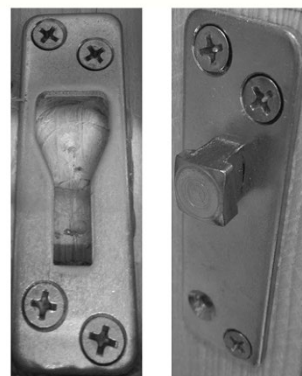
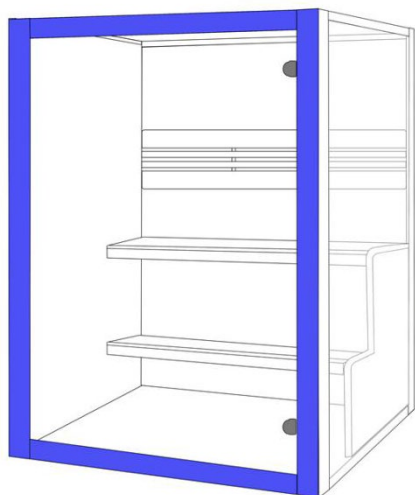


**Inside Buckle**

- (8) Asamblați cadrul panoului frontal cu șuruburi M6\*100, apoi instalați-l lângă panoul de podea și conectați-l corect la panoul din stânga / dreapta cu cataramă interioare presetate.

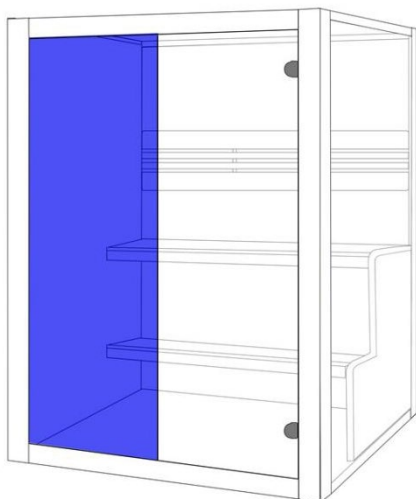


(9) Montați fereastra frontală din sticlă cu lamele de fixare 3buc / set și șuruburi M3.5\*30

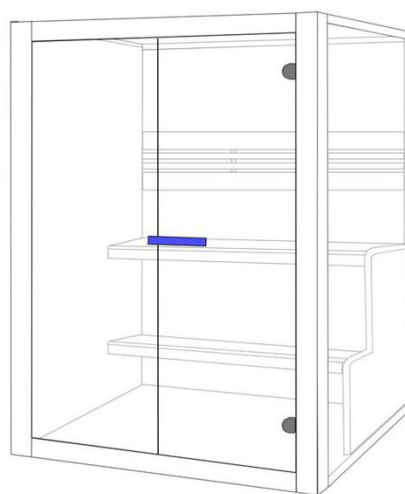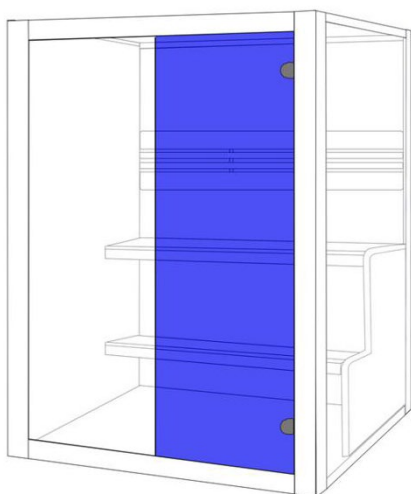


(10) Instalați ușa de sticlă prin înșurubarea la balamalele preinstalate

(11) Instalați mânerul ușii.

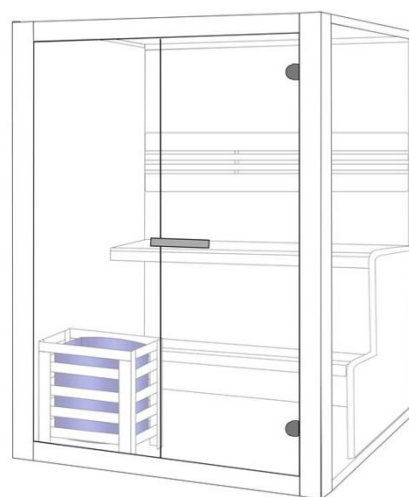


(12) Asamblați protecția incalzorului cu Șuruburi M3.5\*40.

(13) Instalați incalzorul de saună

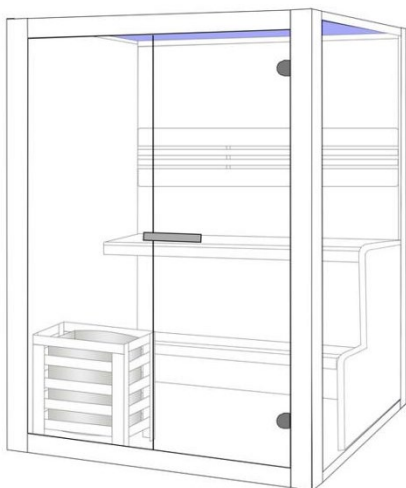


1. Așezați panoul de tavan pe panourile instalate presetate,

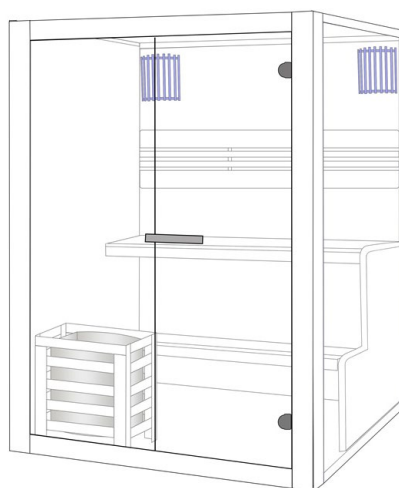

- (15) Instalați lămpile din lemn prin cârlige și conectați conectorii de cablu de pe acoperiș.

#### 4.3 CONEXIUNE CABLU LAMPĂ


Introduceți cablurile lămpii prin orificiile presetate ale acoperișului și conectați conectorii:

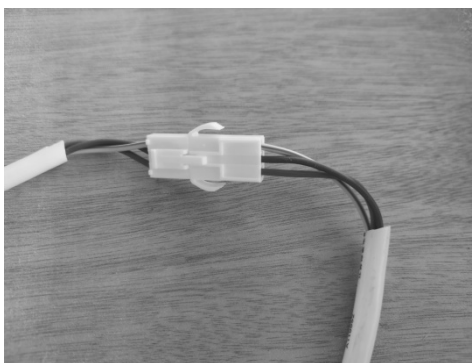

#### 4.4 CONEXIUNE CABLU INCALZITOR


- (1) Utilizați cablul de cauciuc pentru incalzitor: tip H07RN-F sau echivalentul acestuia.
- (2) Vă rugăm să citiți cu atenție manualul incalzitorului înainte de instalarea cablului.
- (3) Instalarea cablului cuptorului trebuie făcută de către un electrician.



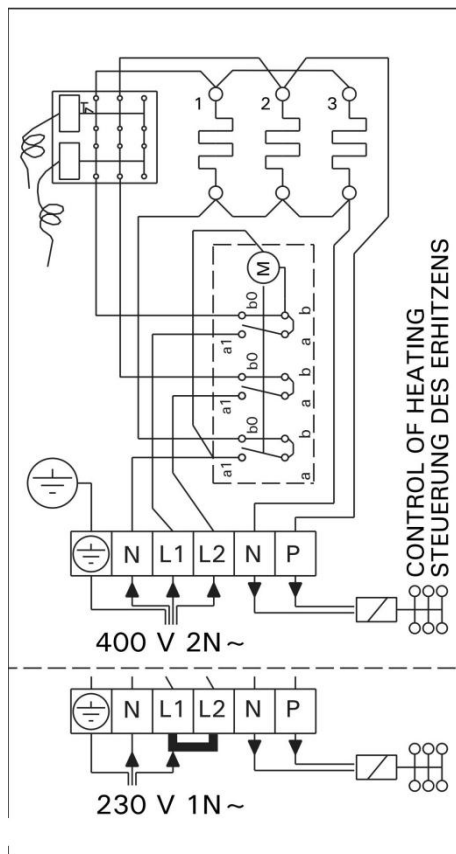

#### 4..5 PIATRA PENTRU SAUNA

- (1) Spălați pietrele de saună pentru a le curăța înainte de utilizare.
- (2) Asezarea pietrelor de saună în mod corect conform manualului cuptorului:

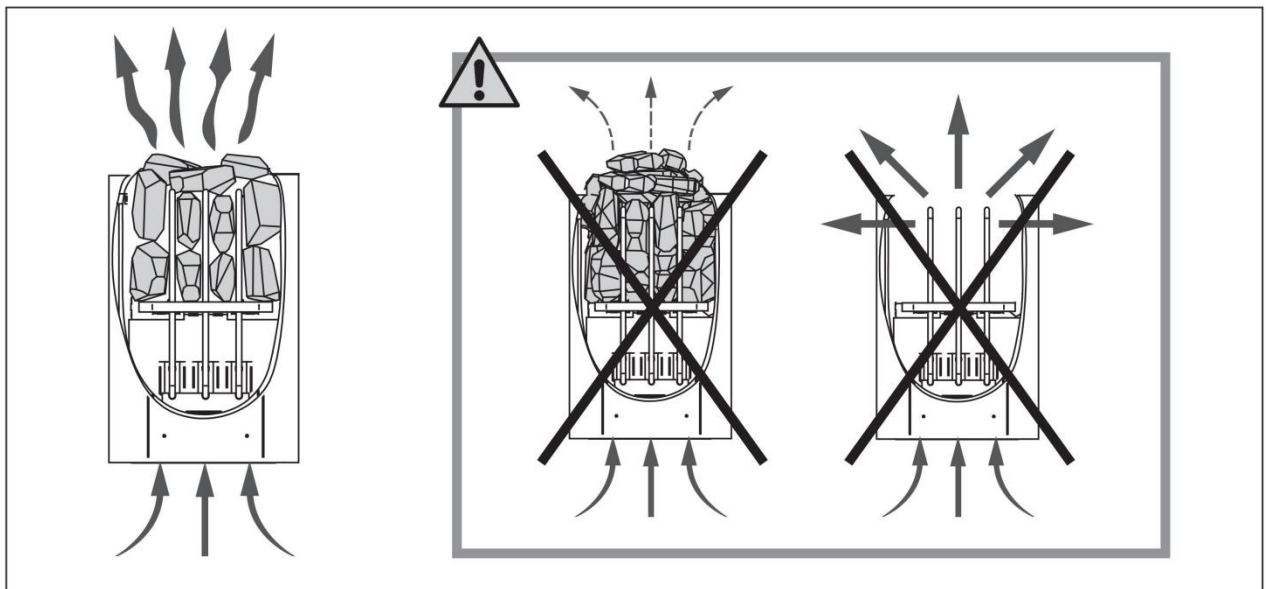

#### 4.7 ACCESORII SAUNA

- (1) Instalați termometrul și cronometrul de nisip pe peretele interior.
- (2) Așezați ciubarul și polonicul după cum doriți.

### 5. SERVICES

## 5.1 ÎNTREȚINERE

- (1) Curățați cabina cu o cârpă umedă din bumbac și uscați cu un prosop curat și uscat,
- (2) Curățați geamul cu un produs de curățat geamuri / geamuri și o cârpă moale,
- (3) Utilizați o cârpă moale uscată pentru a curăța sticla și a scăpa de petele încăpățânate cu detergent profesional pentru sticlă.
- (4) Nu utilizați agenți chimici de curățare pentru a curăța cabina,
- (5) Vă rugăm să strângeți șuruburile bancului și ale sticlei la fiecare trei luni, evitați slăbirea sau căderea.

## 5.2 GARANȚIE

<b>Sauna finlandeza:</b> <b>J60130   J61130</b>  Lemn: Molid Incalzitor: Agregat Tensiune nominală: 230Volt/380Volt Frecvență: 50Hz General: 3500 Watt	  
---	---