


# Manualul de instructiuni

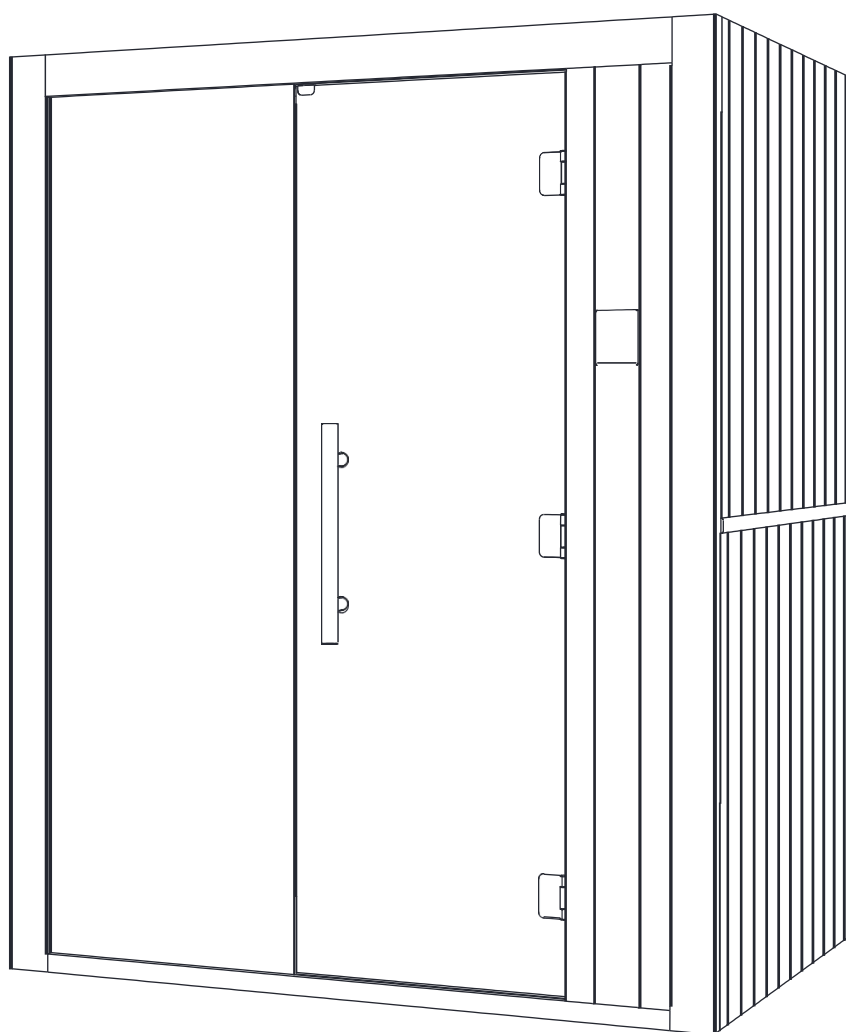

— Infrarosu face viata mai sanatoasa —

Datorită îmbunătățirii continue a produsului, produsul ilustrat în acest manual de instrucțiuni poate varia ușor față de produsul real.

# Recomandări

Cititi cu atentie acest manual inainte de a utiliza sauna pentru prima data.

Vă recomandăm să îl păstrați într-un loc sigur pentru referințe viitoare.

1. Lemnul este un element viu, pentru a-și menține aspectul original, este important să tratați exteriorul lemnului împotriva umezelii. Utilizați un saturator numai în exteriorul saunei.
2. Instalați sauna pe o suprafață perfect plană și tare.
3. Sauna trebuie să rămână într-o zonă uscată. Nu-l utilizați în apropierea unei surse de apă (baie, podea umedă, piscină).
4. Nu utilizați produse de curățare lichide. Deconectați sauna înainte de curățare și utilizați o cârpă umedă.
5. Protejați cablul electric al saunei pentru a evita strivirea sau ciupirea acestuia.
6. Înainte de a înlocui anumite componente, asigurați-vă că acestea sunt specificate de producător sau că au aceleași caracteristici ca piesele originale. Înlocuirea incorectă poate provoca un incendiu, un scurtcircuit sau deteriorarea saunei. Vă recomandăm cu tărie să utilizați un tehnician calificat.
7. Pentru a evita riscul de arsuri sau șocuri electrice, nu utilizați unelte metalice.
8. Nu puneți animale în saună.
9. Nu lăsați sauna pornită fără supraveghere.
10. Nu lăsați sauna pornită mai mult de 3 ore la un moment dat pentru a evita deteriorarea prematură a echipamentului. După 3 ore de utilizare continuă, opriți sauna timp de cel puțin o oră.
11. Vă recomandăm să nu instalați un sistem de blocare pe ușa saunei.
  - Verificați conformitatea instalației electrice înainte de a conecta sauna la sursa de alimentare.

# Siguranță

## IMPORTANT:

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de instalarea și utilizarea cabinei de saună. Acestea sunt esențiale pentru siguranța dumneavoastră, așa că vă rugăm să le respectați cu strictețe.

Feriți-vă de hipertermie, insolație sau epuizare termică care pot fi cauzate sau agravate de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță. Simptomele sunt febră, puls rapid, amețeli, leșin, letargie și amorțeală în tot corpul sau într-o parte a acestuia. Efectele sunt: conștientizarea redusă a căldurii, ignorarea riscurilor iminente, pierderea conștienței.

Sauna nu trebuie utilizată de:

1. Copii sub 6 ani.
2. Persoanele cu reacții severe la lumina soarelui.
3. Persoanele în vârstă sau cu dizabilități.
4. Persoanele cu afecțiuni medicale anterioare, cum ar fi boli de inimă, hipertensiune arterială sau scăzută, probleme de circulație a sângelui sau diabet zaharat fără consiliere medicală prealabilă.
5. Femeile însărcinate. Temperatura excesivă poate pune în pericol fătul.
6. Persoanele care suferă de deshidratare, răni deschise, tulburări oculare, arsuri sau insolație.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani pot folosi sauna cu condiția să fie supravegheați continuu de un adult responsabil și ca temperatura să nu depășească 60 ° C (140 ° F).

În cazul unor probleme de sănătate, medicație sau leziuni ale mușchilor sau ligamentelor, nu utilizați sauna fără a consulta în prealabil un medic și fără a obține aprobarea.

Dacă se poartă implanturi chirurgicale, nu utilizați sauna fără a consulta în prealabil un medic și fără a obține aprobarea acestuia. Nu utilizați sauna după o activitate intensă.

Așteptați 30 de minute pentru ca corpul să se răcească.

Nu petreceți mai mult de 40 de minute în saună la un moment dat. Nu consumați alcool sau droguri înainte sau în timpul sesiunii.

Nu dormiți în saună atunci când este în funcțiune.

Pentru a evita riscul supraîncălzirii, conectați sauna la o priză electrică suficient de puternică și nu conectați alte echipamente electrice la aceeași priză de perete.

Pentru a evita orice risc de electrocutare sau deteriorare a saunei, nu o utilizați:

7. În timpul furtunilor.
8. În cazul în care cablul electric este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată.
9. Dacă cablul electric se supraîncălzește, acesta trebuie verificat de o persoană calificată.
10. Dacă trebuie să schimbați un bec, așteptați până când sauna este oprită și răcită.

Uscați-vă mâinile înainte de a conecta sau deconecta electricitatea. Nu

lucrați niciodată cu mâinile sau picioarele ude.

Nu porniți sau opriți rapid electricitatea sau sistemul de încălzire, deoarece acest lucru ar putea deteriora sistemul electric. Nu încercați să reparați sauna singuri fără acordul distribuitorului sau producătorului saunei.


Încercările neautorizate de a-l repara vor anula garanția producătorului.

Nu utilizați niciun tip de detergent în interiorul saunei.


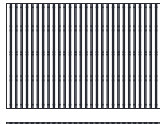


















Nu îngrămădiți și nu depozitați obiecte în interiorul sau deasupra saunei.


Nu așezați materiale inflamabile sau agenți chimici în apropierea saunei.
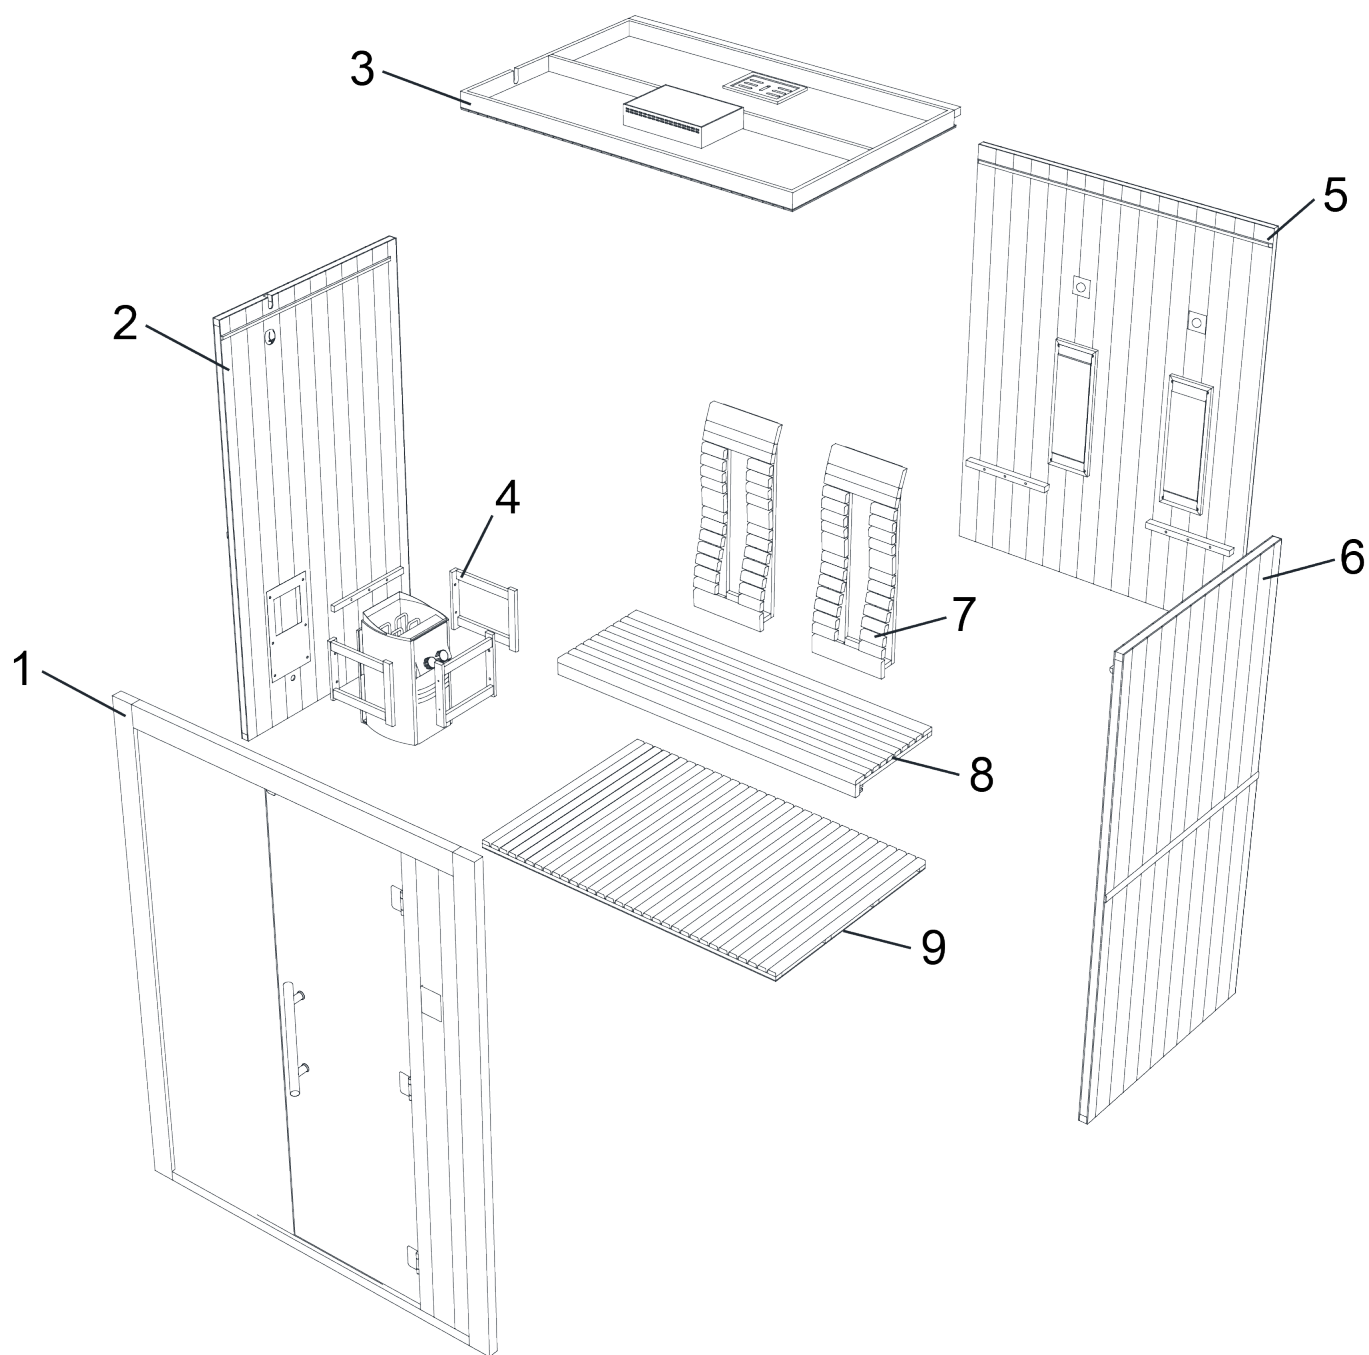
# Descriere sauna



# Descriere sauna

1.1		(1600x2000x40mm) 1x	9		(1510x1010x36mm) 1x
1.2		(450x30x55mm) 2x	10		1x Cablu
2		(1055x2000x40mm) 1x	11		1x Sobă de saună
3.1		(1510x1011x70mm) 1x	12		1x Ciubar
3.2		1x control box	13		1x Lingura de lemn
4.1		(335x300x40mm) 1x	14		1x Higrometru
4.2		(338x300x40mm) 2x	15		1x Clepsidră
5		(1514x2000x40mm) 1x	16		1x Tigaie de apă
6		(1055x2000x40mm) 1x	17		1x telecomandă
7		(340x880x135mm) 1x	18		
8		(1510x520x60mm) 1x	19		

		
Ø4x50	Ø4x30	Ø3x12
3x	8x	4x

Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare înainte de a începe. Alegerea locației  
Proiectat exclusiv pentru instalare exterioară.

Selecția unui spațiu:

1. Într-o zonă uscată, pe o suprafață plană stabilă care poate susține greutatea saunei.
2. Înălțimea trebuie să fie suficientă pentru a ajunge la tavan și pentru a efectua conexiuni electrice și întreținere.
3. Departe de orice sursă de apă, flăcări sau materiale inflamabile.

Sfaturi practice

4. Rețineți că ansamblul de saună necesită 3 adulți.
5. Identificați clar fiecare panou înainte de a începe
6. În timpul asamblării, poziționați cablul de alimentare al saunei astfel încât să fie ușor accesibil.
7. Rețineți că există variații între modele.

**IMPORTANT:**

Vă rugăm să verificați chiuveta și diametrul găurii găurilor pentru a evita deteriorarea lemnului.

#### Tools needed



Surubelnita




ruleta



Creion



Cutter

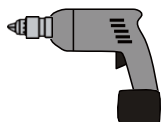


Surubelnita  
electrică



Inbus




Scara



ciocan  
de  
plastic

# Instrucțiuni de asamblare

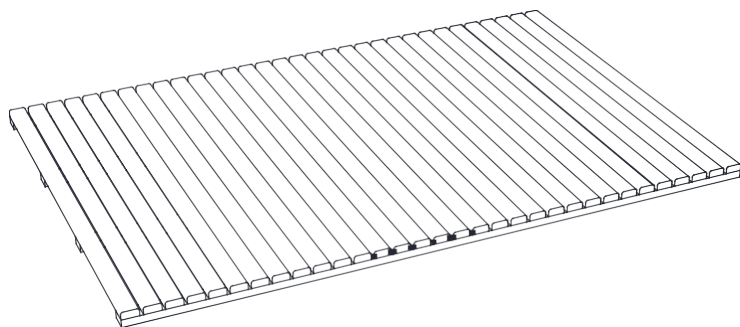

Scoateți placa de bază și așezați-o pe un teren plat pentru instalare



Panou spate





Scoateți panoul din spate și așezați-l în poziția corespunzătoare din spatele plăcii de bază

Placă de bază

# Instrucțiuni de asamblare

Instalați panourile laterale din stânga și din dreapta:  
Panourile laterale din stânga și din dreapta sunt fixate  
pe panoul din spate printr-o conexiune cu cataramă.




Metoda de instalare a cataramei exterioare

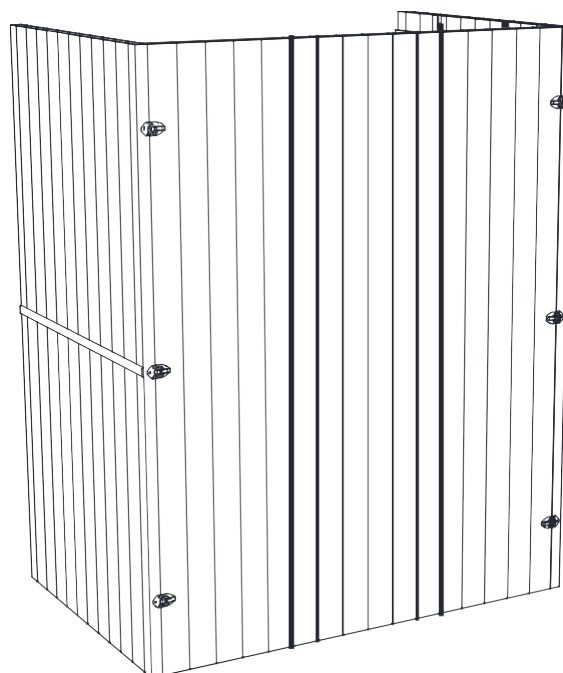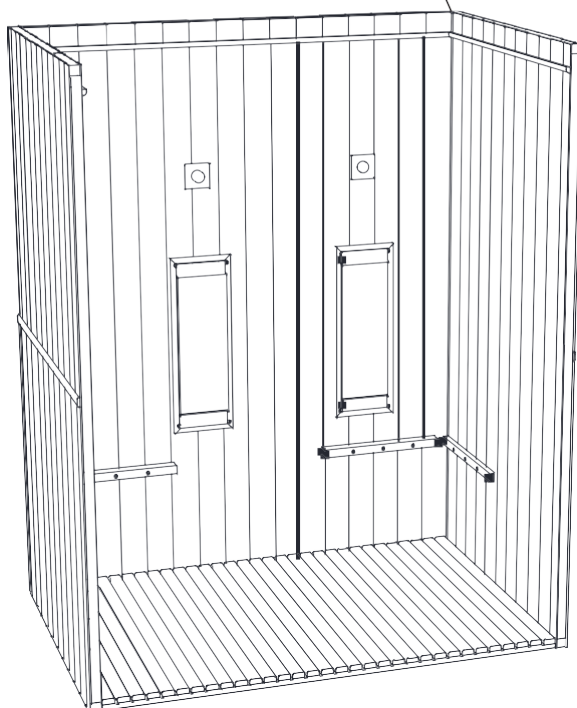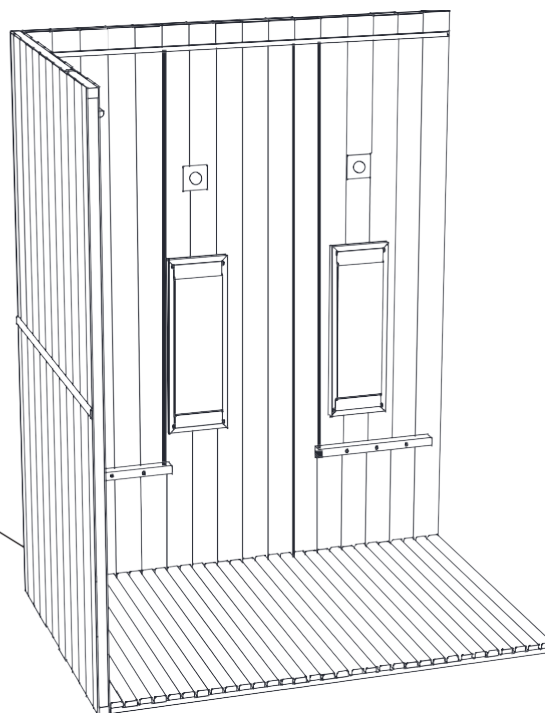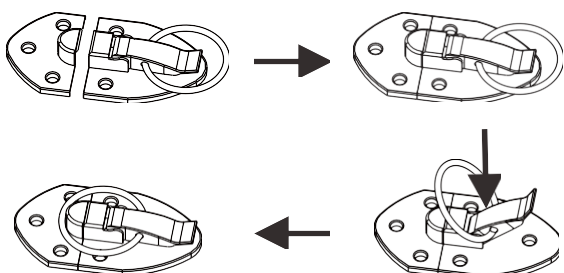





# Instrucțiuni de asamblare

Instalați panoul frontal: Panoul frontal este conectat la panourile laterale din stânga și din dreapta prin catarami ascunse

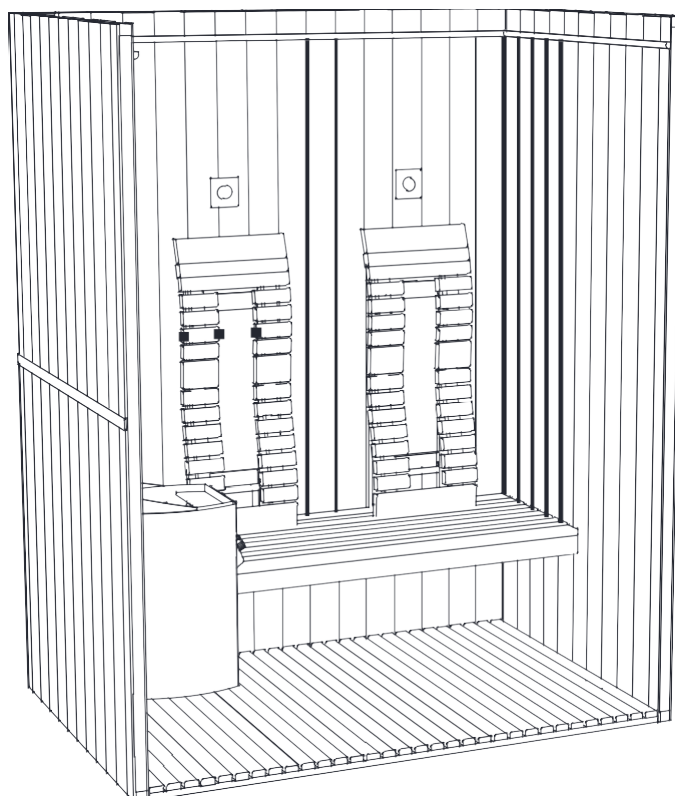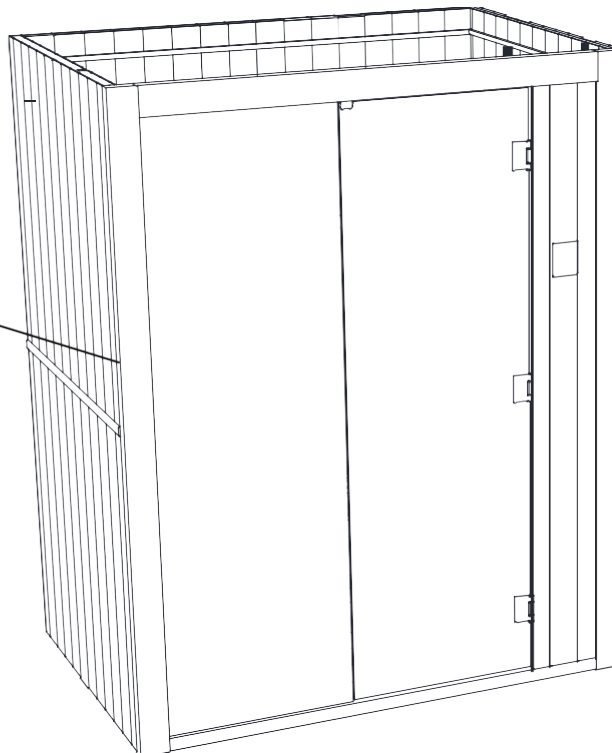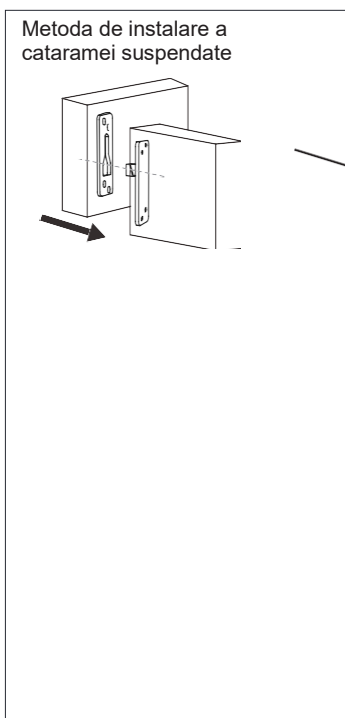



Instalați scaunele, spătarele cu coloană și soba de saună

# Instrucțiuni de asamblare

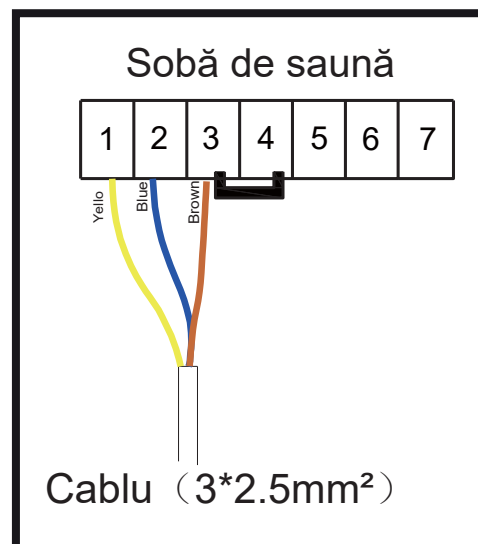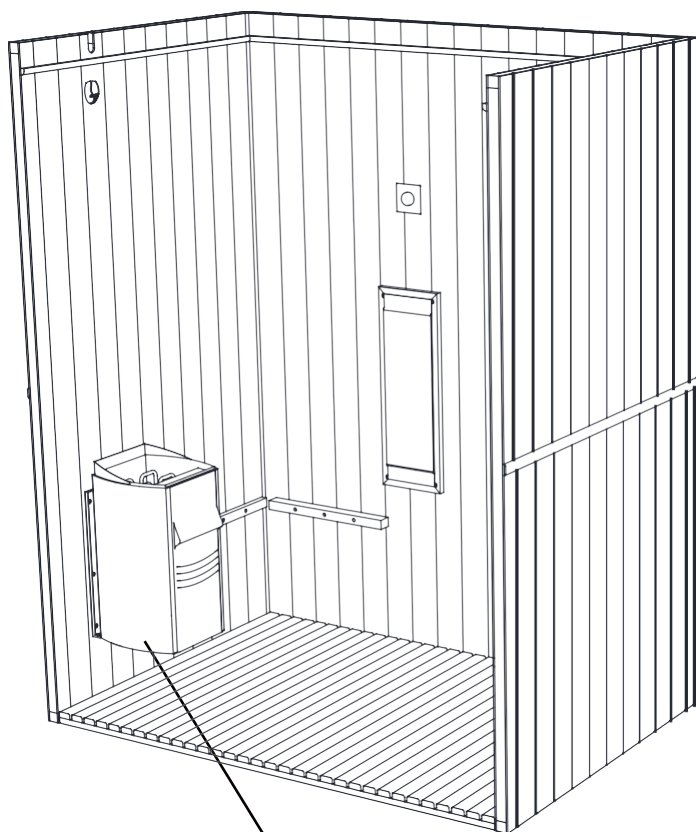


Schema de instalare a sobei de saună

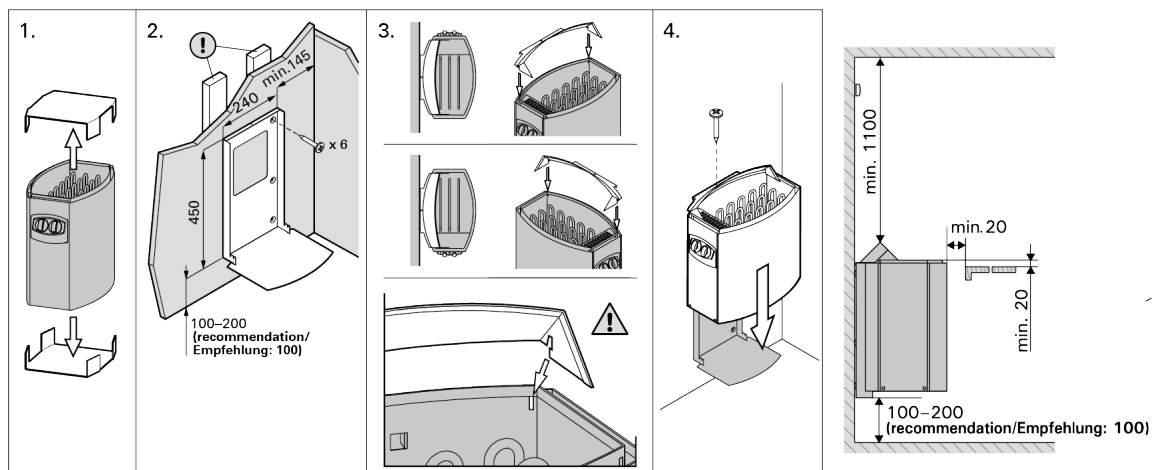

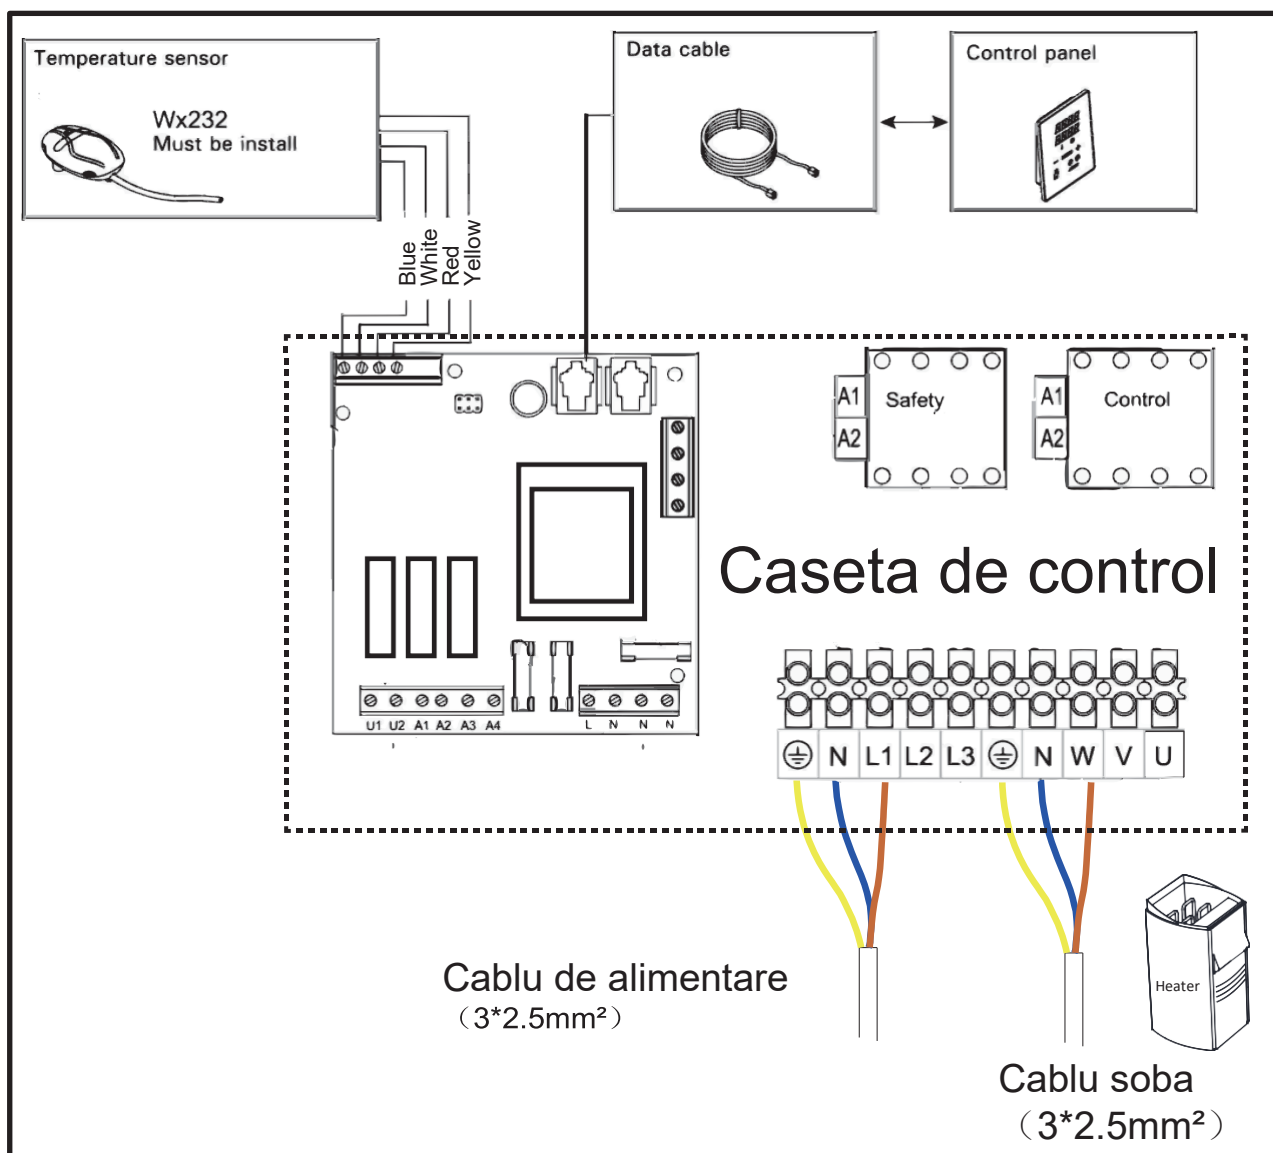


### Componentele sistemului

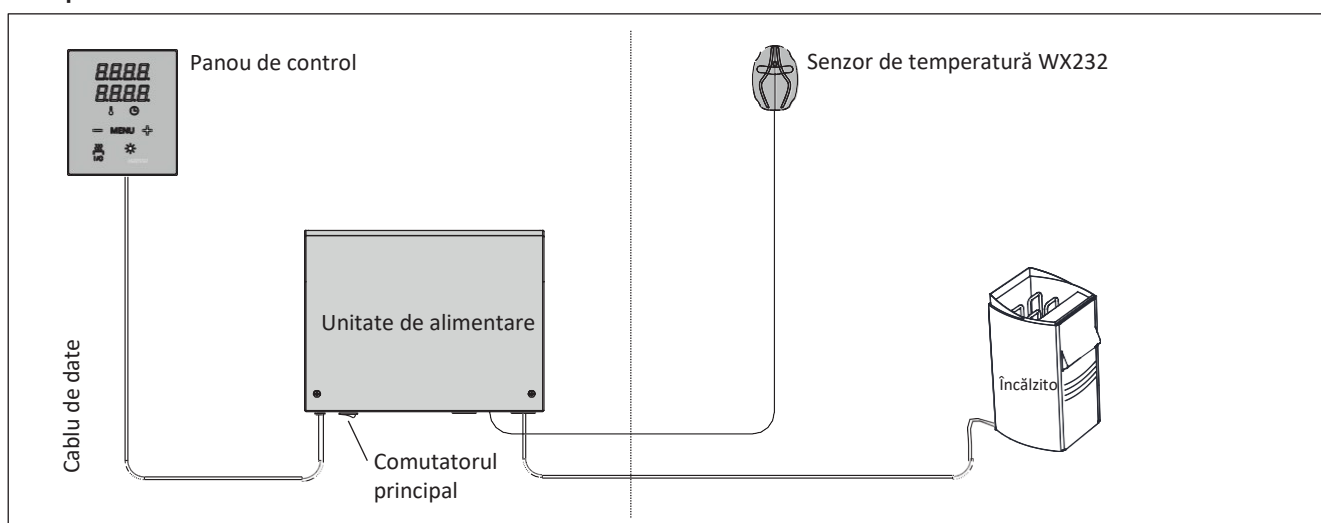


Pentru informații mai detaliate despre utilizarea specifică și precauțiile sobei de saună, vă rugăm să citiți manualul furnizat împreună cu soba de saună.

# Instrucțiuni de asamblare



Instalati placa superioara

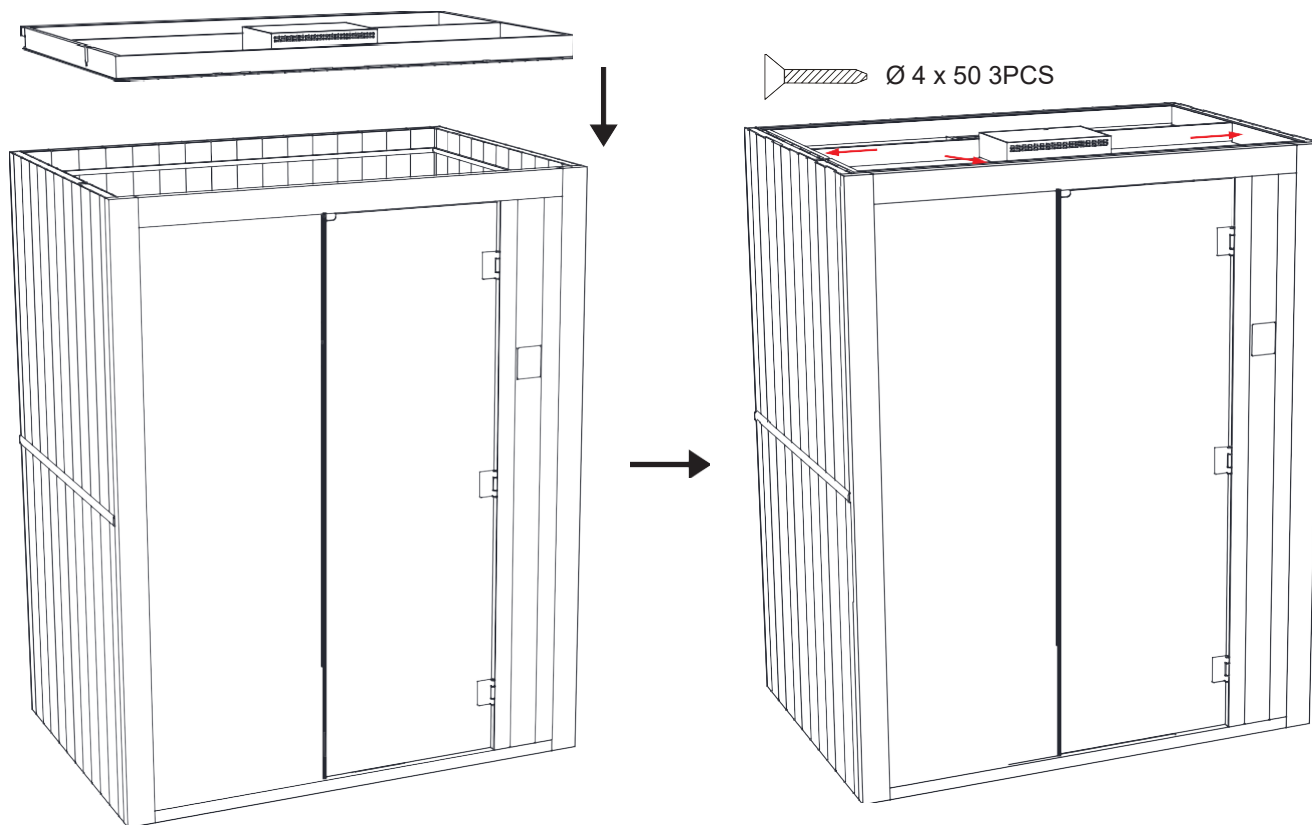


Schema electrică pentru cutia de alimentare superioară și cuptorul de saună:  
Cablul cuptorului de saună trece prin panoul lateral și este conectat la cutia de comandă

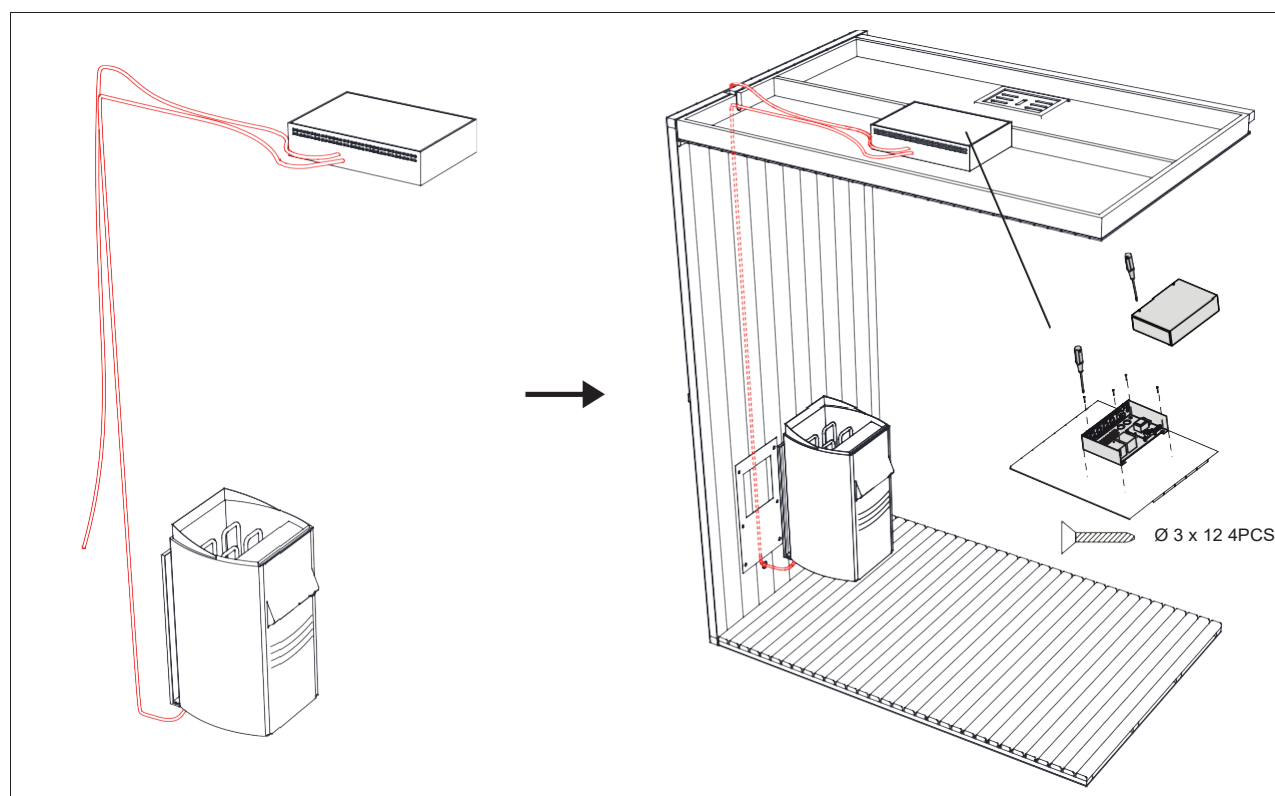


# Instrucțiuni de asamblare

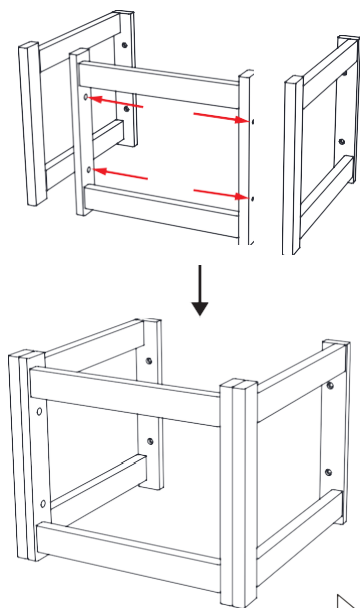

Ø 4 x 30 8PCS

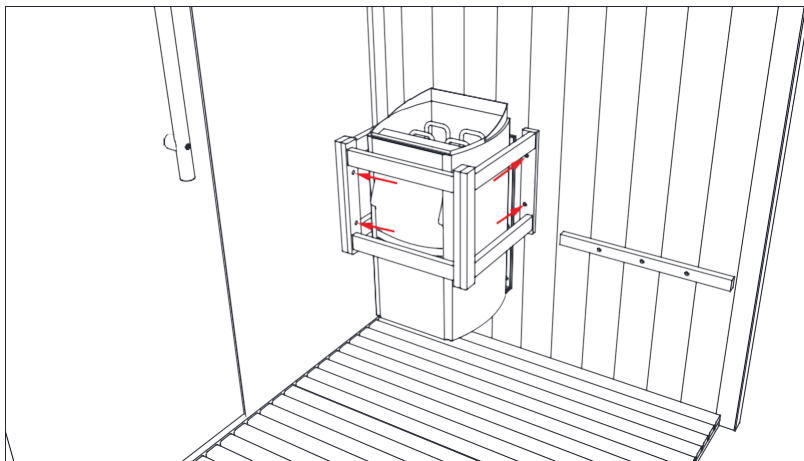


Montați cadrul de protecție al sobei de saună

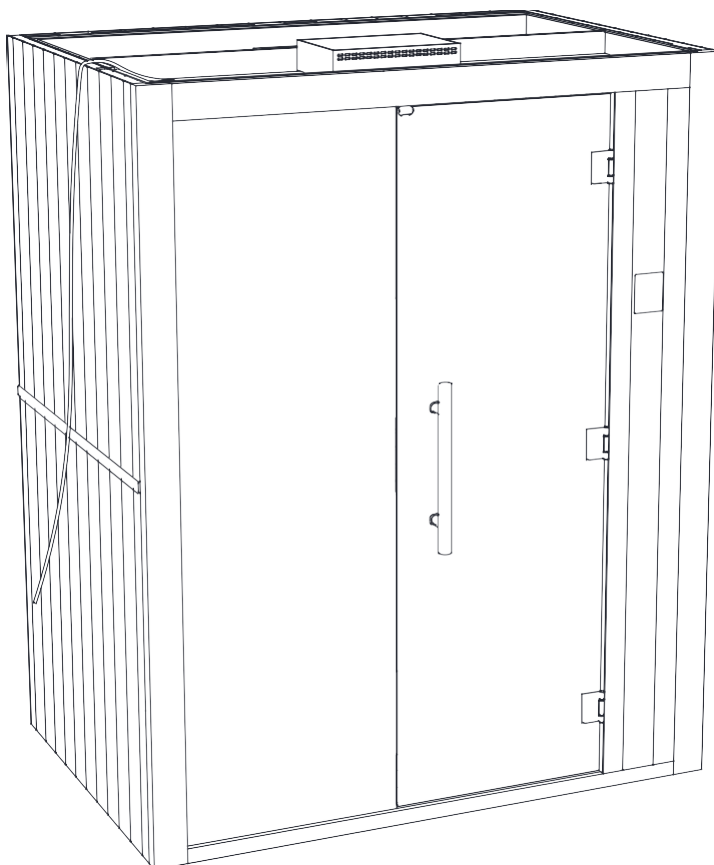

În cele din urmă, instalați mânerul pentru a finaliza instalarea.

# Instructiuni de operare panou de comanda

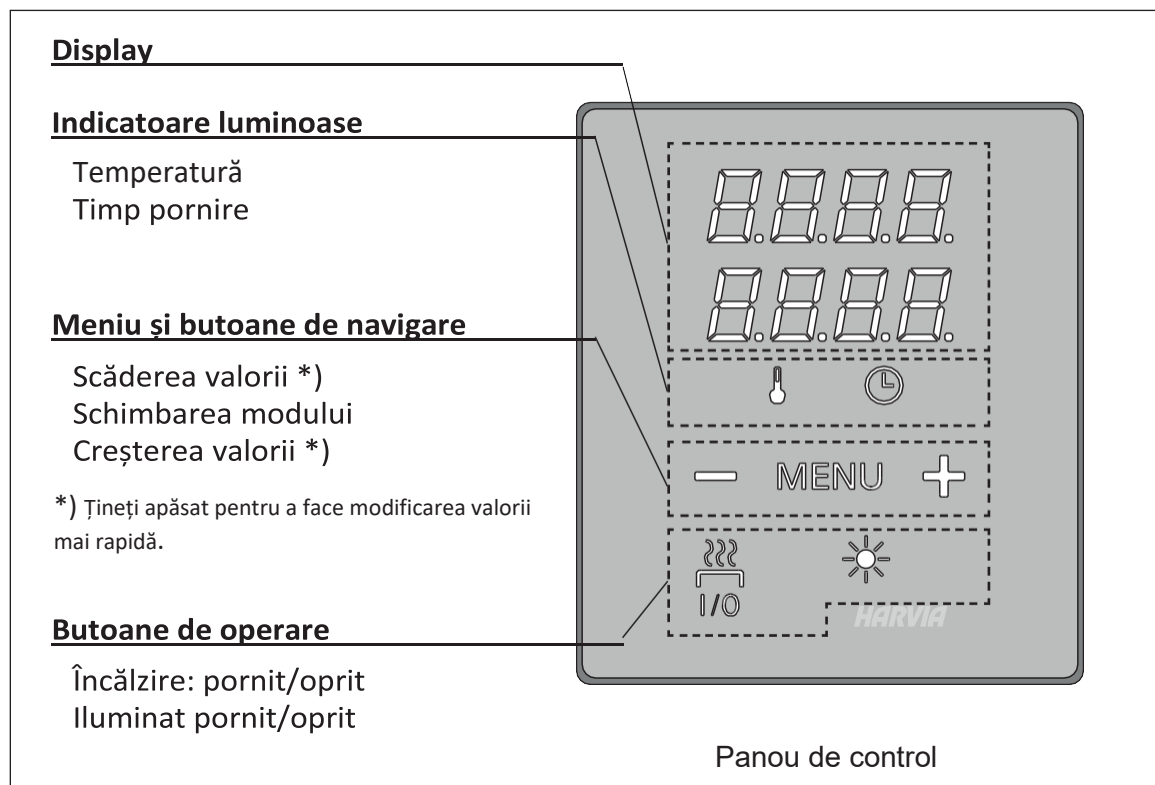

## 1. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

### 1. Utilizarea încălzitorului

Când unitatea de comandă este conectată la sursa de alimentare și comutatorul principal este pornit, unitatea de comandă este în modul de așteptare și gata de utilizare. Lumina de fundal a butonului I/O luminează pe panoul de control.

**AVERTISMENT!** Înainte de a porni încălzitorul, verificați întotdeauna dacă nu există nimic deasupra încălzitorului sau în interiorul distanței de siguranță date.

### 1. Încălzitor pornit

Porniți încălzitorul apăsând butonul I / O al încălzitorului de pe panoul de comandă.

Când încălzitorul pornește, rândul de sus al afișajului va afișa temperatura setată, iar rândul de jos va afișa setul la timp de cinci secunde. Când temperatura dorită a fost atinsă în camera de saună, elementele de încălzire sunt oprite automat. Pentru a menține temperatura dorită, unitatea de comandă va porni și opri automat elementele de încălzire în perioade. Dacă eficiența încălzitorului este adecvată și sauna a fost construită corect, sauna nu durează mai mult de o oră pentru a se încălzi.

## 2. Încălzitor oprit

- Încălzitorul se oprește și unitatea de comandă trece în modul standby atunci când
1. butonul I/O este apăsat
  2. timpul se epuizează sau
  3. Apare o eroare.

**NOTĂ!** Este esențial să verificați dacă unitatea de comandă a întrerupt alimentarea de la încălzitor după trecerea timpului de pornire, dezumidificarea s-a încheiat sau încălzitorul a fost oprit manual.

### 1. Modificarea setărilor

Valoarea programată a temperaturii și toate valorile setărilor suplimentare sunt stocate în memorie și se vor aplica și atunci când dispozitivul este pornit data viitoare.

### 2. Utilizarea accesoriilor

Iluminarea poate fi pornită și oprită separat de alte funcții.

#### 1. Iluminat


Iluminarea sălii de saună poate fi configurată astfel încât să poată fi controlată de la panoul de control. (Max 100 W.)

Porniți/stingeți luminile apăsând butonul panoului de control.

## 3. Resetarea protectorului de supraîncălzire

Cutia senzorului (WX232) conține un senzor de temperatură și un protector de supraîncălzire. Dacă temperatura din mediul senzorului crește prea mult, protectorul de supraîncălzire întrerupe alimentarea încălzitorului. Resetarea protectorului de supraîncălzire este prezentată în figură.







**Notă!** Motivul pornirii trebuie să fie determinat înainte de apăsarea butonului.

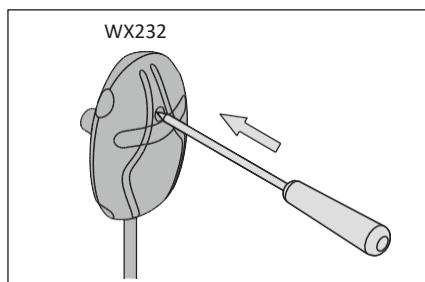

Butonul de resetare al protectorului de supraîncălzire

**Pentru informații mai detaliate despre utilizarea specifică și precauțiile sobei de saună, vă rugăm să citiți manualul furnizat împreună cu soba de saună.**

## SETĂRI DE BAZĂ

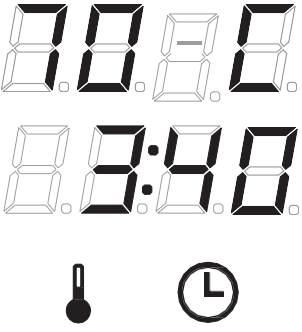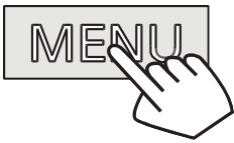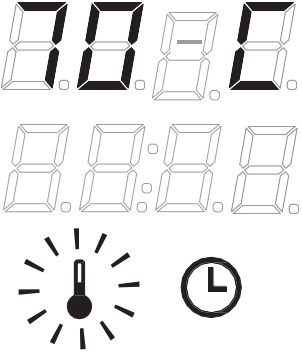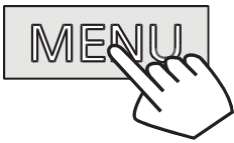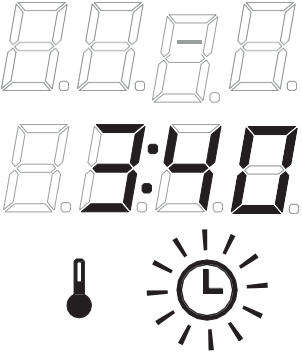	<p><b>Mod de bază (încălzitor pornit)</b></p> <p>Rândul de sus arată temperatura camerei de saună. Rândul de jos arată restul de timp. Ambele indicatoare luminoase strălucesc.</p>
	<p><b>Apăsați butonul MENU pentru a deschide meniul de setări.</b></p>
	<p><b>Temperatura camerei de saună</b></p> <p>Afișajul arată setarea temperaturii camerei de saună. Indicatorul luminos de temperatură clipește.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Modificați setarea la temperatura dorită cu butoanele – și +.</b> Intervalul este de 40-110 °C.</li> </ul>
	<p><b>Apăsați butonul MENU pentru a accesa setarea următoare.</b></p>
	<p><b>Rămânerea la timp</b></p> <p><b>Apăsați butoanele + și - pentru a regla restul de timp.</b></p>
	<p>Exemplu: încălzitorul va fi pornit timp de 3 ore și 40 de minute.</p>
	<p><b>Apăsați butonul MENU pentru a ieși.</b></p>

Pentru informații mai detaliate despre utilizarea specifică și precauțiile sobei de saună, vă rugăm să citiți manualul furnizat împreună cu soba de saună.



# Telecomandă cu lumină color



PORNIT/OPRIT

Porniți/opriți lumina și controlerul

Roată de culori

Selectați culoarea luminii LED

Indicator luminos de semnal

RED Light înseamnă semnalul Remote Send

Butonul Reglare luminozitate

Schimbați luminozitatea luminii LED făcând clic pe butoane

Buton de reglare a vitezei

În modul dinamic, măriți/micșorați viteza de schimbare

Moduri Selectați butonul

Selectați modurile făcând clic pe buton

# Întreținere

## Protecția lemnului

Periați fiecare șipcă exterioară a butoiului și aplicați o pată de lemn atunci când asamblați complet pentru a proteja lemnul. Această pată de lemn a trebuit reînnoită în conformitate cu recomandările produsului utilizat

## Întreținere

### IMPORTANT:

Deconectați cablul de alimentare al cabinei înainte de a efectua orice lucrare.

Probleme identificate	Possible reasons	Solutions
Soba electrică nu se încălzește.	Cablul de alimentare a fost deconectat.	Verificați conexiunea cablului sursei de alimentare.
	Sursa de alimentare generală este întreruptă.	Verificați dacă tabloul de distribuție și ștecherul de perete funcționează.
	Soba este protejată la supraîncălzire.	Consultați manualul aragazului electric.
Corpul de iluminat al saunei nu mai funcționează.	Cablul de lumină nu este complet conectat.	Conectați cablul.
	Lumina este defectă.	Contactați distribuitorul.

## Panoul de control Mesaje de eroare.

	Descriere	Remediu
E1	Circuitul de măsurare al senzorului de temperatură este întrerupt.	Verificați firele roșii și galbene la senzorul de temperatură și conexiunile acestora pentru defectțiuni.
E2	Circuitul de măsurare al senzorului de temperatură s-a scurtcircuitat.	Verificați firele roșii și galbene la senzorul de temperatură și conexiunile acestora pentru defectțiuni.
E3	Circuitul de măsurare al dispozitivului de măsurare a supraîncălzirii este întrerupt.	Apăsăți butonul de resetare al protectorului de supraîncălzire . Verificați firele albastre și albe la senzorul de temperatură și conexiunile acestora pentru defectțiuni.
E9	Eroare de conexiune în sistem.	Oprăți alimentarea de la comutatorul principal. Verificați cablul de date, cablul / cablurile senzorului și conexiunile acestora. Porniți alimentarea.

**Notă! Toate operațiunile de service trebuie efectuate de personal profesionist de întreținere.**

## Service

1. Deconectați sauna.
2. Utilizați un aspirator pentru a îndepărta praful din crăpăturile din tâmplărie.
3. Curățați cabina cu o cârpă umedă din bumbac și utilizați o cantitate mică de săpun, dacă este necesar. Clătiți cu o cârpă umedă.
4. Curățați geamul cu un dispozitiv de curățat geamuri / geamuri și un colț moale.
5. Mențineți exteriorul saunei la fiecare 2 ani cu un produs adecvat.

### IMPORTANT:

Lemnul trebuie tratat cu un produs de protecție numai în exteriorul saunei. Nu trebuie aplicat niciun tratament în interiorul saunei.

Nu utilizați benzen, alcool, agenți chimici sau detergenți puternici în saună, deoarece produsele chimice pot deteriora lemnul.

Nu pulverizați apă pe saună.

Vă rugăm să citiți instrucțiunile furnizate împreună cu soba de saună pentru instalarea și utilizarea sobei.

Încălzitorul poate fi conectat la rețeaua electrică numai în conformitate cu reglementările în vigoare de către un electrician profesionist autorizat.