


Manual de utilizare

RO

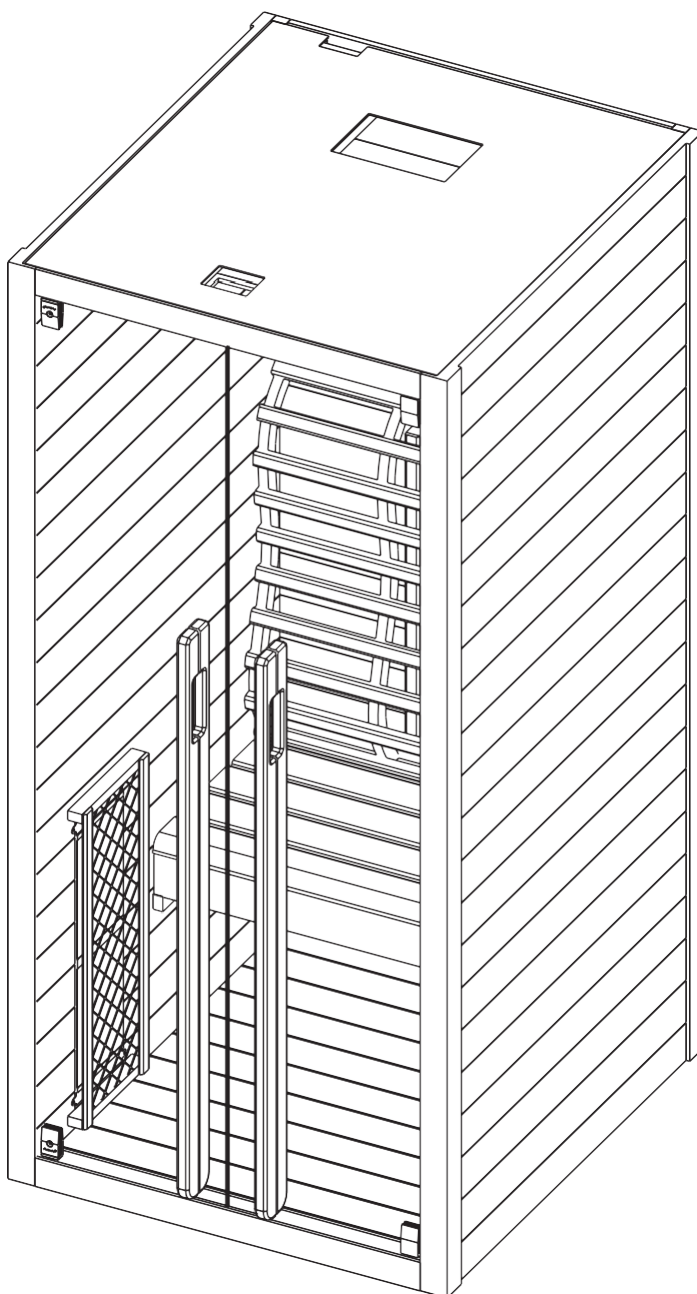

Saună cu infraroșu

F20090

PREFAȚĂ

Vă mulțumesc foarte mult pentru achiziționarea produsului nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de asamblare și salvați-l după aceea. Vă rugăm să notați numărul de serie al cutiei de control a cabinei, deoarece acest număr va fi necesar în caz de reparație sau comandă a pieselor de schimb.

ATENȚIE

Instalarea și repararea trebuie făcute numai de un electrician calificat!

Verificați evaluarea sursei de alimentare și asigurați-vă că priza împământată este conectată corect înainte de instalare. Utilizați numai piese originale. Nu împărțiți priza cu alte aparate.

Când nu este utilizat, opriți unitatea de alimentare a cabinei.

Localizați cabina în interior și pe o suprafață dreaptă, plană și uscată.

PERICOL

Încălzitoarele nu trebuie supuse pulverizării cu apă; capetele de duș nu trebuie instalate în cabina cu infraroșu. Acoperirea radiatorului provoacă un pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii. Nu acoperiți încălzitoarele!

Păstrați materialele / obiectele inflamabile sau ușor combustibile (de exemplu, prosoapele) departe de calorifer în orice moment. Nu atingeți radiatorul în timpul și la scurt timp după utilizare ca un pericol de ardere există din cauza pieselor fierbinți.

Becul se încălzește în uz. Dacă becul trebuie schimbat, deconectați cabina și lăsați becul să se răcească înainte de a-l schimba.

În cazul în care conexiunea electrică se deteriorează, aceasta trebuie înlocuită fie de producător, fie de un electrician licențiat!

AVERTISMENT


Dacă suferiți de boli sau alte probleme legate de sănătate, în special afecțiuni cardiace sau tulburări circulatorii sau dacă luați medicamente, trebuie să consultați un medic înainte de a utiliza sauna cu infraroșu. Copiii și persoanele cu dizabilități nu ar trebui să fie niciodată în cabină fără supraveghere.

Dacă vă simțiți inconfortabil în timp ce utilizați cabina cu infraroșu, opriți-vă imediat și consultați-vă cu medicul dumneavoastră. Nu mergeți niciodată într-o cabină cu infraroșu fierbinte dacă ați consumat alcool, medicamente puternice sau narcotice.

Date tehnice

Model		F20090
Materialul cabinei		Lemn de Cucută
Lungime		1000 mm
Latime (adancime)		905 mm
Înălțime		1950 mm
Voltaj		230volt 50Hz
Radiatoare	Tip	Rubin-radiator tub cu halogen
	Putere totală	1550W 6.8A
	Panoul din spate	350W x 1
	Panoul frontal	350W x 2
	Picioare	500W x 1






LISTA DE PIESE

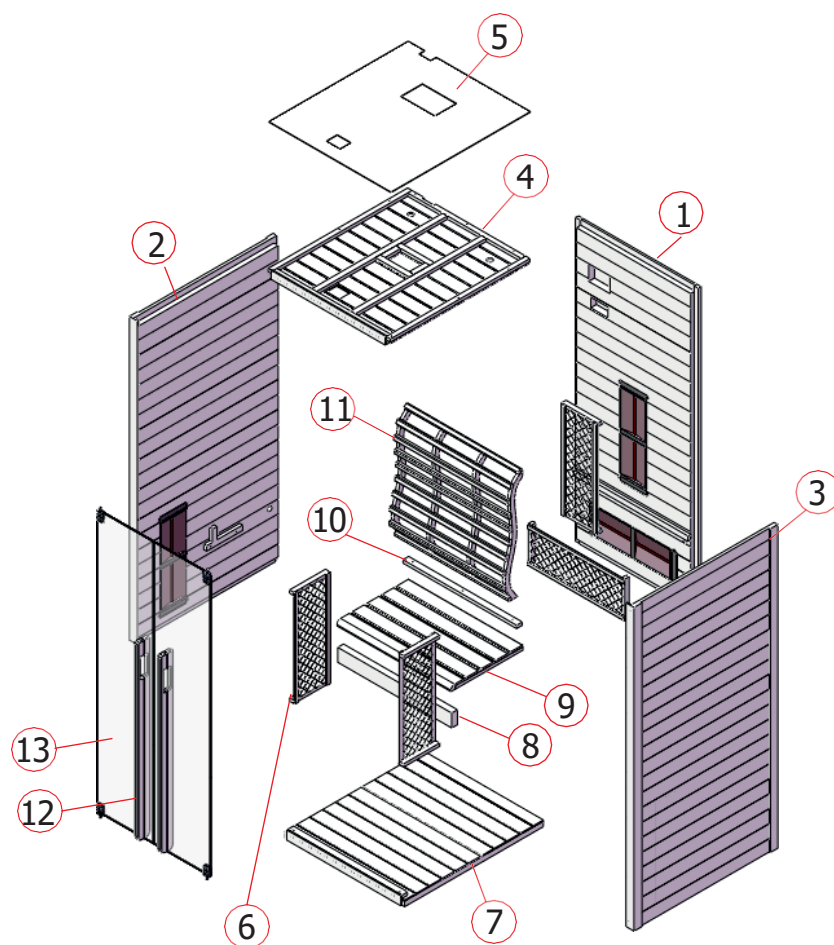

Cabină Piese individuale (variații sunt posibile)

Nu	NUME	Q'TY
1	Panoul din spate (1950 * 854 * 44mm)	1
2	Panou lateral 1(1950*1000*48mm)	1
3	Panou lateral 2(1950*1000*48mm)	1
4	Panoul superior (970 * 850 * 55mm)	1
5	Capac MDF (970 * 850 * 3mm)	1
6	Apărătoare (670 * 250 * 41mm))	2
7	Panou de podea (965 * 830 * 61mm)	1
8	Panou de frontal banca (792 * 90 * 40mm)	1
9	Șezut (792 * 500 * 33mm)	1
10	Bara decorativă a bancii (790 * 40 * 13mm)	1
11	Spătar (792 * 762 * 92mm)	1
12	Ușă de sticlă (1818 * 390 * 6mm)	2
13	Manerul usii (exterior,1200*40*25mm & interior,1050*40*25mm)	2

Piese hardware (variații sunt posibile)

					
Φ4*45	Φ4*25	Φ4*12	Φ6 *50	40 * 20 * 10	60 * 35 * 19
46x	3x	19x	3x	1x	2x

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Sfaturi Asamblare

Vă rugăm să scoateți ambalajele de transport și să verificați dacă cabina cu infraroșu a fost livrată completă și intactă înainte de a începe asamblarea.

Pentru asamblarea cabinei sunt necesare cel puțin 2 persoane

Vă rugăm să verificați alinierea și diametrul găurii găurilor forate pentru a evita deteriorarea lemnului. Înălțimea minimă a camerei necesară pentru instalare este de 2020mm


Instrumente



Șurubelniță (kit)



Ruletă



bormașina



Burghiu (kit)



Ciocan



Cheie inbus (kit)



Cutter



Nivela







Creion



Scara



INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Pașii asamblării

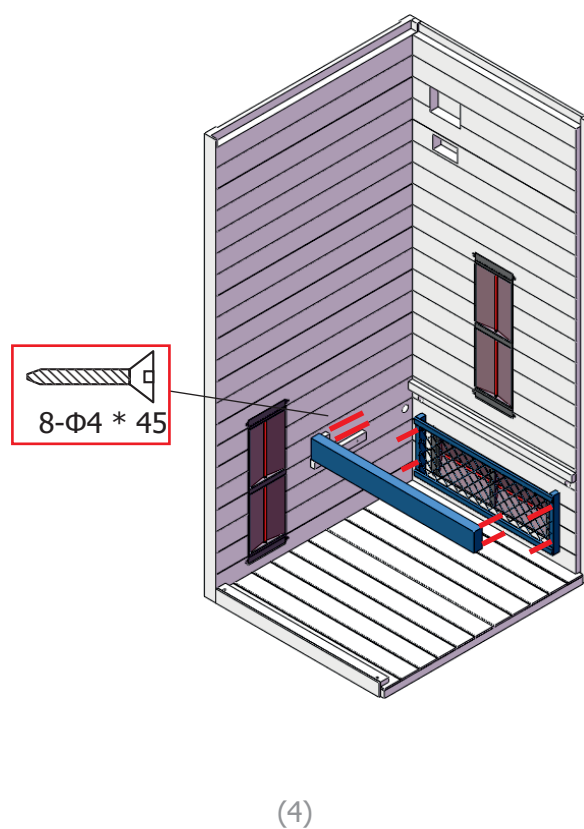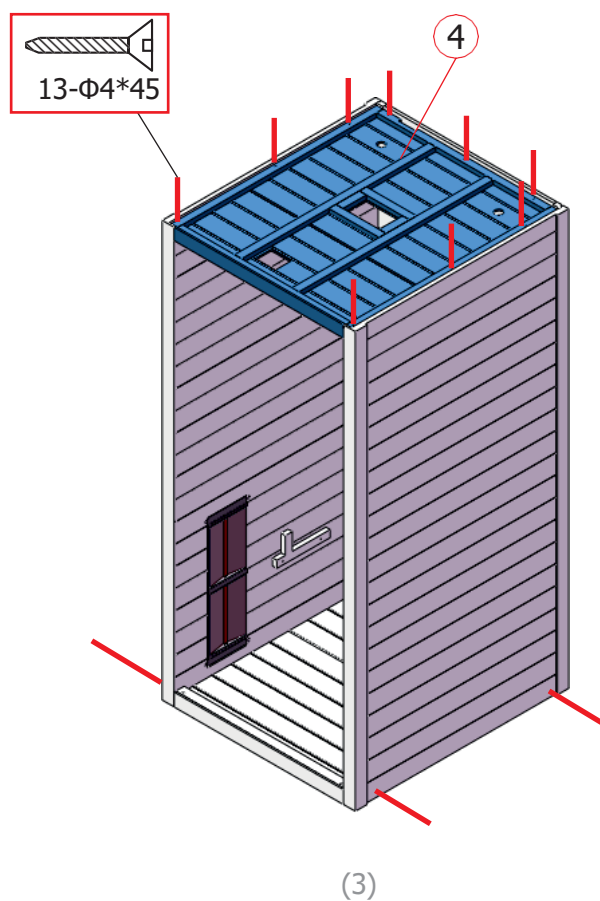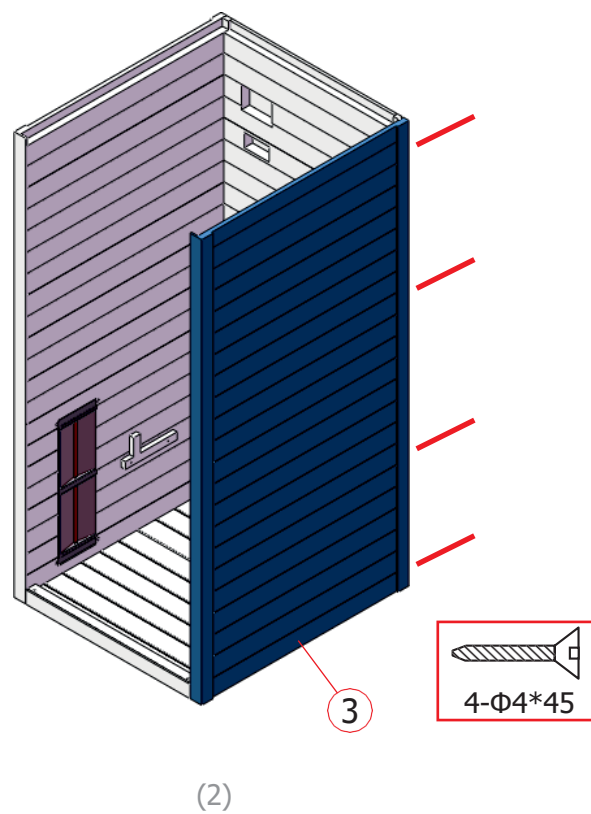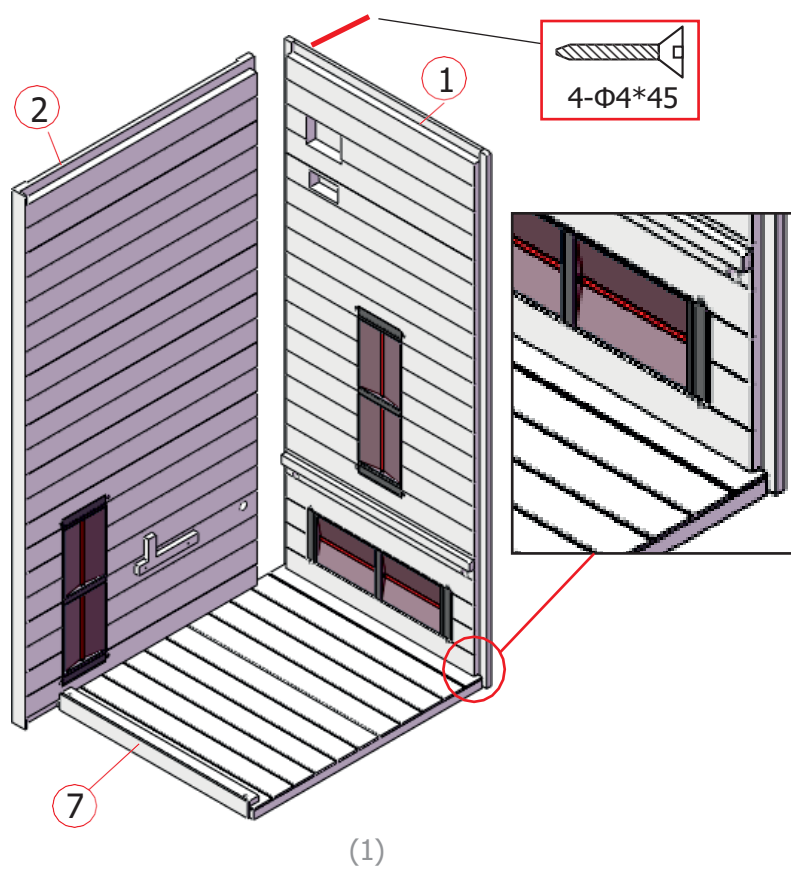

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Pașii asamblării

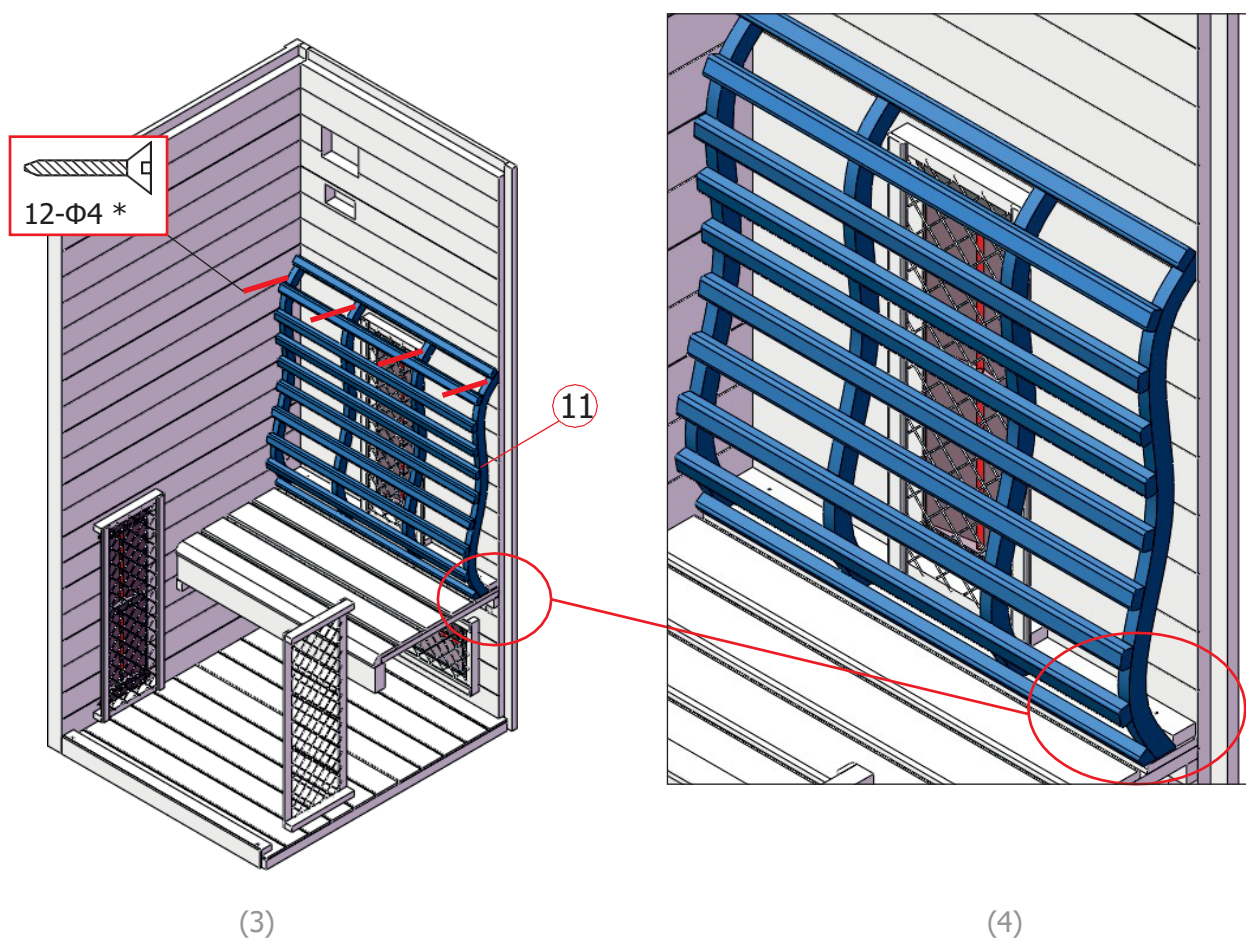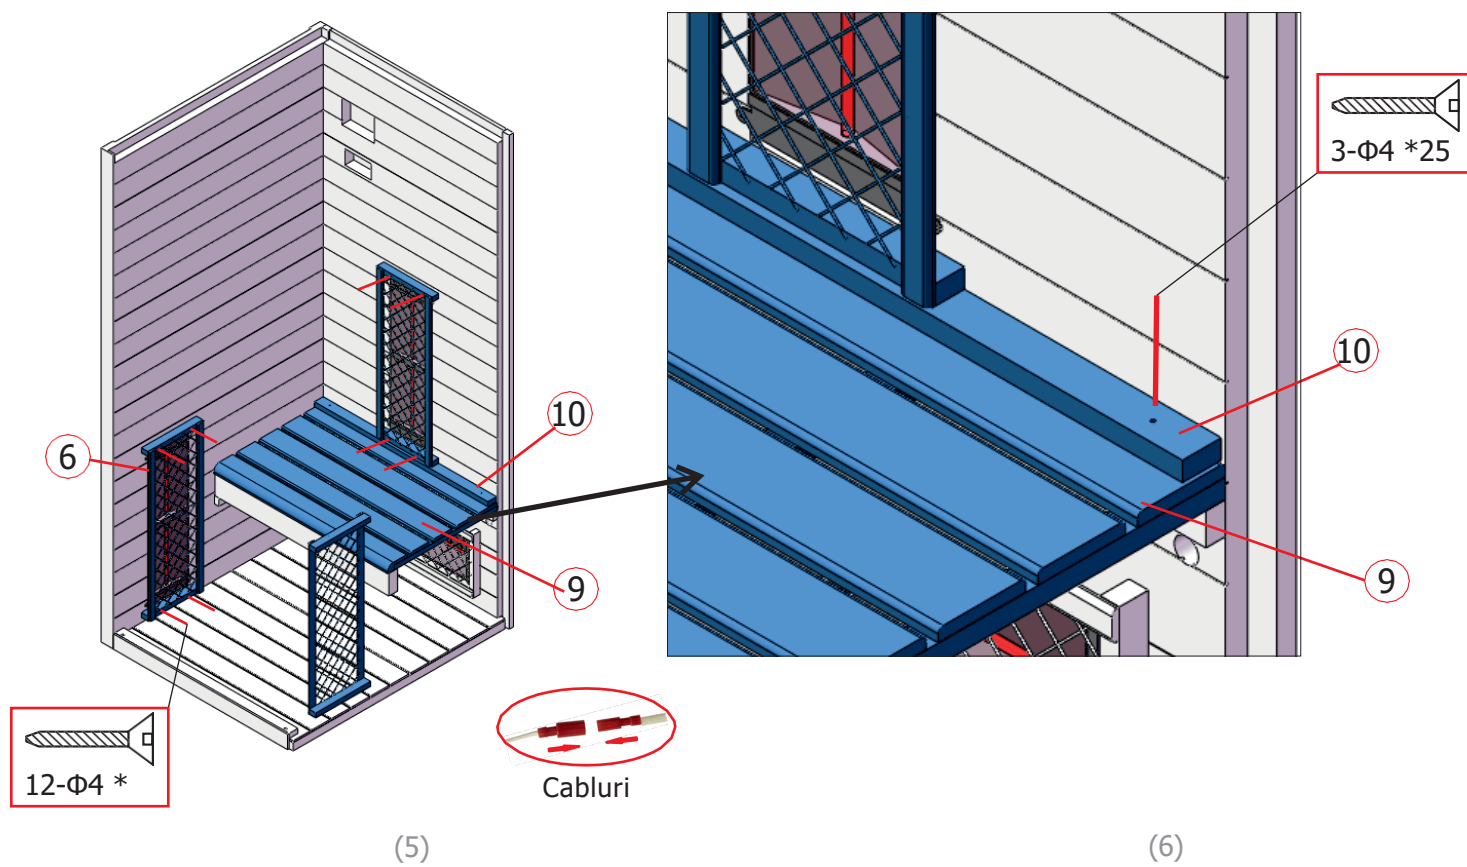

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Pașii asamblării



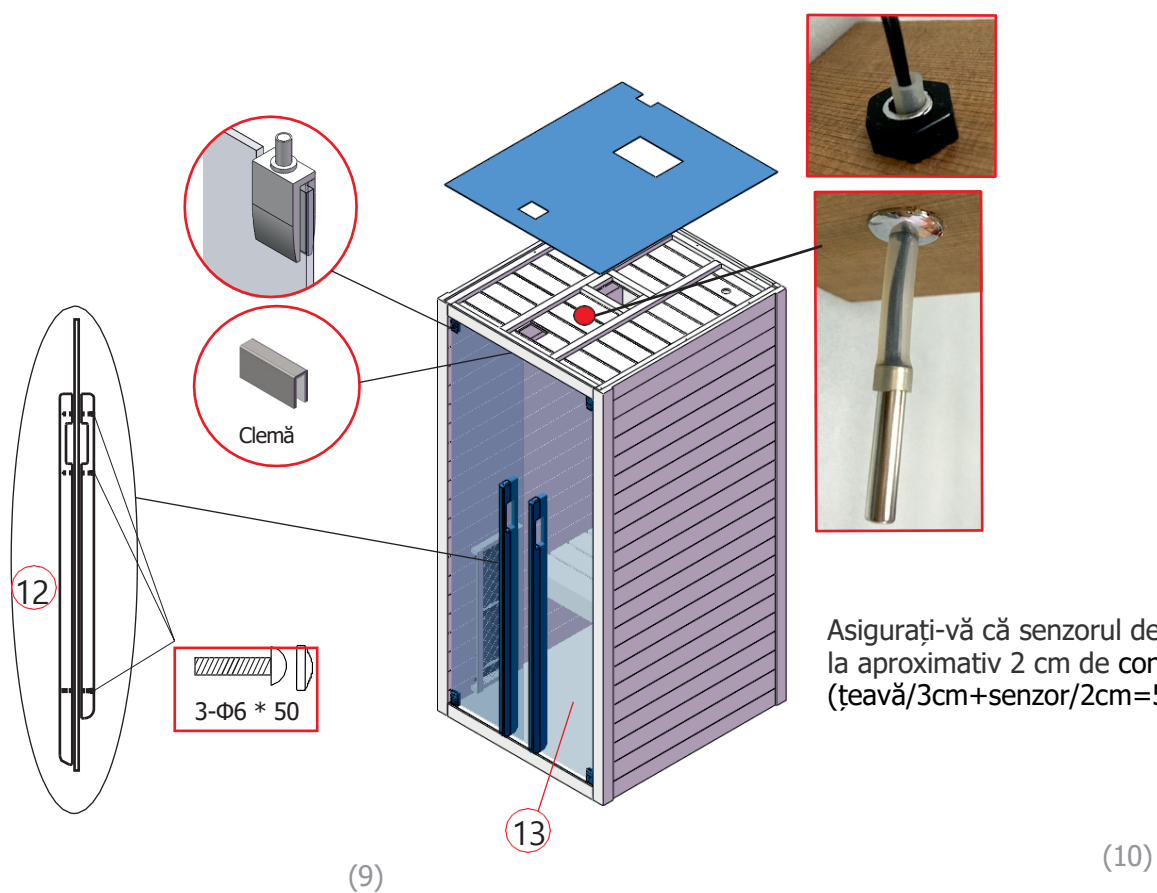


DIAGRAMA CIRCUITULUI

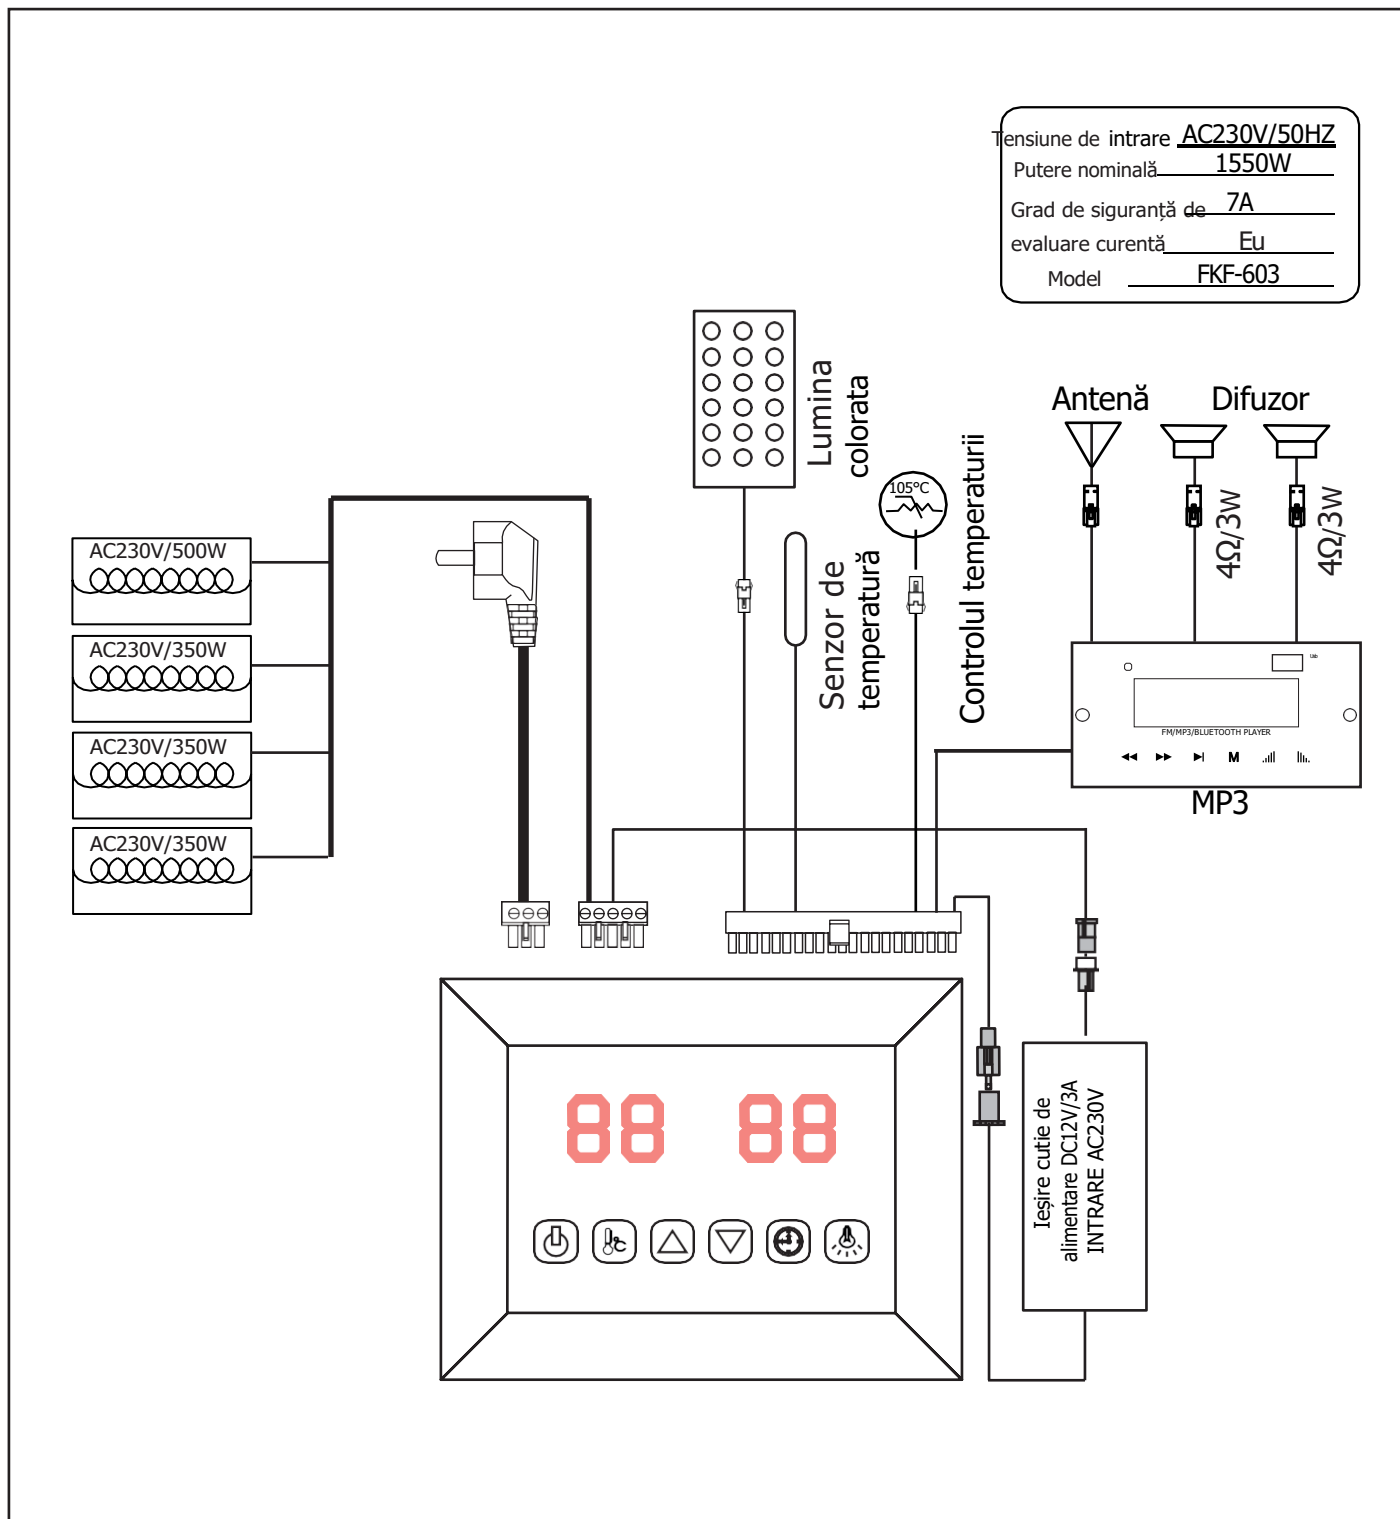

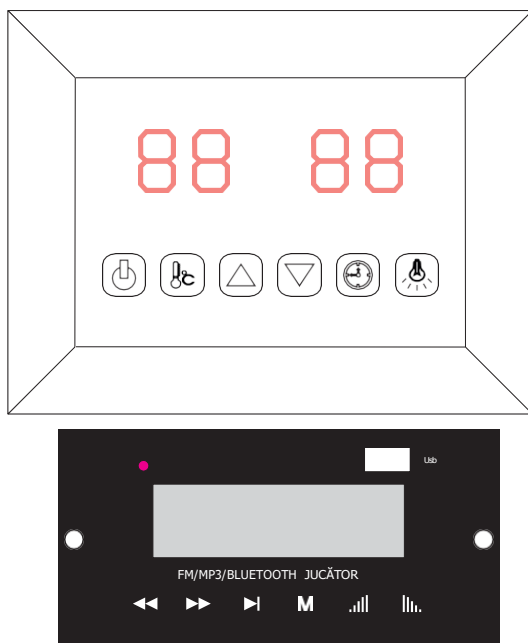

- PORNIT/OPRIT
- Lumina de culoare
- Setarea temperaturii
- Setarea timpului
- Oră / Temperatură +
- Oră / Temperatură -

Conectați unitatea de alimentare la priza de perete, indicatorul LED va începe să clipească pe afișaj. Acum este posibil să porniți încălzitoarele cu infraroșu, lumina și funcția de muzică.

1) Pornirea

Apăsați pentru a porni afișajul și încălzitoarele încep să funcționeze, durata de timp este setată automat la 99 de minute și va fi afișată temperatura aerului din interiorul cabinei. Apăsați din nou pentru a opri încălzitoarele.

2) Setări de temperatură

Afișajul din stânga se referă la temperatura aerului. Apăsați , puteți seta temperatura dorită de la 35 ° C la 60 ° C apăsând tastele / , Interval = 1 ° C; Numărul de setare clipește 10 secunde, apoi prezintă automat

temperatura aerului; Când la această temperatură, încălzitoarele nu vor mai funcționa automat; Când scade cu 4°C sub această temperatură, cabina se va porni automat.

Vă rugăm să rețineți: Temperatura maximă a aerului accesibilă în cabină poate fi mai mică decât temperatura dorită. Acest lucru depinde de temperatura din afara cabinei. Temperatura implicită=40°C

3) Setări de timp

Afișajul potrivit se referă la durata de timp. Apăsați , puteți seta timpul dorit de la 5min la 99min apăsând tastele / ; Interval = 1min; Când numărătoarea ajunge la 00, încălzitoarele se vor opri automat. Timp implicit = 99minute.

4) Lumina de culoare

Cu o scurtă apăsare, puteți seta culoarea dorită (7 culori în total) și închide lumina; Apăsați lung pentru a intra într-un mod automat ciclic, schimbând cele 7 culori automat la fiecare 5 secunde.

5) Mp3 player

Activați playerul MP3 apăsând și ținând apăsat butonul "" de pe playerul MP3. Selectați modul preferat cu scurte apăsări repetate ale butonului "" de pe playerul MP3. (USB, CARD MMC, Bluetooth, radio FM)

Modul USB/SD sau Bluetooth :

Puteți alege melodii apăsând scurt sau regla volumul în intervalul disponibil (0-32)

Apăsați tasta pentru a pune pauză sau pentru a relua redarea.

Modul radio FM :

Apăsați lung tasta pentru căutare (87.5MHZ-108MHZ) automată, sistemul va salva toate frecvențele găsite. Puteți alege frecvențele memorate apăsând scurt tastele și apăsând lung aceleași taste pentru a ajusta volumul (0-32).

SERVICIU**Instrucțiuni de utilizare**

Beți multe lichide înainte și după utilizarea cabinei cu infraroșu .

Uscați-vă complet pielea.

Temperatura optimă a cabinei pentru o ședință plăcută se situează între 35 și 40°C.

După o perioadă de încălzire de cel mult o oră, cabina trebuie oprită și o frână de încălzire de trebuie luate cel puțin 30 de minute .

Se recomandă să faceți un duș cald și să vă relaxați după utilizare.

Instrucțiuni de întreținere

Curățați cabina cu un prosop de bumbac umed, uscați cu un prosop uscat curat.

Curățați sticla cu un dispozitiv de curățare a ferestrelor / sticlei și o cârpă moale.



Nu turnați apă în panoul de control și nu-l curățați cu cârpă umedă. În scopul curățării, utilizați o cârpă de curățare care a fost doar ușor umezită cu un solvent ușor de săpun (detergent de vase).

Nu utilizați detergenți chimici pentru a curăța cabina.

Vă rugăm să fixați șuruburile băncii minim o dată la trei luni, astfel evitați slăbirea lor și desprinderea, evitând astfel accidentările sau deteriorarea componentelor saunei.

Note:

SERVISARE**CARD DE GARANȚIE**

Saună SanTECHNIK®	
Model: F20090	
Încălzitor: panou din carbon	
Lemn: Cucută	
Specificații: 230V 50Hz ~ 1550W	
Reciclabil!	
Serien-Nr.:	
Nr. de ordine:	

Completați acest formular și trimiteți o poza cu acesta pe
E-mail la: service@sanotechnik.ro

Data achiziției: _____

Numărul de serie: _____

Numărul de referință: _____

Nume: _____

Starea articolului (ambalat, doar dezambalat sau utilizat): _____

Vă rugăm să încercuiți pe imaginea de mai jos care încălzitor sau
care componenta are un defect.

Atașați imagini ale problemei și trimiteți-le prin e-mail.

